

Ibanez

TS9

Tube Screamer


Bedienungsanleitung

■ BESONDERHEITEN

- Bringt den natürlichen, warmen Röhrensound, der bisher mit konventionellen Geräten nicht zu erreichen war.
- Der Q-1 "Quiet One" Ein/Aus-Schalter arbeitet elektronisch (FE T) und deshalb ist kein Einschaltgeräusch hörbar.
- Die Batterie ist in einer separaten Kammer und ohne irgendwelche Schraubenzieher auswechselbar.
- LED-Anzeige für eingeschalteten Effekt und Batterie-Stärke.
- Bei ständiger Verwendung empfiehlt sich die Anschaffung des Netzteils.
- Schweres, stabiles Zinkguß-Gehäuse mit rutschfester Gummi-Matte.

■ TECHNISCHE DATEN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ● Eingangs-Impedanz | 500K ohm |
| ● Ausgangs-Impedanz | 10K ohm |
| ● Max. Ausgangs-Pegel | 0 dBm |
| ● Max. Gain
(Signal-Verstärkung) | + 30 dB |
| ● Störspannungs-Abstand | -100 dBm (IHF-A) |
| ● Spannungsbedarf | 9 Volt, Compact-Batterie oder
Netzteil (9V) |
| ● Größe | 124(T) × 74(B) × 53(H)mm |
| ● Gewicht | 570g |

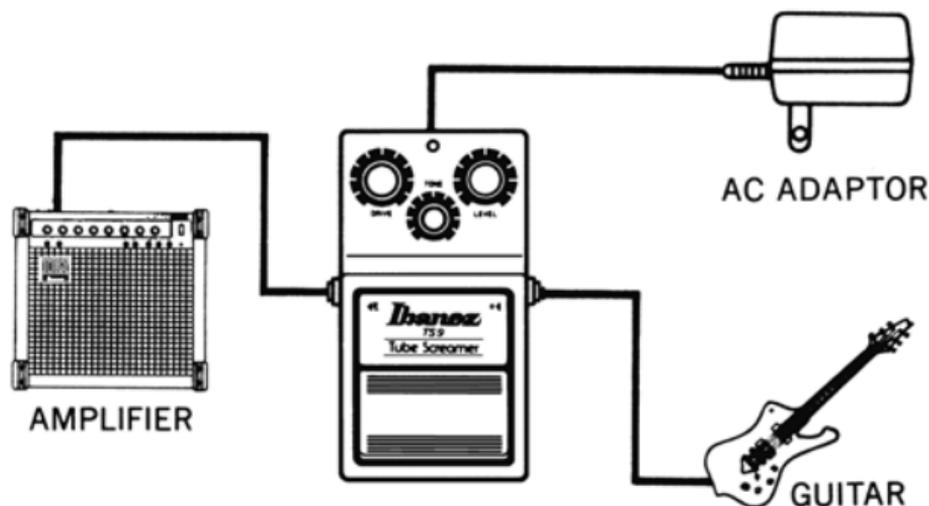

■ BEDIENUNG

- ① Verbinden Sie die Eingangsbuchse mit Ihrem Instrument. Dabei schaltet sich das Gerät gleichzeitig an.
- ② "Overdrive" regelt die Übersteuerung.
- ③ "Tone" regelt den Höhenanteil. Macht den Sound entweder bissig-scharf, oder butter-weich.
- ④ "Level" regelt die Lautstärke des Overdrive-Signals, läßt aber das Normal-Signal unangetastet.
Nützlich um Overdrive-und Normal-Signal aneinander anzupassen.
- ⑤ Durch eine leichte Berührung schaltet der FET-Schalter elektronisch zwischen "Normal" und Effekt.
- ⑥ Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn der Effekt eingeschaltet ist. Leuchtet sie nur noch schwach, ist die Batterie umgehend auszuwechseln.
- ⑦ EXT D.C. – Sobald ein Netzgerät angeschlossen wird, ist die Batterie automatisch abgeschaltet.

■ BATTERIE WECHSEL

Öffnen des Deckels
in Richtung "Open".

① ②

(Fig. 1)

Austausch der Ba-
tterie wie in Abbil-
dung. ③

(Fig. 2)

Gehäusedeckel wi-
eder einsetzen.

④ ⑤

(Fig. 3)

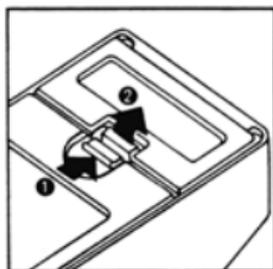


Fig. 1

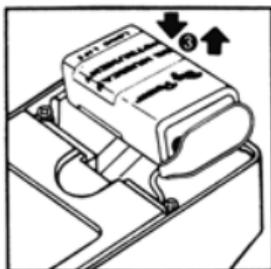


Fig. 2

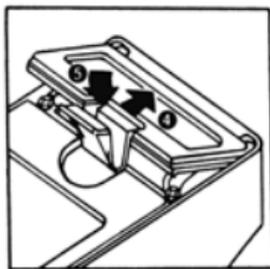


Fig. 3

■ HINWEISE

- Wenn das Gerät länger nicht benutzt wird, Stecker herausziehen.
- Bei längerer Lagerung die Batterie entfernen.
- Geht die Lautstärke zurück oder treten ungewünschte Verzerrungen auf, muß die Batterie ausgewechselt werden.
- Bitte keinesfalls die Bodenschrauben lösen.