




Ibanez TS9DX Turbo Tube Screamer

Bedienungsanleitung

CE The TS9DX fully conforms to the protection requirements of the following EC Council Directives.
89/336/EEC : ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

5. BESCHREIBUNG DER BEDIENTUNGSELEMENTE

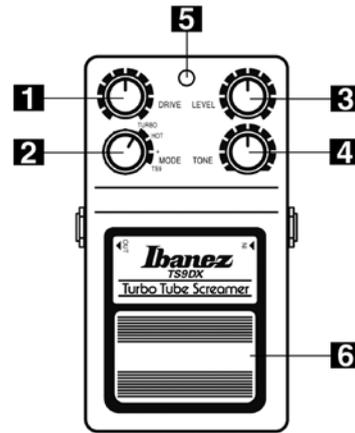

1 DRIVE
Regelt die Stärke der Verzerrung. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Verzerrung und das Sustain größer.

2 MODE
Wählt den Verzerrungstyp.
• TURBO : Liefert einen kraftvollen Sound mit deftiger Basis, der besonders bei heutigen Alternativ/Modern Rock Gitarristen beliebt ist.
• HOT : Markanter Ton mit angehobenen Mitten, der das Gefühl erzeugt, Sie hätten sich eine ganzen 4x12er Boxenwand eingeklinkt.
• + : Rauher und deftiger als der originale Tube Screamer.
• TS9 : Der klassische TS9. Keine Modifikationen. Genau wie das Original.


3 LEVEL
Regelt die Ausgangslautstärke, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

4 TONE
Steuert den globalen Klang.


5 INDICATOR
Leuchtet auf, wenn der Effekt eingeschaltet ist. Dient auch zur Batterieprüfung; wenn daher diese Anzeige schwächer wird, die Batterie erneuern.

6 FOOTSWITCH
Schaltet mit jedem Drücken zwischen dem Effekt und dem normalen Status um. Wenn der Effekt eingeschaltet ist, leuchtet die LED.


5. MUSTER-EINSTELLUNGEN




GOOD CLASSIC BLUESY / JAZZY OVERDRIVE.
GOOD BOOST TONE FOR LEAD.



CHUNKY RHYTHM.
BLUES LEAD.



STACK AMP TYPE SOUND.
HEAVY RHYTHM.



COOL LEAD TONES.
GOOD SUSTAIN.
STILL PRETTY BLUESY BUT MORE BOTTOM END.


6. TECHNISCHE DATEN

- Power supply 9V battery (S-006P) or AC adapter AC109, AC309, AC509
- Power requirement DC9V 8mA
- Size 124(D)x74(W)x53(H)
- Weight 570g

1. HINWEISE


- Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Stecker in die Eingangsbuchse (IN) gesteckt wird. Den Stecker von der Eingangsbuchse abziehen, wenn die Einheit nicht verwendet wird, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Wenn die LED-Anzeige schwächer wird, verschlechtert sich die Klangqualität. In diesem Fall die Batterie möglichst sofort erneuern.
- Wenn Sie die Einheit für längere Zeit nicht verwenden, die Batterie entfernen, um mögliche Beschädigung durch ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Netzgerät verwenden möchten, nur das Netzgerät IBANEZ AC109, AC309 oder AC509 verwenden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Schrauben an der Unterseite nicht entfernen.

2. AUSWECHSELN DER BATTERIE

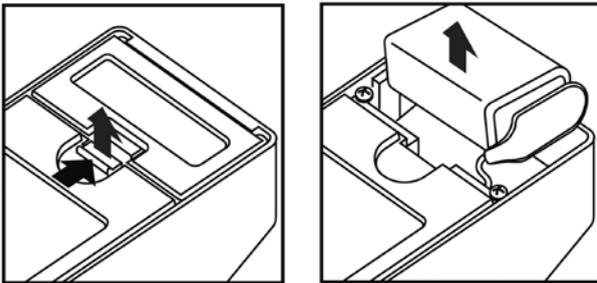

- Den Deckel des Batteriefachs entfernen.
- Die Batterie entfernen, die Klemme abtrennen und eine neue Batterie einlegen.

3. ANSCHLUSS DIAGRAMM

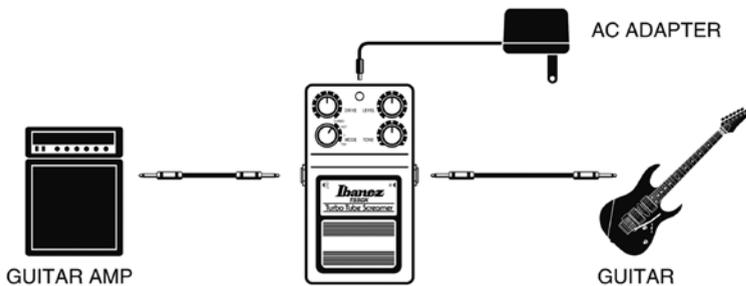

Schalten Sie entweder die Stromversorgung aus oder verringern Sie die Lautstärke auf minimalen Pegel, wenn Sie die Verbindung herstellen, um Schädigung Ihres Gehörs und Beschädigung des Verstärkers zu verhüten.