



Model Microflex® MX200 Series Overhead Microphones User Guide



GENERAL

Shure Microflex® MX200 Series microphones are miniature electret condenser microphones designed for miking choirs and performance groups. They are typically suspended over the heads of the performers. Their high sensitivity and wide frequency range make them suitable for recording, as well as sound reinforcement applications. An attached 101 mm (4 in.) gooseneck allows them to be easily aimed at the sound source.

FEATURES

- Wide dynamic range and frequency response for accurate sound reproduction across the audio spectrum
- Interchangeable cartridges that provide an optimal polar pattern choice for each application
- Supplied stand-mount adapter for portable applications (in-line preamplifier versions only)
- White or black finish that blends unobtrusively with most surroundings
- New RF filtering

VARIATIONS

All Microflex microphones are available with any one of three interchangeable cartridges. The polar pattern of the cartridge is indicated by the model number suffix:

C = Cardioid, S = Supercardioid, O = Omnidirectional

- **MX202B/C, S, O:** Black mini-condenser microphone; includes cable, in-line preamplifier, and stand adapter.
- **MX202W/C, S, O:** White mini-condenser microphone; includes cable, in-line preamplifier, and stand adapter.

Cardioid (C). Recommended for general sound reinforcement applications. Pickup angle (-3 dB) = 130°.

Supercardioid (S). Recommended for sound reinforcement applications requiring narrow or more distant coverage. Pickup angle (-3 dB) = 115°.

Omnidirectional (O). Recommended for recording or remote monitoring applications. Pickup angle = 360°.

GENERAL INSTALLATION GUIDELINES

(FIGURE 1 ON PAGE 11)

1. For choir installations, hang a microphone 0.6 to 0.9 m (2-3 ft.) in front of the first row, and 0.6 to 0.9 m (2 to 3 ft.) higher than the heads of the singers in the last row. Aim the microphone at the back row.
2. When miking groups that move or vary in size, use a boom stand and the supplied stand adapter.
3. If four or more microphones will be open at once, an automatic mixer, such as the Shure SCM810 or FP410, is recommended. Set up the automatic mixer so that all overhead microphones gate on simultaneously.

MICROPHONE APPLICATION AND SELECTION GUIDE

Application	Mounting Method	Preamplifier Type	Color	Polar Pattern	Model	Cable length
Sound reinforcement for choirs or theater	Stand-mounted or suspended from ceiling	In Line In Line In Line In Line	Black White Black White	Cardioid Cardioid Supercardioid Supercardioid	MX202B/C MX202W/C MX202B/S MX202W/S	9 m (30 ft)
	Suspended from ceiling					
Ambience recording or remote monitoring of speech and vocals	Stand-mounted or suspended from ceiling	In Line In Line	Black White Black White	Omnidirectional Omnidirectional Omnidirectional Omnidirectional	MX202B/N with R183B MX202W/N with 183W MX202BP/N with R183B MX202BP/N with R183W	9 m (30 ft)



MICROPHONE INSTALLATION (FIGURE 2 ON PAGE 11)

The microphone is most stable when the gooseneck is bent into a “lazy S” shape as shown in Figure 2. Use the supplied hanging clip and heavy thread or monofilament fishing line to suspend the microphone at a specific location.

INSTALLING THE FOAM WINDSCREEN

(FIGURE 3 ON PAGE 11)

1. Press the foam windscreen onto the microphone until it snaps into the groove located behind the cartridge.
2. To remove the windscreen, spread the gap in its mounting ring with a screwdriver or thumbnail and pull the windscreen off.

PREAMPLIFIER INSTALLATION

CEILING TILE INSTALLATION (FIGURE 4 ON PAGE 11)

Remove: Plate-Mount Preamp Connection

1. Drill a 1/2" hole into the ceiling tile.
CAUTION: To avoid damaging the tile, use a 1/2" **augur** bit and drill by hand or very slowly with a variable-speed drill.
2. Unplug the mini 4-pin connector from the preamp and feed the cable through the hole.
3. Place the rubber grommet, tip down, over the cable and position it to suspend the microphone at the appropriate height.
4. Fit the grommet securely into the hole. For 5/8" ceiling tile, use the supplied washer.
5. Reconnect the Preamp.

INSTALLING THE IN-LINE PREAMPLIFIER

(FIGURE 4 ON PAGE 11)

Use the two supplied mounting clamps to hold the preamplifier in place on a wall or ceiling.

ADJUSTING PREAMP GAIN: MX202B AND MX202W ONLY

(FIGURE 5 ON PAGE 12)

MX202B and MX202W microphones include an adjustable gain preamplifier, allowing the user to specify a **12 dB** or **0 dB** gain setting. The preamp ships at de **12 dB** setting. To reduce the signal gain at the MX202B and M202W preamplifier by **12dB**, replace the gain resistors to the **0dB** setting, (Table 5A).

RF FILTERING

MX200 Series must be used with RK100PK preamplifier, in order to optimize RF immunity.

SPECIFICATIONS

Frequency Response (Figure 7 on page 13)

50 to 17,000 Hz

Polar Pattern (Figure 8 on page 13)

Output Impedance

180 Ω actual (EIA rated at 150 Ω)

Sensitivity (At 1,000 Hz, open circuit voltage*)

Cardioid: -35.0 dBV/Pa (17.8 mV)

Supercardioid: -33.5 dBV/Pa (21.1 mV)

Omnidirectional: -27.5 dBV/Pa (42.2 mV)

All values -12 dB at 0 gain

*1 Pascal = 94 dB SPL

Maximum SPL (1 kHz at 1% THD, 1 k Ω load)

Cardioid: 124.2 dB

Supercardioid: 122.7 dB

Omnidirectional: 116.7 dB

All values +6 dB at 0 gain

Equivalent Output Noise (A-weighted)

Cardioid: 28.0 dB SPL

Supercardioid: 26.5 dB SPL

Omnidirectional: 20.5 dB SPL

Signal to Noise Ratio (referenced at 94 dB SPL)

Cardioid: 66.0 dB

Supercardioid: 67.5 dB

Omnidirectional: 73.5 dB

Dynamic Range at 1 k Ω Load

96.2 dB

100 dB at 0 gain

Common Mode Rejection

45.0 dB minimum

Preamplifier Output Clipping Level (1% THD)

-6.0 dBV (0.5 V)

-12 dBV at 0 gain

Polarity

Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output connector.

Power Requirements

11 to 52 Vdc phantom, 2.0 mA

Environmental Requirements

Operating Temperature Range: -18° C to 57° C
(0° F to 135° F)

Relative Humidity: 0 to 95%

Dimensions (Figure 6 on page 12)

CERTIFICATION

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

NOTE: For technical data by fax, phone 1-800-516-2525 and follow the recorded instructions. For additional technical assistance, phone Shure at (847) 600-2000. In Europe, phone 49-7131-72140.

Shure, the Shure logo, and Microflex are registered trademarks of Shure Incorporated.

FURNISHED ACCESSORIES

Snap-Fit Windscreen

Black (1 furnished, 4 in replacement kit) RK183WS

White (1). 95B2064

Preamplifier Kit, Plate Mounted, White

(MX202BP & MX202WP). RK202PK

Stand Adaptor (MX202B and MX202W) 65B1752

OPTIONAL ACCESSORIES

Desk Stand A202BB

REPLACEMENT PARTS

In-Line Preamplifier (Black). RK100PK

In-Line Preamplifier (White) RK100PKW

Omnidirectional Cartridge (Black) R183B

(White) R183W

Supercardioid Cartridge (Black) R184B

(White) R184W

Cardioid Cartridge (Black) R185B

(White) R185W

Strain Relief (MX202BP & MX202WP) 80A479

Clamp (MX202B & MX202WP). 80A476

Hang Clip 80B489

MICROPHONE SUSPENDU MICROFLEX® SÉRIE MX200

GUIDE DE L'UTILISATEUR

GÉNÉRALITÉS

Les Shure Microflex® série MX200 sont des microphones électrostatiques conçus pour la prise de son de chœurs et groupes vocaux. Ils sont en général suspendus au-dessus de la tête des artistes. Leur haute sensibilité et large gamme de fréquence permettent de les utiliser pour les enregistrements et la sonorisation de scène. Un col de cygne intégré de 10 cm permet de les orienter facilement vers la source sonore.

AVANTAGES

- Large gamme dynamique et courbe de réponse pour une reproduction précise du son sur tout le spectre audio
- Cartouches interchangeables permettant une courbe de directivité optimale pour chaque application
- Adaptateur de pied inclus permettant l'utilisation à la main (versions à préampli en ligne seulement)
- Fini noir ou blanc assurant la discrétion dans la plupart des décors
- Nouveau filtrage RF

VARIANTES

Tous les microphones Microflex sont offerts avec l'une des trois cartouches interchangeables. La courbe de directivité de la cartouche utilisée dans un micro particulier est indiquée par le suffixe du numéro de modèle :

C = Cardioïde, S = Supercardioïde, O = Omnidirectionnelle

- **MX202B/C, S, O** : Mini microphone électrostatique noir avec câble, préampli et adaptateur de pied.
- **MX202W/C, S, O** : Mini microphone électrostatique blanc avec câble, préampli et adaptateur de pied.

Cardioïde (C). Recommandé pour les applications de sonorisation générale. Angle de captage (-3 dB) = 130°.

Supercardioïde (S). Recommandé pour les applications de sonorisation exigeant un captage plus étroit ou à plus grande distance. Angle de captage (-3 dB) = 115°.

Omnidirectionnel (O). Recommandé pour l'enregistrement ou le captage à distance. Angle de captage = 360°.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

POUR L'INSTALLATION (FIGURE 1, PAGE 11)

1. Pour la prise de son des chœurs, suspendre un microphone à 60 à 90 cm au-dessus du premier rang et à 60 à 90 cm au-dessus de la tête des choristes du dernier rang. Orienter le microphone vers le dernier rang.
2. Pour la prise de son de groupes mobiles ou variables en nombre, utiliser une girafe et l'adaptateur de pied fourni.
3. Lorsque quatre microphones ou plus doivent être ouverts simultanément l'usage d'une table de mélange automatique, telle que la Shure SCM810 ou FP410 est recommandé. Régler la table de mélange de façon à ce que tous les microphones suspendus soient activés simultanément.

GUIDE DE SÉLECTION ET D'APPLICATION DES MICROPHONES						
Application	Méthode de montage	Micros à préampli	Couleur	Courbe de directivité	Modèle	Longueur du câble
Sonorisation de chœurs ou de théâtre	Sur pied ou suspendu au plafond Suspendu au plafond	En ligne En ligne En ligne En ligne	Noir Blanc Noir Blanc	Cardioïde Cardioïde Supercardioïde Supercardioïde	MX202B/C MX202W/C MX202B/S MX202W/S	9 m
Enregistrement d'ambiance ou contrôle à distance de la voix	Sur pied ou suspendu au plafond	En ligne En ligne	Noir Blanc Noir Blanc	Omnidirectionnelle Omnidirectionnelle Omnidirectionnelle Omnidirectionnelle	MX202B/N avec R183B MX202W/N avec R183W MX202BP/N avec R183B MX202BP/N avec R183W	9 m

INSTALLATION DU PRÉAMPLI

INSTALLATION SUR CARREAU DE PLAFOND :

Enlever : Branchement du préampli monté sur plaque (FIGURE 4, PAGE 11)

1. Percer un trou de ½ po dans le carreau de plafond.
ATTENTION : Pour éviter d'endommager le carreau, utiliser une mèche hélicoïdale de ½ po et percer à la main ou très lentement avec une perceuse à vitesse variable.

2. Débrancher le connecteur miniature à 4 broches du préampli et faire passer le câble par le trou.
3. Placer l'oeillet en caoutchouc, embout vers le bas, sur le câble et le placer de façon à pouvoir suspendre le microphone à la hauteur appropriée.
4. Bien ajuster l'oeillet dans le trou. Pour un carreau de plafond de 5/8 po, utiliser la rondelle fournie.
5. Rebrancher le préampli.

INSTALLATION DU MICROPHONE (FIGURE 2, PAGE 11)

La meilleure stabilité du micro est obtenue avec le col de cygne courbé en forme de "S" allongé, comme illustré à la figure 2. Suspendre le microphone à l'endroit désiré au moyen du clip fourni et d'un cordon ou d'un fil de pêche monofilament solide.

INSTALLATION DU COUPE-VENT EN MOUSSE

(FIGURE 3, PAGE 11)

1. Enfoncer le coupe-vent en mousse sur le microphone jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la gorge se trouvant derrière la cartouche.
2. Pour le retirer, écarter les extrémités de la bague de montage avec un tournevis ou une punaise et le dégager du micro.

INSTALLATION DU PRÉAMPLI

INSTALLATION DU PRÉAMPLI EN LIGNE (FIGURE 4, PAGE 11)

Fixer le microphone sur un mur ou un plafond à l'aide des deux pinces de montage fournies.

RÉGLAGE DU GAIN DU PRÉAMPLI : MX202B ET MX202W SEULEMENT (FIGURE 5, PAGE 12)

Les microphones MX202B et MX202W comprennent un préamplificateur à gain réglable, ce qui permet à l'utilisateur de choisir un réglage du gain de 12 dB ou de 0 dB. Pour réduire le gain aux préamplis MX202B et MX202W de 12 dB, remettre les résistances de gain au réglage 0 dB, (Tableau 5A).

FILTRAGE RF :

La série MX200 doit être utilisée avec le préampli RK100PK de manière à optimiser l'immunité RF.

CARACTÉRISTIQUES

Courbe de réponse (Figure 7, page 13)

50 à 17 000 Hz

Courbe de directivité (Figure 8, page 13)

Impédance de sortie

180 Ω réels (EIA nominale 150 Ω)

Sensibilité en circuit ouvert

(à 1000 Hz réf. 1V/Pascal*)

Cardioïde : -35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Supercardioïde : -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Omnidirectionnel : -27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

-12 dB à 0 gain

*1 Pascal = 94 dB NPA

NPA maximum (1 kHz avec DHT de 1 %, charge de 1 K Ω)

Cardioïde : 124,2 dB

Supercardioïde : 122,7 dB

Omnidirectionnel : 116,7 dB

+6 dB à 0 gain

Bruit de sortie équivalent (pondération en A)

Cardioïde : 28,0 dB NPA

Supercardioïde : 26,5 dB NPA

Omnidirectionnel : 20,5 dB NPA

Rapport signal/bruit (mesuré avec une pression acoustique de 94 dB)

Cardioïde : 66,0 dB

Supercardioïde : 67,5 dB

Omnidirectionnel : 73,5 dB

Gamme dynamique avec charge de 1 K Ω

96,2 dB

100,0 dB à 0 gain

Rejet en mode commun

45,0 dB au minimum

Niveau d'écartement de sortie préampli (1 % DHT)

-6,0 dBV (0,5 V)

-12,0 dBV à 0 gain

Polarité

Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3 du connecteur de sortie.

Alimentation

11 à 52 V c.c. duplex, 2,0 mA

Environnement

Plage de températures de fonctionnement : -18 à 57°C

Humidité relative : 0 à 95%

Dimensions (Figure 6, page 12)

HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM européenne 89/336/CEE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

REMARQUE : Pour toute information technique par télécopie, composer le 1-800-516-2525 et suivre les instructions de l'enregistrement. Pour toute assistance technique supplémentaire, appeler Shure au (847) 600-2000. En Europe, appeler le 49-7131-72140.

ACCESSOIRES FOURNIS

Kit de préampli, monte sur plaque, blanche

(MX202BP et MX202WP) RK202PK

Coupe-vent encliquetable (1 fourni)

4 dans le kit de pièces de rechange, noir. RK183WS

Blanc (1). 95B2064

Adaptateur de pied (MX202B et MX202W). 65B1752

ACCESSOIRES EN OPTION

Socle de pupitre A202BB

PIÈCES DE RECHANGE

Cartouche omnidirectionnelle (noire) R183B

(blanche) R183W

Cartouche Supercardioïde (noire) R184B

(blanche) R184W

Cartouche cardioïde (noire) R185B

(blanche) R185W

Soulagement de traction

(MX202BP et MX202WP) 80A479

Attache (MX202B et MX202W) 80A476

Pince de suspension 80B489

Préampli en ligne (noire) RK100PK

Préampli en ligne (blanche) RK100PKW

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR MICROFLEX® OVERHEAD-MIKROFONE DER REIHE MX200

ALLGEMEINES

Shure Microflex® Mikrofone der Reihe MX200 sind Mini-Elektretkondensatormikrofone, die zur Aufnahme von Chören und aufführenden Gruppen vorgesehen sind. Üblicherweise hängen sie über den Köpfen der Aufführenden herab. Durch ihre hohe Empfindlichkeit und den breiten Frequenzbereich eignen sie sich zu Aufzeichnungszwecken sowie für Tonverstärkungsanwendungen. Ein daran befestigter 10 cm langer Schwanenhals ermöglicht ihre einfache Ausrichtung auf die Schallquelle.

MERKMALE

- Breiter Dynamikbereich und Frequenzgang für genaue Tonwiedergabe über das gesamte Tonfrequenzspektrum hinweg
- Austauschbare Kapseln, die ein optimales Polarmuster für jeden Verwendungszweck ermöglichen
- Mitgelieferter Adapter zur Stativbefestigung für tragbare Anwendungen (nur bei In-line-Vorverstärkerausführungen)
- Weiße oder schwarze Oberfläche, die sich unauffällig in die meisten Umgebungen einfügt
- Neuer HF-Filter

VARIANTEN

Alle Microflex-Mikrofone sind mit einer von drei austauschbaren Kapseln lieferbar. Das Polarmuster der Kapsel wird durch das Modellnummer-Suffix angegeben.

C = Kardioid, S = Superkardioid, O= Alle Richtungen

- **MX202B/C, S, O:** Schwarzes Mini-Kondensatormikrofon, einschließlich Kabel, In-line-Vorverstärker und Stativadapter.
- **MX202W/C, S, O:** Weißes Mini-Kondensatormikrofon, einschließlich Kabel, In-line-Vorverstärker und Stativadapter.

Kardioid (C). Für allgemeine Tonverstärkungsanwendungen empfohlen. Ansprechwinkel (-3 dB) = 130°.

Superkardioid (S). Für Tonverstärkungsanwendungen empfohlen, die eine engere oder weiter entfernte Abdeckung erfordern. Ansprechwinkel (-3 dB) = 115°.

Alle Richtungen (O). Für Aufzeichnungs- oder Fernüberwachungsanwendungen empfohlen. Ansprechwinkel = 360°.

ALLGEMEINE INSTALLATIONSRICHTLINIEN

(ABBILDUNG 1 AUF SEITE 11)

1. Für Choraufnahmen ein Mikrofon knapp einen Meter vor der ersten Reihe und knapp 1 Meter höher als die Köpfe der Sänger in der letzten Reihe aufhängen. Das Mikrofon auf die hintere Reihe richten.
2. Bei Aufnahme von Gruppen, die sich bewegen oder veränderlich groß sind, einen Galgenständer und den mitgelieferten Adapter verwenden.
3. Wenn vier oder mehr Mikrofone gleichzeitig verwendet werden sollen, ist der Einsatz einer automatischen Mischstufe, wie z.B. Shure SCM810 oder FP410, zu empfehlen. Die automatische Mischstufe so einstellen, daß alle Overhead-Mikrofone gleichzeitig angesteuert werden.

ANLEITUNG ZUR MIKROFONVERWENDUNG UND -AUSWAHL						
Verwendungszweck	Installationsverfahren	Vorverstärkertyp	Farbe	Polarmuster	Modell	Kabellänge
Tonverstärkung für Chor oder Theater	Auf einem Stativ montiert oder von der Decke hängend	In-line In-line In-line	Schwarz Weiß Schwarz Weiß	Kardioid Kardioid Superkardioid Superkardioid	MX202B/C MX202W/C MX202B/S MX202W/S	9 m
	Von der Decke hängend					
Umgebungs- aufzeichnung oder Fernüberwachung von Sprache und Gesang	Auf einem Stativ montiert oder von der Decke hängend Von der Decke hängend	In-line In-line	Schwarz Weiß Schwarz Weiß	Alle Richtungen Alle Richtungen Alle Richtungen Alle Richtungen	MX202B/N mit 183B MX202W/N mit 183W MX202BP/N mit 183B MX202BP/N mit 183W	9 m

INSTALLATION DES VORVERSTÄRKERS

Anschluss des plattenmontierten Vorverstärkers abnehmen
(ABBILDUNG 4 AUF SEITE 11)

MONTAGE AN DECKENPLATTEN:

1. Ein Loch mit ½ Zoll (13 mm) Durchmesser in die Deckenplatte bohren.
VORSICHT: Einen ½-Zoll (13 mm)-Stangenbohrer verwenden und von Hand oder sehr langsam mit einer Bohrmaschine mit stufenloser Drehzahl bohren, damit die Platte nicht beschädigt wird.
2. Den 4-Pin-Ministecker aus dem Vorverstärker ziehen und das Kabel durch das Loch führen.
3. Die Gummitülle mit der Spitze nach unten auf das Kabel setzen und so positionieren, dass das Mikrofon in der richtigen Höhe aufgehängt ist.
4. Die Tülle sicher in das Loch einpassen. Bei Deckenplatten mit einer Stärke von 5/8 Zoll (16 mm) die mitgelieferte Unterlegscheibe verwenden.
5. Den Vorverstärker wieder anschließen.

INSTALLATION DES MIKROFONS

(ABBILDUNG 2 AUF SEITE 11)

Das Mikrofon ist am stabilsten, wenn der Schwanenhals in die Form eines "langgezogenen S" gebogen wird, wie in Abbildung 2 dargestellt. Das Mikrofon mit Hilfe der mitgelieferten Hängeklemme und mit starkem Faden oder einer Monofilangelschnur an einer bestimmten Stelle aufhängen.

ANBRINGUNG DES SCHAUMSTOFF-WINDSCHIRMS

(ABBILDUNG 3 AUF SEITE 11)

1. Den Schaumstoff-Windschirm auf das Mikrofon drücken, bis er in die Rille hinter der Kapsel einrastet.
2. Zum Abnehmen des Windschirms den Spalt in seinem Befestigungsring mit einem Schraubenzieher oder Daumnagel auseinander spreizen und den Windschirm abziehen.

INSTALLATION DES VORVERSTÄRKERS

INSTALLATION DES IN-LINE-VORVERSTÄRKERS

(ABBILDUNG 4 AUF SEITE 11)

Den Vorverstärker mit Hilfe der beiden mitgelieferten Montageschellen an einer Wand oder Decke befestigen.

EINSTELLUNG DER VORVERSTÄRKER-VERSTÄRKUNG:

NUR MX202B UND MX202W (ABBILDUNG 5 AUF SEITE 12)

MX202B und MX202W Mikrofone enthalten einen Vorverstärker mit Verstärkungseinstellung, der dem Benutzer ermöglicht, eine 12-dB- oder 0-dB-Verstärkungseinstellung zu wählen. Um die Signalverstärkung am Vorverstärker MX202B und MX202W um **12 dB** zu verringern, die Verstärkungswiderstände wie abgebildet wieder auf **0 dB**, (Tabelle 5A).

HF-FILTERUNG:

Zur Optimierung der HF-Störfestigkeit muss die Reihe MX200 mit dem Vorverstärker RK100PK verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang (Abbildung 7 auf Seite 13)

50 bis 17.000 Hz

Polarmuster (Abbildung 8 auf Seite 13)

Ausgangsimpedanz

Ist-Wert: 180 Ω (EIA-Nennwert: 150 Ω)

Leerlaufempfindlichkeit (bei 1 kHz, bezogen auf

1 V/Pascal*)

Kardioid: -35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Superkardioid: -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Alle Richtungen: -27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

-12 dB bei Gewinn 0

*1 Pascal = 94 dB Schalldruckpegel

Maximaler Schalldruckpegel (1 kHz bei 1 % Klirrfaktor, 1 k Ω Last)

Kardioid: 124,2 dB

Superkardioid: 122,7 dB

Alle Richtungen: 116,7 dB

+6 dB bei Gewinn 0

Äquivalentausgangsrauschen (mit A-Gewichtung)

Kardioid: 28,0 dB Schalldruckpegel

Superkardioid: 26,5 dB Schalldruckpegel

Alle Richtungen: 20,5 dB Schalldruckpegel

Rauschabstand (bezogen auf 94 dB Schalldruckpegel)

Kardioid: 66,0 dB

Superkardioid: 67,5 dB

Alle Richtungen: 73,5 dB

Dynamikbereich bei 1 k Ω Belastung

96,2 dB

100,0 dB bei Gewinn 0

Gleichtaktunterdrückung

mindestens 45,0 dB

Vorverstärkerausgang-Begrenzungspegel

(1% Klirrfaktor)

-6,0 dBV (0,5 V)

-12,0 dBV bei Gewinn 0

Polarität

Positiver Schalldruck an der Membran erzeugt positive Spannung an Stift 2 in bezug auf Stift 3 des Ausgangssteckverbinders.

Leistungsbedarf

11 bis 52 V Phantom-Gleichspannung, 2,0 mA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -18 bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 0 to 95 %

Abmessungen (Abbildung 6 auf Seite 12)

ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EEC. Erfüllt die Prüfungs- und Leistungskriterien der europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustriegebiete (E2).

HINWEIS: Faxabruf technischer Daten unter der Rufnummer 1-800-516-2525 (nur innerhalb der USA), dabei Anleitungen des Anrufbeantworters befolgen. Weitere technische Unterstützung wird von Shure unter der Rufnummer ++1 (847) 600-2000 geleistet. In Europa bitte ++49 (7131) 72140 anrufen.

MITGELIFERTES ZUBEHÖR

Vorverstärkersatz, plattenmontiertem, weiß

(MX202BP und MX202WP) RK202PK

Steckrast-Windschirme

Schwarz (1 mitgeliefert, 4 in Ersatzpackung) . . . RK183WS

Weiß (1) 95B2064

Stativadapter (MX202B und MX202W) 65B1752

SONDERZUBEHÖR

Tischstativ A202BB

ERSATZTEILE

Allrichtungskapsel (Schwarz) R183B

(Weiß) R183W

Superkardioidenkapsel (Schwarz) R184B

(Weiß) R184W

Kardioidenkapsel (Schwarz) R185B

(Weiß) R185W

Zugentlastung (MX202BP und MX202WP) 87A479

Klemme (MX202B und MX202W) 80A476

Hängeclip 80B489

In-Line-Vorverstärker (Schwarz) RK100PK

In-Line-Vorverstärker (Weiß) RK100PKW

GUIA DEL USUARIO DEL MICROFONO SUSPENDIDO MICROFLEX® SERIE MX200

GENERALIDADES

Los micrófonos Shure Microflex® serie MX200 son micrófonos de condensador de electreto en miniatura diseñados para la captación de coros y grupos musicales. Típicamente se suspenden por encima de las cabezas de los ejecutores. Su alta sensibilidad y amplia gama de frecuencias los hacen útiles para situaciones de grabación o de refuerzo de sonido. Un cuello de cisne de 10 cm (4 pulg) permite orientarlos fácilmente hacia la fuente sonora.

CARACTERISTICAS

- Gama dinámica y respuesta de frecuencia amplias para una reproducción precisa del sonido en todo el espectro audible
- Cartuchos intercambiables que permiten elegir el patrón polar óptimo para cada aplicación
- Adaptador para pedestal para uso con equipos portátiles (sólo modelos con preamplificador en línea)
- Acabado en blanco o en negro que se combina discretamente con el entorno
- Nuevo sistema de filtro de radiofrecuencia

VARIACIONES

Todos los micrófonos Microflex se ofrecen con uno de tres cartuchos intercambiables. El patrón polar de captación del cartucho se designa por el sufijo que tiene en su número de modelo:

C = Cardioide, S = Supercardioide, O = Omnidireccional

- **MX202B/C, S, O:** Micrófono de condensador en miniatura negro; incluye cable, preamplificador en línea y adaptador de pedestal.
- **MX202W/C, S, O:** Micrófono de condensador en miniatura blanco; incluye cable, preamplificador en línea y adaptador de pedestal.

Cardioide (C). Se recomienda para aplicaciones generales de refuerzo de sonido. Angulo de captación (nivel de -3 dB) = 130°.

Supercardioide (S). Se recomienda para aplicaciones de refuerzo de sonido en las cuales la zona de cobertura es más estrecha o se requiere un alcance mayor. Angulo de captación (nivel de -3 dB) = 115°.

Omnidireccional (O). Se recomienda para aplicaciones de grabación y de monitoreo remoto de sonido. Angulo de captación = 360°.

GUIA GENERAL DE INSTALACION

(FIGURA 1 EN LA PÁGINA 11)

1. Para captar las voces de un coro, suspenda un micrófono 0,6-1 m delante de la primera fila de cantantes y 0,6-1 m por encima de las cabezas de la última fila de cantantes. Oriente el micrófono hacia la última fila.
2. Para captar grupos que se moverán o que variarán de tamaño, utilice un soporte tipo jirafa y el adaptador de pedestal incluido.
3. Si cuatro o más micrófonos estarán activos simultáneamente, se recomienda usar una consola mezcladora automática tal como la SCM810 ó la FP410 de Shure. Configure la consola mezcladora automática de manera que todos los micrófonos suspendidos se activen simultáneamente.

GUIA PARA LA SELECCION Y USO DE MICROFONOS

Uso	Método de montaje	Tipo de preamplificador	Color	Patrón polar	Modelo	Largo de cable
Refuerzo de sonido para coros o presentaciones teatrales	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Negro	Cardioide	MX202B/C	9 m (30 pies)
	Suspendidos del techo	En línea	Blanco	Cardioide	MX202W/C	
Grabación de sonido ambiental o monitoreo remoto de voces	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Negro	Supercardioide	MX202B/S	9 m (30 pies)
	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Blanco	Supercardioide	MX202W/S	
Grabación de sonido ambiental o monitoreo remoto de voces	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Negro	Omnidireccional	MX202B/N con R183B	9 m (30 pies)
	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Blanco	Omnidireccional	MX202W/N con R183W	
Grabación de sonido ambiental o monitoreo remoto de voces	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Negro	Omnidireccional	MX202BP/N con R183B	9 m (30 pies)
	Montados en jirafas o suspendidos del techo	En línea	Blanco	Omnidireccional	MX202BP/N con R183W	

CONEXIÓN DEL CABLE DE ENTRADA DEL PREAMPLIFICADOR DE MONTAJE EN PLACA

Retire: Conexión del preamplificador de montaje en placa
(FIGURA 4 EN LA PÁGINA 11)

INSTALACIÓN EN CIELORRASO:

1. Perfore un agujero de 1/2 pulg en la losa del cielorraso.
PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la losa, use una broca tipo sinfín de 1/2 pulg y perfore de forma manual o muy lentamente con un taladro de velocidad variable.

2. Desenchufe el conector miniatura de 4 clavijas del preamplificador y pase el cable por el agujero.
3. Coloque el ojal de caucho, con la punta hacia abajo, sobre el cable y ubíquelo de manera que sostenga el micrófono en la altura correcta.
4. Encaje el ojal de caucho firmemente en el agujero. Para una losa de 5/8 pulg, use la arandela suministrada
5. Vuelva a conectar el preamplificador

INSTALACION DEL MICROFONO (FIGURA 2 EN LA PÁGINA 11)

El micrófono queda más estable cuando el cuello de cisne se dobla en forma de una "S" suave, como se muestra en la figura 2. Utilice la presilla de colgado incluida y un hilo grueso o hilo de pescar de monofilamento para suspender el micrófono en el punto deseado.

INSTALACION DE LA PANTALLA DE ESPUMA (FIGURA 3 EN LA PÁGINA 12)

1. Deslice la pantalla de espuma sobre el micrófono hasta que se enganche en la ranura ubicada detrás del cartucho del mismo.
2. Para quitar la pantalla, abra la separación de su anillo de montaje con un destornillador o la uña y tirela hasta quitarla.

INSTALACION DEL PREAMPLIFICADOR

INSTALACIÓN DEL PREAMPLIFICADOR EN LÍNEA

(FIGURA 4 EN LA PÁGINA 11)

Utilice las dos abrazaderas de montaje incluidas para fijar el preamplificador a una pared o al techo.

AJUSTE DE LA GANANCIA DEL PREAMPLIFICADOR: MX202B Y MX202W SOLAMENTE

(FIGURA 5 EN LA PÁGINA 12)

Los micrófonos MX202B y MX202W incluyen un preamplificador con ganancia ajustable que permite al usuario especificar una ganancia de **12 ó 0 dB**. Para reducir la ganancia de la señal en el preamplificador MX202B y MX202W en **12 dB**, ponga las resistencias de ganancia en la posición de **0 dB**, (Tabla 5A).

FILTRADO DE RF:

La serie MX200 se debe utilizar con el preamplificador RK100PK para poder optimizar la inmunidad a la radiofrecuencia.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frecuencia (Figura 7 en la página 13)

50 a 17.000 Hz

Patrón polar (Figura 8 en la página 13)

Impedancia de salida

Real: 180 Ω (nominal según EIA: 150 Ω)

Sensibilidad en circuito abierto (a 1 kHz con ref. a 1 V/Pascal*)

Cardioide: -35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Supercardiode: -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Omnidireccional: -27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

-12 dB con ganancia en 0

*1 Pascal = 94 dB SPL

Intensidad máx. sonido (1 kHz con 1% THD, carga de 1 k Ω)

Cardioide: 124,2 dB

Supercardiode: 122,7 dB

Omnidireccional: 116,7 dB

Ruido equivalente de salida (ponderación A)

Cardioide: 28,0 dB SPL

Supercardiode: 26,5 dB SPL

Omnidireccional: 20,5 dB SPL

+6 dB con ganancia en 0

Relación de señal a ruido (con presión acústica de referencia de 94 dB)

Cardioide: 66,0 dB

Supercardiode: 67,5 dB

Omnidireccional: 73,5 dB

Gama dinámica con carga de 1 k Ω

96,2 dB

100,0 dB con ganancia en 0

Rechazo en modo común

45,0 dB mínimo

Nivel de limitación de salida del preamplificador (1% THD)

-6,0 dBV (0,5 V)

-12,0 dBV con ganancia en 0

Polaridad

Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3 del conector de salida.

Requisitos de alimentación

11 a 52 VCC de potencia fantasma nominal; 2,0 mA

Requisitos de entorno

Gama de temperatura de funcionamiento: -18° a 57°C (0° a 135°F)

Humedad relativa: 0 a 95%

Dimensiones (Figura 6 en la página 12)

CERTIFICACIONES

Califica para llevar las marcas CE. Cumple la directiva europea 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN 55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2).

NOTA: Para obtener información técnica vía Fax, llame al 1-800-516-2525 y siga las instrucciones dadas en la grabación. Para recibir soporte técnico adicional, llame a Shure al teléfono (847) 600-2000. En Europa, llame al 49-7131-72140.

ACCESORIOS SUMNISTRADOS

Juego de preamplificador, montado en placa,

blanco (MX202BP y MX202WP)RK202PK

Pantallas con anillo elástico

Negro, (1 suministrado, 4 en juego de repuestos)RK183WS

Blanco (1). 95B2064

Adaptador de pedestal (MX202B y MX202W) 65B1752

ACCESORIOS OPCIONALES

Pedestal de escritorioA202BB

REPUESTOS

Cartucho omnidireccional (negro) R183B
(blanco) R183W

Cartucho de supercardioides (negro) R184B
(blanco) R184W

Cartucho de cardioide (negro) R185B
(blanco) R185W

Amortiguador de esfuerzos

(MX202BP y MX202WP) 801A479

Pinza (MX202B y MX202W) 80A476

Presilla para colgar 80B489

Preamplificador en línea (negro)RK100PK

Preamplificador en línea (blanco) RK100PKW

GUIDA D'USO DEI MICROFONI PENSILI MICROFLEX® SERIE MX200

DESCRIZIONE GENERALE

I microfoni Shure Microflex® serie MX200 sono microfoni tipo miniatura a condensatore con elettretti concepiti per l'uso da parte di cori e gruppi artistici. In genere vanno sospesi sopra la testa degli artisti. L'elevata sensibilità e la vasta gamma di frequenze li rendono adatti sia agli impianti di registrazione che a quelli di amplificazione sonora. Un collo d'oca di 10 cm, collegato, permette di rivolgerli facilmente verso la sorgente sonora.

CARATTERISTICHE

- Gamma dinamica di elevato valore e risposta in frequenza a larga banda, ai fini di una riproduzione precisa del suono in tutto il campo di frequenze audio
- Cartucce intercambiabili che consentono di effettuare una scelta ottimale del diagramma polare di ricezione per ogni applicazione
- Adattatore per montaggio su supporto, in dotazione, per sistemi portatili (solo versioni con preamplificatore in linea)
- Finitura bianca o nera che armonizza con la maggior parte delle superfici circostanti
- Nuovo filtro RF

DESCRIZIONE DEI MODELLI

Tutti i microfoni Microflex sono dotati di una cartuccia a scelta fra tre modelli intercambiabili. Il diagramma polare della cartuccia è indicato dal suffisso del numero di modello:

C = Cardioide, S = Supercardioide, O = Omnidirezionale

- **MX202B/C, S, O:** microfono nero tipo miniatura a condensatore; include cavo, preamplificatore in linea e adattatore per supporto
- **MX202W/C, S, O:** microfono bianco tipo miniatura a condensatore; include cavo, preamplificatore in linea e adattatore per supporto

Cardioide (C). Raccomandato per impianti di amplificazione sonora di tipo generale. Angolo di ricezione (-3 dB) = 130°.

Supercardioide (S). Raccomandato per impianti di amplificazione sonora che richiedono una direttività o portata maggiore. Angolo di ricezione (-3 dB) = 115°.

Omnidirezionale (O). Raccomandato per impianti di registrazione o monitoraggio a distanza. Angolo di ricezione = 360°.

LINEE GUIDA GENERALI DI INSTALLAZIONE

(FIGURA 1 A PAGINA 11)

1. Per i cori, sospendere il microfono a una distanza orizzontale compresa tra 60 cm e 1 m rispetto alla prima fila e a una distanza verticale compresa tra 60 cm e 1 m rispetto alla testa dei cantanti dell'ultima fila. Rivolgere il microfono verso l'ultima fila.
2. Quando si usa il microfono con gruppi che si spostano o variano di numero, adoperare una giraffa e l'adattatore per supporto, in dotazione.
3. Se quattro o più microfoni saranno in funzione contemporaneamente, si raccomanda l'uso di un mixer automatico, come il modello Shure SCM810 o FP410. Regolare il mixer automatico in modo che attivi simultaneamente tutti i microfoni sospesi.

INSTALLAZIONE DEL PREAMPLIFICATORE

Rimozione: collegamento preamplificatore a montaggio su piastra, (FIGURA 4 A PAGINA 11).

INSTALLAZIONE SU MATTONELLA DEL SOFFITTO

1. Praticate con il trapano un foro da 1/2" nella mattonella del soffitto.
ATTENZIONE: per non danneggiare la mattonella, usate una punta augur da 1/2" e praticate il foro con il trapano a mano oppure molto lentamente con un trapano a velocità variabile.
2. Scollegate il miniconnettore a 4 piedini dal preamplificatore ed inserite il cavo nel foro praticato.
3. Porre il passacavo in gomma, con la punta rivolta verso il basso, sopra il cavo e posizionatelo in modo da sospendere il microfono all'altezza appropriata
4. Fissate saldamente il passacavo nel foro. Per mattonelle da 5/8", usate la rondella in dotazione
5. Ricollegate il preamplificatore.

GUIDA ALLA SELEZIONE DEL MICROFONO						
Scopo	Metodo di montaggio	Tipo di preamplificatore	Colore	Diagramma polare	Modello	Lunghezza del cavo
Amplificazione sonora della voce di cori o attori	Su supporto o sospeso dal soffitto	In linea In linea In linea In linea	Nero Bianco Nero Bianco	Cardioide Cardioide Supercardioide Supercardioide	MX202B/C MX202W/C MX202B/S MX202W/S	9 m
	Sospeso dal soffitto					
Registrazione del suono di ambienti; monitoraggio a distanza della voce di cantanti e oratori	Su supporto o sospeso dal soffitto	In linea In linea	Nero Bianco Nero Bianco	Omnidirezionale Omnidirezionale Omnidirezionale Omnidirezionale	MX202B/N con R183B MX202W/N con R183W MX202BP/N con R183B MX202BP/N con R183W	9 m

INSTALLAZIONE DEL MICROFONO (FIGURA 2 A PAGINA 11)

La massima stabilità del microfono si ottiene piegandone il collo d'oca in modo da formare una "S" non schiacciata, come illustrato nella figura 2. Utilizzare l'apposito gancio a occhiello in dotazione e una corda resistente o una lenza per sospendere il microfono nel punto desiderato.

INSTALLAZIONE DELLO SCHERMO PARAVENTO IN SCHIUMA POLIURETANICA (FIGURA 3 A PAGINA 11)

1. Premere lo schermo paravento in schiuma poliuretana sul microfono finché non scatta in posizione nella scanalatura che si trova dietro la cartuccia.
2. Per togliere lo schermo, allargare l'apertura nel suo anello di montaggio usando un cacciavite o l'unghia del pollice, e staccare lo schermo.

INSTALLAZIONE DEL PREAMPLIFICATORE

INSTALLAZIONE DEL PREAMPLIFICATORE IN LINEA

(FIGURA 4 A PAGINA 11)

Utilizzare i due dispositivi di montaggio in dotazione per assicurare il preamplificatore ad una parete o al soffitto.

REGOLAZIONE DEL GUADAGNO DEL PREAMPLIFICATORE: SOLO PER I MODELLI MX202B E MX202W (FIGURA 5 A PAGINA 12)

I microfoni MX202B e MX202W includono un preamplificatore a guadagno regolabile che consente la selezione di **12 dB** o **0 dB**. In fabbrica il guadagno del preamplificatore è stato regolato a **12 dB**. Per ridurre il guadagno del segnale in corrispondenza del preamplificatore MX202B ed MX202W di **12 dB**, impostare nuovamente le resistenze del guadagno su **0 dB**, (Tabella 5A).

FILTRO RF:

A Serie MX200 va usata con il preamplificatore RK100PK per ottimizzare l'immunità RF.

DATI TECNICI

Risposta in frequenza (Figura 7 a pagina 13)

Da 50 a 17.000 Hz

Diagramma polare (Figura 8 a pagina 13)

Impedenza di uscita

Valore effettivo di 180 Ω (valore nominale EIA di 150 Ω)

Sensibilità a circuito aperto (a 1 kHz, rif. 1 V/Pascal*)

Cardioide: -35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Supercardioide: -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Omnidirezionale: -27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

-12 dB a guadagno 0

*1 Pascal = 94 dB di pressione sonora

Livello massimo di pressione sonora (1 kHz a 1% di distorsione armonica totale, carico di 1 k Ω)

Cardioide: 124,2 dB

Supercardioide: 122,7 dB

Omnidirezionale: 116,7 dB

+6 dB a guadagno 0

Rumore di uscita equivalente (ponderato A)

Cardioide: 28,0 dB di pressione sonora

Supercardioide: 26,5 dB di pressione sonora

Omnidirezionale: 20,5 dB di pressione sonora

Rapporto segnale/rumore (riferimento: 94 dB di pressione sonora)

Cardioide: 66,0 dB

Supercardioide: 67,5 dB

Omnidirezionale: 73,5 dB

Gamma dinamica con carico di 1 k Ω

96,2 dB

100,0 dB a guadagno 0

Reiezione di modo comune

45,0 dB min.

Livello di limitazione dell'uscita del preamplificatore (1% di distorsione armonica totale)

-6,0 dBV (0,5 V)

-12,0 dBV a guadagno 0

Polarità

Una pressione sonora positiva sul diaframma genera una tensione positiva sul piedino 2 rispetto al piedino 3 del connettore di uscita.

Requisiti di alimentazione

Da 11 a 52 V c.c., di tipo virtuale; 2,0 mA.

Requisiti sulle condizioni ambientali

Campo della temperatura di esercizio: da -18 a 57 °C

Umidità relativa: da 0 al 95%.

Dimensioni (Figura 6 a pagina 12)

OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. Conforme ai criteri sulle prestazioni e alle prove pertinenti specificati nella norma europea EN 55103 (1996) parti 1 e 2, per ambienti residenziali (E1) e industriali leggeri (E2).

NOTA: per ottenere dati tecnici tramite telefax, chiamare il numero 1-800-516-2525 (solo negli USA) e seguire le istruzioni registrate. Per assistenza tecnica, rivolgersi alla Shure chiamando il numero USA (847) 600-2000. In Europa, chiamare il numero 0049-7131-72140.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Kit preamplificatore, montato su piastra,

bianco (MX202BP ed MX202WP) RK202PK

Schermi paravento con montaggio a scatto

Nero (1 in dotazione, 4 nel kit di ricambio) RK183PK

Bianco (1) 95B2064

Addattatore per supporto

(MX202B ed MX202W) 65B1752

ACCESSORIE OPZIONALI

Sostegno da tavolo A202BB

RICAMBI

Cartuccia omnidirezionale (nero) R183B
(bianco) R183W

Cartuccia a supercardioide (nero) R184B
(bianco) R184W

Cartuccia a cardioide (nero) R185B
(bianco) R185W


Pressacavo (MX202BP ed MX202WP) 80A479

Morsetto (MX202B ed MX202W) 80A476


Fermaglio da abito 80B489

Preamplificatore in linea (nero) RK100PK


Preamplificatore in linea (bianco) RK100PKW

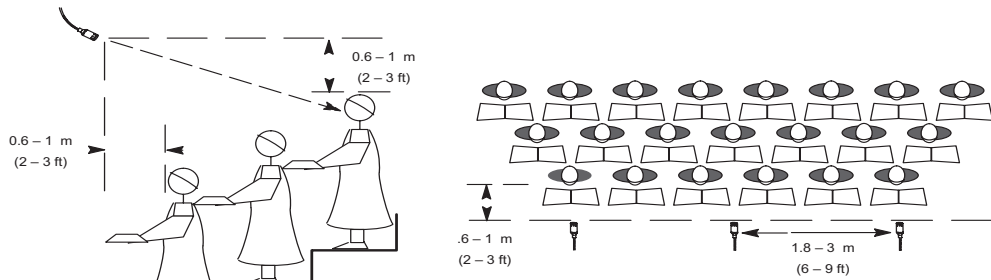


MICROPHONE PLACEMENT
 PLACEMENT DU MICROPHONE
 MIKROFONAUFHÄNGUNG
 COLOCACION DE MICROFONOS
 COLLOCAZIONE DEL MICROFONO
 FIGURE 1 • ABBILDUNG 1 • FIGURA 1

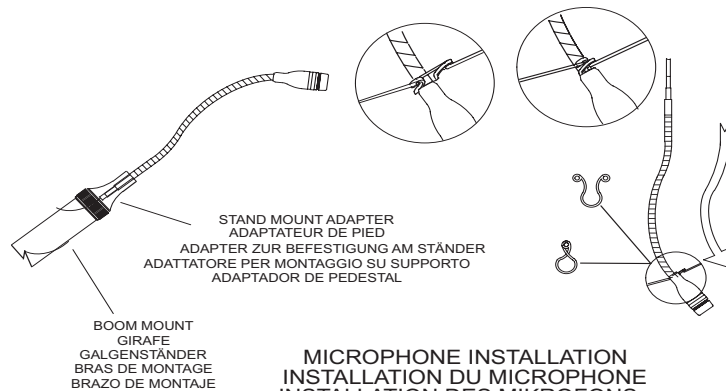


MICROPHONE INSTALLATION
 INSTALLATION DU MICROPHONE
 INSTALLATION DES MIKROFONS
 INSTALACION DEL MICROFONO
 INSTALLAZIONE DEL MICROFONO
 FIGURE 2 • ABBILDUNG 2 • FIGURA 2

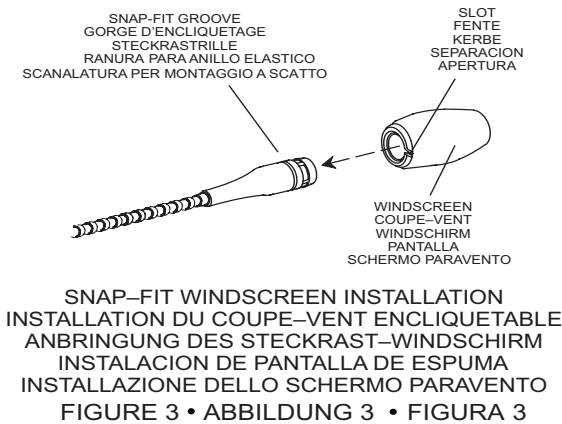


SNAP-FIT WINDSCREEN INSTALLATION
 INSTALLATION DU COUPE-VENT ENCLIQUETABLE
 ANBRINGUNG DES STECKRAST-WINDSCHIRM
 INSTALACION DE PANTALLA DE ESPUMA
 INSTALLAZIONE DELLO SCHERMO PARAVENTO
 FIGURE 3 • ABBILDUNG 3 • FIGURA 3

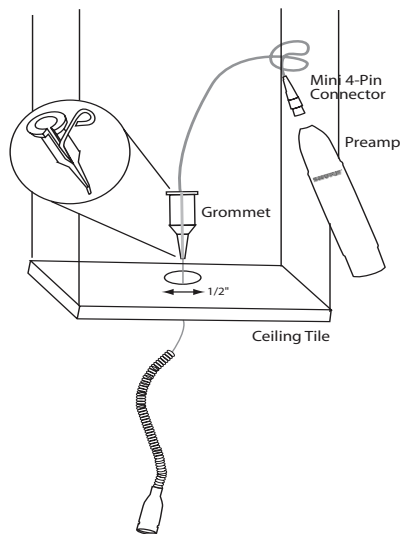


CEILING TILE INSTALLATION
 INSTALLATION SUR CARREAU DE PLAFOND
 MONTAGE AN DECKENPLATTEN
 INSTALACION EN CIELORRASO
 INSTALLAZIONE SU MATTONELLA DEL SOFFITTO
 FIGURE 4 • ABBILDUNG 4 • FIGURA 4

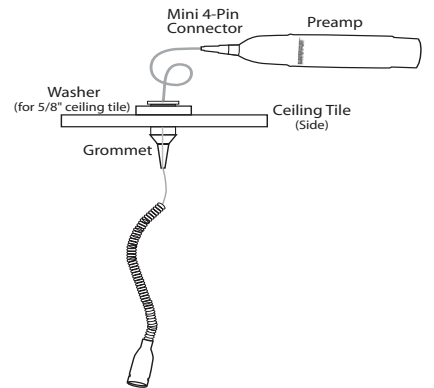

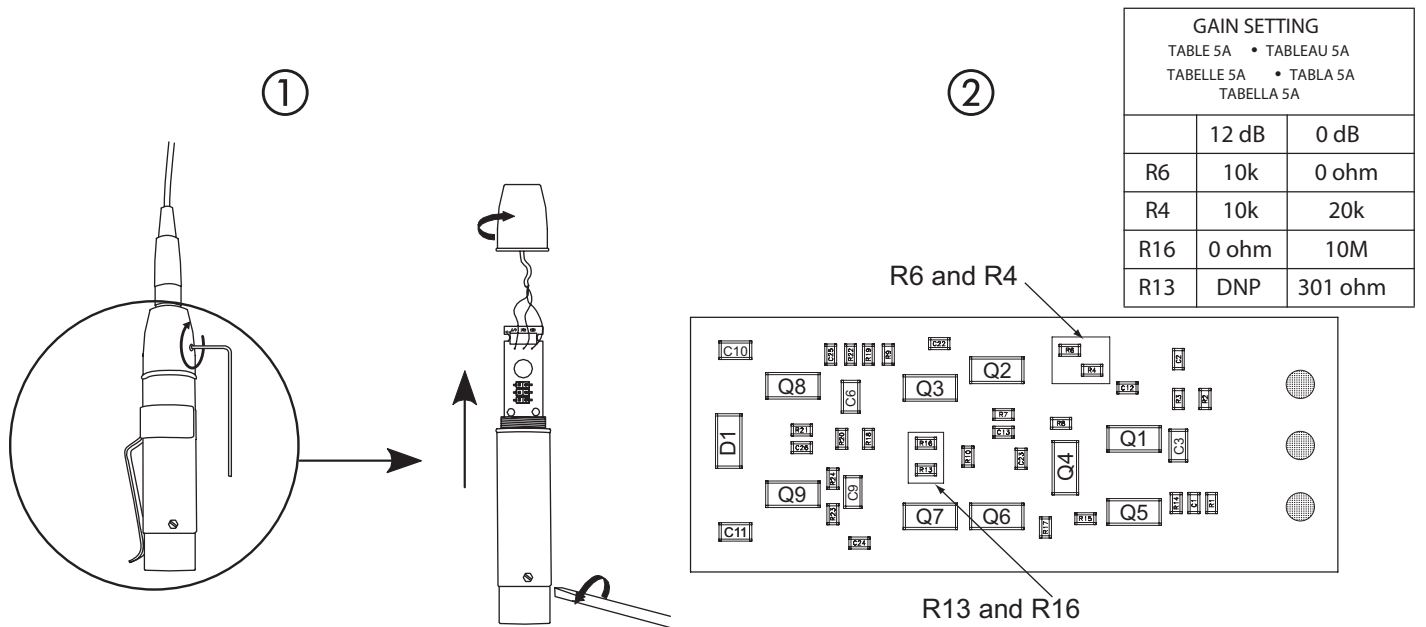







PREAMP GAIN ADJUSTMENT (MX202B AND MX202W ONLY) • RÉGLAGE DE PRÉAMPLI (MX202B ET MX202W SEULEMENT) • VORVERSTÄRKERVERSTÄRKUNGSEINSTELLUNG (NUR MX202B UND MX202W) • AJUSTE DE GANANCIA DEL PREAMPLIFICACIÓN (MX202B Y MX202W SOLAMENTE) • REGISTRAZIONE DI GUADAGNO DELLA PREAMPLIFICAZIONE (SOLO PER I MODELLI MX202B E MX202W)

FIGURE 5 • ABBILDUNG 5 • FIGURA 5

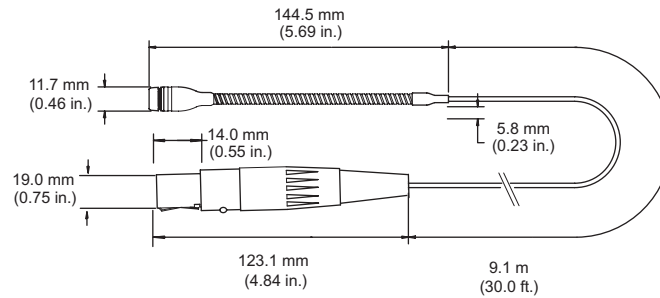

DIMENSIONS • DIMENSIONS • ABMESSUNGEN
 DIMENSIONES • DIMENSIONI

FIGURE 6 • ABBILDUNG 6 • FIGURA 6

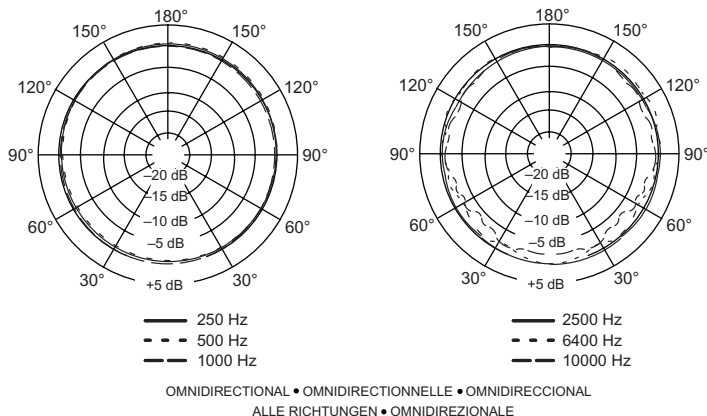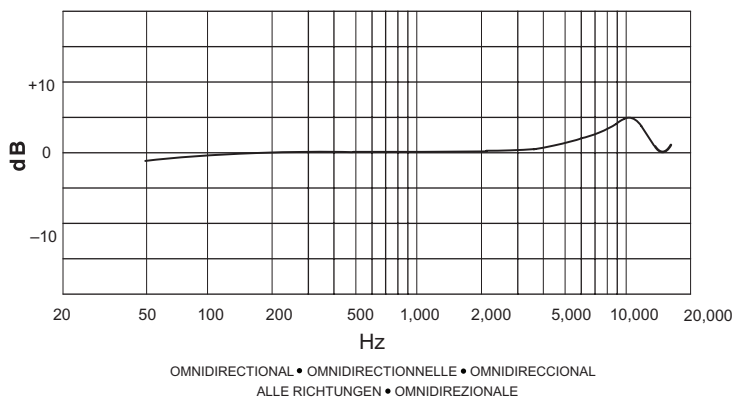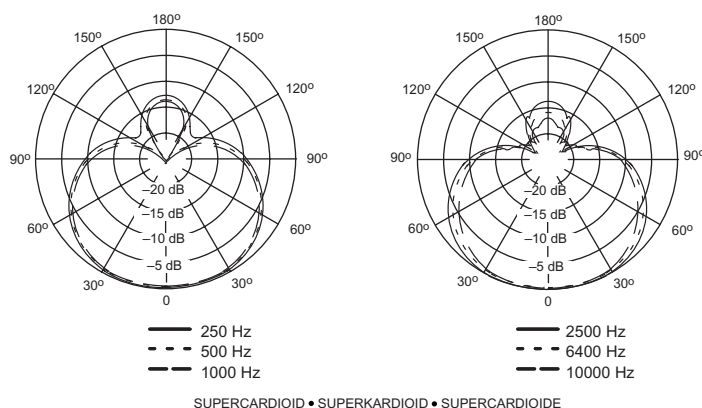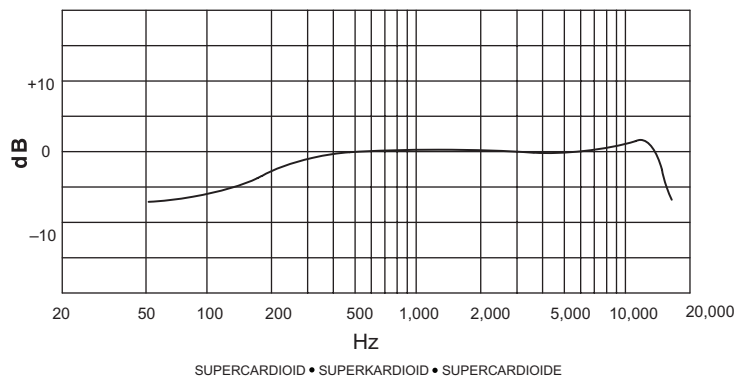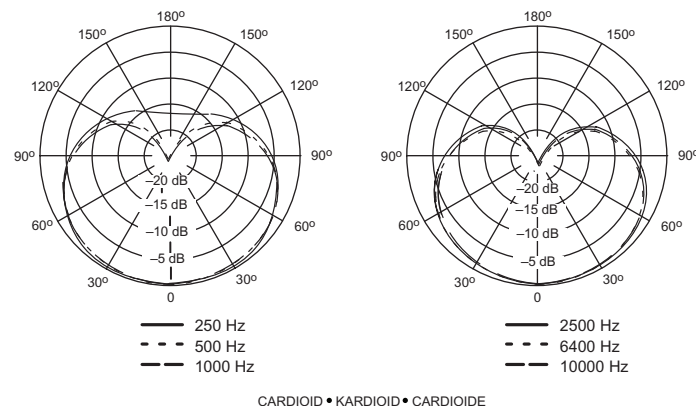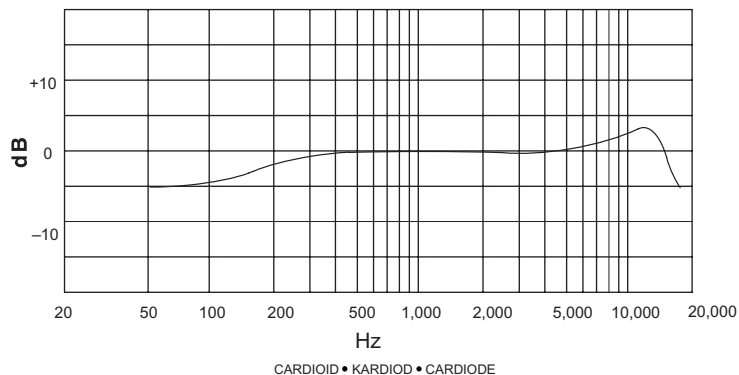

TYPICAL FREQUENCY RESPONSE
COURBE DE RÉPONSE TYPIQUE
TYPISCHER FREQUENZGANG
RESPUESTA DE FRECUENCIA TIPICA
RISPOSTA IN FREQUENZA TIPICA
FIGURE 7 • ABBILDUNG 7 • FIGURA 7

TYPICAL POLAR PATTERNS
COURBES DE DIRECTIVITÉ TYPIQUES
TYPISCHE POLARMUSTER
PATRONES DE CAPTACION POLAR TIPICOS
DIAGRAMMI POLARI TIPICI
FIGURE 8 • ABBILDUNG 8 • FIGURA 8



SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
United States, Canada, Latin America, Caribbean:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Phone: 847-600-2000 U.S. Fax: 847-600-1212 Intl Fax: 847-600-6446
Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
Asia, Pacific:
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055