




Stage Line®

HSE-150A/SK
Best.-Nr. 23.5160

HSE-152A/SK
Best.-Nr. 23.5170

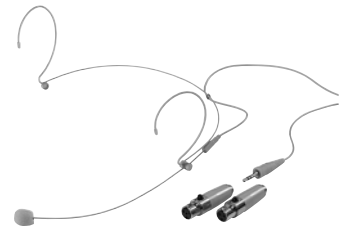

D A CH Kopfbügelmikrofon

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.


1 Einsatzmöglichkeiten

Dieses Kopfbügelmikrofon eignet sich optimal für Gesangs- und Sprachanwendungen, die viel Bewegungsfreiheit erfordern. Für den Anschluss an Geräte von „img Stage Line“ (mit 3-pol. Mini-XLR-Anschluss) und an Geräte von JTS (mit 4-pol. Mini-XLR-Anschluss) liegen dem Mikrofon zwei passende Adapter bei. Für den Anschluss an Geräte anderer Hersteller sind als Zubehör weitere Adapter erhältlich.

2 Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Das Mikrofon entspricht allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

- Setzen Sie das Mikrofon nur im Innenbereich ein und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 – 40 °C).
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Mikrofon zweckentfremdet, falsch angeschlossen oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Mikrofon übernommen werden.



3 Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Mikrofons ist ein Taschensender eines Funksystems nötig, der die Mikrofon-Versorgungsspannung (→ Kap. 4) bereitstellt. Das Mikrofon kann aber auch über einen Speiseadapter versorgt werden.

- 1) Aus den beiliegenden Anschlussadaptern den passenden auswählen:
 - den Adapter mit 3-poliger Mini-XLR-Kupplung: für den Anschluss an einen Taschensender mit 3-poligem Mini-XLR-Anschluss (z. B. TXS-870HSE) oder an einen entsprechenden Speiseadapter (z. B. EMA-2) von „img Stage Line“
 - den Adapter mit 4-poliger Mini-XLR-Kupplung: für den Anschluss an einen Taschensender PT-... oder an den Speiseadapter PS-500 von JTS
- 2) Den Stecker des Mikrofonkabels in die Klinkenkupplung des Adapters schrauben. Die Mini-XLR-Kupplung des Adapters in die Eingangsbuchse des Senders oder des Speiseadapters stecken. Bei Betrieb mit einem Speiseadapter diesen an einen Mikrofon-eingang des nachfolgenden Geräts (z. B. Mischpult) anschließen.
- 3) Den beiliegenden Windschutz auf das Mikrofon setzen. Den Kopfbügel aufsetzen und das Mikrofon dicht vor dem Mund in eine günstige Sprechposition bringen. Dazu lässt sich der Mikrofonarm schwenken und in der Gelenkhalterung verschieben und drehen.

4 Technische Daten

Modell	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Mikrofontyp	Back-Elektret	
Richtcharakteristik	Kugel	Niere
Frequenzbereich	20 – 20 000 Hz	
Impedanz	1 kΩ	1,5 kΩ
Empfindlichkeit	8 mV/Pa/1 kHz	1,8 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck	130 dB	
Stromversorgung	1,5 – 9 V=	
Gewicht	7 g	
Anschlusskabel	mit 2,5-mm-Stereo-Klinkenstecker	
2 Anschlussadapter	2,5-mm-Klinke auf 3-pol. Mini-XLR 1 = Masse 2 = Signal 3 = Stromversorgung 2,5-mm-Klinke auf 4-pol. Mini-XLR 1 = Masse 2 = Stromversorgung 3 = Signal 4 = mit Pin 3 verbunden	

GB Headband Microphone

Please read these operating instructions carefully prior to operating the microphone and keep them for later use.


1 Applications

This headband microphone is ideally suited for vocal sound and speech applications which require much freedom of movement. For the connection to units from „img Stage Line“ (with 3-pole mini XLR connection) and to units from JTS (with 4-pole mini XLR connection) the microphone is supplied with two matching adapters. For the connection to units of other manufacturers further adapters are available as accessories.

2 Important Notes

The microphone corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

- The microphone is suitable for indoor use only. Protect it against humidity and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- For cleaning only use a dry, soft cloth, by no means chemicals or water.
- No guarantee claims for the microphone and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the microphone is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, or not repaired in an expert way.



3 Setting into Operation

For the operation of the microphone a pocket transmitter of a wireless system is required which provides the supply voltage for the microphone (→ chapter 4). However, the microphone can also be supplied via a power supply adapter.

- 1) Select the matching adapter from the supplied adapters:
 - the adapter with 3-pole mini XLR inline jack: for connection to a pocket transmitter with 3-pole mini XLR connection (e.g. TXS-870HSE) or a corresponding power supply adapter (e.g. EMA-2) from „img Stage Line“
 - the adapter with 4-pole mini XLR inline jack: for connection to a pocket transmitter PT-... or to the power supply adapter PS-500 from JTS
- 2) Screw the plug of the microphone cable to the 2.5 mm inline jack of the adapter. Connect the mini XLR inline jack of the adapter to the input of the transmitter or power supply adapter. When operating the microphone with a power supply adapter, connect this unit to a microphone input of the following unit (e.g. mixer).
- 3) Place the supplied windscreens onto the microphone. Put on the headband and place the microphone close to the mouth into a favourable talk position. For this purpose the microphone arm can be moved, and be displaced and turned in the joint support.

4 Specifications

Model	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Microphone type	back electret	
Pick-up characteristic	omnidirectional	cardioid
Frequency range	20 – 20 000 Hz	
Impedance	1 kΩ	1.5 kΩ
Sensitivity	8 mV/Pa/1 kHz	1.8 mV/Pa/1 kHz
SPL max.	130 dB	
Power supply	1.5 – 9 V=	
Weight	7 g	
Connection cable	with 2.5 mm stereo plug	
2 adapters	2.5 mm jack to 3-pole mini XLR 1 = ground 2 = signal 3 = power supply 2.5 mm jack to 4-pole mini XLR 1 = ground 2 = power supply 3 = signal 4 = connected to pin 3	

F B CH Microphone serre-tête

Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.


1 Possibilités d'utilisation

Ce microphone serre-tête est idéalement adapté pour des applications de discours et de chant requérant une grande liberté de mouvements. Pour le branchement à des appareils de „img Stage Line“ (avec connexion mini XLR 3 pôles) et à des appareils de JTS (avec branchement mini XLR 4 pôles), deux adaptateurs sont livrés avec le microphone. Pour le branchement à des appareils d'autres fabricants, d'autres adaptateurs sont disponibles en option.

2 Conseils d'utilisation

Le microphone répond à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et porte donc le symbole **CE**.

- Le microphone n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de l'humidité et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- Pour le nettoyer, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si le microphone est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



3 Fonctionnement

Pour faire fonctionner le microphone, un émetteur de poche d'un système sans fil est nécessaire, il met à disposition la tension d'alimentation du micro (→ chapitre 4). Le microphone peut également être alimenté par un adaptateur d'alimentation.

- 1) Parmi les adaptateurs livrés, sélectionnez :
 - l'adaptateur avec fiche mini XLR 3 pôles femelle : pour brancher à un émetteur de poche avec branchement mini XLR 3 pôles (p. ex. TXS-870HSE) ou à un adaptateur d'alimentation correspondant (p. ex. EMA-2) de „img Stage Line“.
 - l'adaptateur avec fiche mini XLR 4 pôles : pour brancher à un émetteur de poche PT-... ou à l'adaptateur d'alimentation PS-500 de JTS.
- 2) Vissez la fiche du cordon micro à la fiche jack de l'adaptateur. Reliez la fiche mini XLR de l'adaptateur à la prise d'entrée de l'émetteur ou de l'adaptateur d'alimentation. Si le microphone fonctionne avec un adaptateur d'alimentation, reliez ce dernier à une entrée micro de l'appareil suivant (p. ex. table de mixage).
- 3) Placez la bonnette de protection livrée sur le micro, placez le serre-tête et positionnez le microphone juste devant la bouche dans une position favorable pour parler. Pour ce faire, le bras du microphone peut bouger, être déplacé et tourné dans le support de l'articulation.

4 Caractéristiques techniques

Modèle	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Type micro	back-électret	
Caractéristiques	omnidirectionnel	cardioïde
Bande passante	20 – 20 000 Hz	
Impédance	1 kΩ	1,5 kΩ
Sensibilité	8 mV/Pa/1 kHz	1,8 mV/Pa/1 kHz
Pression sonore max.	130 dB	
Alimentation	1,5 – 9 V=	
Poids	7 g	
Cordon branchement	avec fiche jack 2,5 mâle stéréo	
2 adaptateurs de branchement	fiche jack 2,5 sur mini XLR 3 pôles 1 = masse 2 = signal 3 = alimentation fiche jack 2,5 sur mini XLR 4 pôles 1 = masse 2 = alimentation 3 = signal 4 = relié au pin 3	

Änderungen vorbehalten.

Subject to technical change.

Tout droit de modification réservé.



Copyright © by MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG, Bremen, Germany. All rights reserved. A-0653.99.01.08.2006






Stage Line®

HSE-150A/SK

Best.-Nr. 23.5160

HSE-152A/SK

Best.-Nr. 23.5170

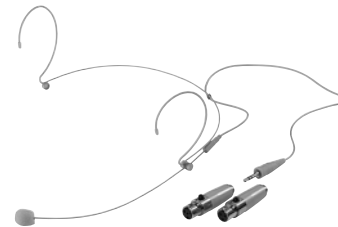

I Microfono headset

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.


1 Possibilità d'impiego

Questo microfono headset è adatto in modo ottimale per le applicazioni di canto e di lingua parlata che richiedono molta libertà di movimento. Per il collegamento con apparecchi di "img Stage Line" (con connettore mini XLR a 3 poli) e con apparecchi di JTS (con connettore mini XLR a 4 poli) sono in dotazione due adattatori. Per il collegamento con apparecchi di altri produttori sono disponibili come accessori altri adattatori.

2 Avvertenze importanti per l'uso

Il microfono è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

- Usare il microfono solo all'interno di locali e proteggerlo da alta umidità e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati o di riparazione non a regola d'arte del microfono, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare il microfono definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Messa in funzione

Per far funzionare il microfono è richiesto il trasmettitore tascabile di un sistema wireless che metta a disposizione la tensione d'esercizio del microfono (→ cap. 4). Tuttavia è possibile anche l'alimentazione per mezzo di un adattatore d'alimentazione.

- 1) Fra gli adattatori in dotazione scegliere quello adatto:
 - l'adattatore con presa mini XLR a 3 poli: per il collegamento con un trasmettitore tascabile con connessione mini XLR a 3 poli (p. es. TXS-870HSE) oppure con un adattatore d'alimentazione (p. es. EMA-2) di "img Stage Line"
 - l'adattatore con presa mini XLR a 4 poli: per il collegamento con un trasmettitore tascabile PT... oppure con l'alimentatore PS-500 di JTS
- 2) Avvitare lo spinotto del cavo microfono al jack femmina dell'adattatore. Inserire la presa mini XLR dell'adattatore nella presa d'ingresso del trasmettitore o dell'adattatore d'alimentazione. Se si usa un adattatore d'alimentazione, collegarlo con un ingresso microfono del apparecchio a valle (p. es. di un mixer).
- 3) Sistemare sul microfono la spugna antivento in dotazione. Mettere in testa la staffa e posizionare il microfono vicino alla bocca in una posizione opportuna. A tale scopo, il braccio del microfono si può piegare nonché spostare e girare nel suo supporto snodabile.

4 Dati tecnici

Modell	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Tipo di microfono	back-elettret	
Caratteristica direzionale	omnidirezionale	cardioide
Gamma di frequenze	20 – 20 000 Hz	
Impedenza	1 kΩ	1,5 kΩ
Sensibilità	8 mV/Pa/1 kHz	1,8 mV/Pa/1 kHz
Pressione sonora max.	130 dB	
Alimentazione	1,5 – 9 V	
Peso	7 g	
Cavo di collegamento	con jack stereo 2,5 mm	
2 adattatori di collegamento	jack 2,5 mm su mini XLR a 3 poli 1 = massa 2 = segnale 3 = alimentazione jack 2,5 mm su mini XLR a 4 poli 1 = massa 2 = alimentazione 3 = segnale 4 = collegato con pin 3	

Con riserva di modifiche tecniche.

E Micrófono de diadema

Por favor, lea estas instrucciones de funcionamiento atentamente antes de utilizar el microfono y consérvelas para usos posteriores.


1 Aplicaciones

Este micrófono de diadema es ideal para sonido vocal y aplicaciones de habla que requieren mucha libertad de movimiento. Para la conexión a unidades de "img Stage Line" (con conexión XLR mini de 3 polos) y a unidades de JTS (con conexión XLR mini de 4 polos) el micrófono se entrega con dos adaptadores adecuados. Para la conexión a unidades de otros fabricantes existen otros adaptadores disponibles como accesorios.

2 Notas importantes

El micrófono corresponde a todas las directivas requeridas por la UE y por ello está marcado con **CE**.

- El micrófono sólo está indicado para un uso en interior. Protéjalo de la humedad y del calor (gama de temperatura ambiente admisible: 0 – 40 °C).
- Para limpiar utilice sólo un paño seco y suave, no utilice productos químicos o agua.
- No se asumirá ninguna garantía para el micrófono y no se aceptará ninguna responsabilidad en caso de daños personales o patrimoniales causados si el micrófono se usa para otros fines distintos a los originalmente concebidos, si no se conecta correctamente o si no se repara de manera experta.



Si el micrófono debe ser retirado del funcionamiento definitivamente, llévelo a un centro de reciclaje local para su disposición no contaminante para el medio ambiente.

3 Puesta en marcha

Para el funcionamiento del micrófono se necesita un emisor de petaca de un sistema inalámbrico que proporcione el voltaje de alimentación para el micrófono (→ capítulo 4). Sin embargo, el micrófono también se puede alimentar mediante un adaptador de alimentación.

- 1) Seleccione el adaptador adecuado entre los adaptadores entregados:
 - el adaptador con jack inline XLR mini de 3 polos: para la conexión a un emisor de petaca con conexión XLR mini de 3 polos (p. ej. TXS-870HSE) o un adaptador de alimentación correspondiente (p. ej. EMA-2) de "img Stage Line"
 - el adaptador con jack inline XLR mini de 4 polos: para la conexión a un emisor de petaca PT... o al adaptador de alimentación PS-500 de JTS
- 2) Atornille la toma del cable de micrófono al jack inline de 2,5 mm del adaptador. Conecte el jack inline XLR mini del adaptador a la entrada del emisor o del adaptador de alimentación. Cuando utilice el micrófono con un adaptador de alimentación, conecte esta unidad a una entrada de micrófono de la unidad siguiente (p. ej. una mesa de mezclas).
- 4) Coloque la pantalla para el viento entregada encima del micrófono. Ponga la diadema y coloque el micrófono cerca de la boca en una posición favorable para hablar. Con este fin el brazo del micrófono puede moverse, y puede desplazarse y girarse en el soporte de articulación.

4 Características técnicas

Modelo	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Tipo de microfono	back electret	
Características de captación	omnidireccional	cardioide
Gama de frecuencia	20 – 20 000 Hz	
Impedancia	1 kΩ	1,5 kΩ
Sensibilidad	8 mV/Pa/1 kHz	1,8 mV/Pa/1 kHz
Presión de sonido máx.	130 dB	
Alimentación	1,5 – 9 V	
Peso	7 g	
Cable de conexión	con toma 2,5 mm estéreo	
2 adaptadores	jack 2,5 mm a XLR mini de 3 polos 1 = masa 2 = señal 3 = alimentación jack 2,5 mm a XLR mini de 4 polos 1 = masa 2 = alimentación 3 = señal 4 = conectado al pin 3	

Sujeto a modificaciones técnicas.

PL Mikrofon nagłowny

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu.


1 Zastosowanie

Ten mikrofon nagłowny jest przystosowany do transmisji wokalnych oraz konferencyjnych, zapewnia dużą swobodę ruchu. W skład wyposażenia mikrofonu wchodzi dwa złącza umożliwiające podłączenie z urządzeniami "img Stage Line" (za pomocą 3- pinowego złącza mini XLR) oraz JTS (za pomocą 4- pinowego złącza mini XLR). Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są również inne złącza do podłączenia z urządzeniami innych producentów.

2 Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie spełnia wymogi norm obowiązujących w Unii Europejskiej, posiada zatem oznaczenie **CE**.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić je przed działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury (dopuszczalna temperatura otoczenia pracy: 0 – 40 °C).
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny, nie wolno stosować wody ani chemicznych środków czyszczących.
- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki szkody (uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie używano niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo podłączono, bądź poddano nieautoryzowanej naprawie.



Po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy oddać je do punktu utylizacji odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

3 Przygotowanie do pracy

Do pracy mikrofonu konieczny jest nadajnik bezprzewodowy, dostarczający napięcie zasilania (→ rozdział 4). Mikrofon może być również zasilany z adaptera zasilania.

- 1) Należy wybrać odpowiedni złączce:
 - złączce z 3- pinowym gniazdem nakablowym mini XLR: przy podłączeniu do nadajnika kieszonekowego z 3- pinowym złączem mini XLR (np. TXS-870HSE) lub odpowiedniego adaptera zasilania (np. EMA-2) z oferty "img Stage Line"
 - złączce z 4- pinowym gniazdem nakablowym mini XLR: przy podłączeniu do nadajnika kieszonekowego PT... lub do adaptera zasilania PS-500 z oferty JTS
- 2) Należy przykręcić wtyk kabla mikrofonowego do gniazda nakablowego 2,5 mm na złączcu. Następnie podłączyć gniazdo nakablowe mini XLR na złączcu z gniazdem nadajnika lub adaptera zasilania; przy pracy z adapterem należy go podłączyć do wejścia mikrofonowego w kolejnym urządzeniu (np. w mikserze).
- 3) Na mikrofon należy założyć wiatrochron (w komplecie). Następnie należy założyć słuchawki oraz ustawić mikrofon w optymalnej pozycji blisko ust, używając ruchomego ramienia mikrofonowego.

4 Dane techniczne

Model	HSE-150A/SK	HSE-152A/SK
Typ mikrofonu	"back electret"	
Charakterystyka	dookólna	kardioidalna
Pasmo przenoszenia	20 – 20 000 Hz	
Impedancja	1 kΩ	1,5 kΩ
Czułość	8 mV/Pa/1 kHz	1,8 mV/Pa/1 kHz
Maks. SPL	130 dB	
Zasilanie	1,5 – 9 V	
Waga	7 g	
Kabel połączeniowy	z wtykiem 2,5 mm stereo	
2 złącza	gniazdo 2,5 mm na 3- pinowy mini XLR 1 = masa 2 = sygnał 3 = zasilanie gniazdo 2,5 mm na 4- pinowy mini XLR 1 = masa 2 = zasilanie 3 = sygnał 4 = połączenie dla pinu 3	

Zgodnie z danymi producenta, z zastrzeżeniem możliwości zmiany.