

COBALT8M

Modal COBALT8M

8-stimmiger polyphoner Extended Virtual-Analog Synthesizer

Bedienungsanleitung

OS Version - 1.0

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG – WIE BEI ALLEN ELEKTRONISCHEN PRODUKTEN, müssen diese mit Sorgfalt und unter Beachtung der allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen betrieben werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn du nicht sicher bist, wie dieses Gerät bedienen wird, wende dich an den Hersteller.

BITTE VERWENDE DAS MITGELIEFERTE. EIN FALSCHES NETZTEIL KANN ZU DAUERHAFTEN SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN

Dieses Gerät **DARF NICHT IN DER NÄHE VON WASSER BETRIEBEN WERDEN** oder wenn die Gefahr besteht, dass das Gerät mit Wasserquellen wie Waschbecken, Wasserhähnen, Duschen oder Wasserquellen im Freien, oder in feuchten Umgebungen wie etwa Regen in Berührung kommt. Achte darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen oder mit diesem in Kontakt kommen. In einem solchen Fall sollte das Gerät sofort vom Stromnetz getrennt werden. Wende sich anschliessend an den Support.

Dieses Gerät erzeugt Audiosignale, die das Gehör dauerhaft schädigen könnten. Betreibe das Gerät immer mit adäquater Lautstärke und stelle sicher, dass du regelmäßig Pausen einlegst, um hohen Schallpegeln nicht dauerhaft ausgesetzt zu sein.

IN DIESEM GERÄT GIBT ES KEINE VOM BENUTZER WARTBARE TEILE. Es sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal gewartet werden, insbesondere wenn:

- Das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde oder etwas auf das Gerät gefallen ist.
- Das Gerät Flüssigkeit ausgesetzt war, unabhängig davon, ob diese in das Gerät gelangt ist oder nicht.
- Das Stromversorgungskabel zum Gerät beschädigt wurden.
- Die Gerätefunktionen nicht normal oder in irgendeiner Weise merkwürdig funktionieren.



Inhaltsverzeichnis

00. Einführung	6
Spezifikationen	8
01. Loslegen	12
Basisfunktionen	12
Bedienfunktionen auf der Benutzeroberfläche	16
Anzeigemenüs	20
02. Anschlüsse	22
03. Synthesie-Engine	24
Oszillatoren	26
Algorithmen	27
Filter	31
Hüllkurven (Envelopes)	32
LFOs	34
Arpeggiator	36
Sequencer	37
Effekte (FX)	38
Modulation	44
Voice	46
Joystick + Audioeingang	50
Audioausgang + Pegelung	52
Einstellungen	53
	54
04. MIDI	60
MIDI Implementierungstabelle	64
MPE	66
Kaskadierung (Polychain)	68
05. Update	70
06. MODALapp	72
Loslegen	74
Hauptseite	75
Preset Manager- + Modulation-Tab	76
Sequencer-Tab	78
FX, Keyboard + Einstellungs-Tab	79
Garantie-Informationen	82



00

Einführung

Modal COBALT8M ist ein 8-stimmiger polyphoner virtuell-analoger Synthesizer mit erweiterten Möglichkeiten.

Er bietet zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit jeweils 34 verschiedenen Algorithmen. Es gibt einen Mix-Regler zwischen den Oszillatorgruppen und einen erweiterten Oszillator-Drift-Regler, um massive Super-Sounds zu erzeugen.

Die verfügbaren Algorithmen umfassen eine Vielzahl komplexer analoger Synthesetechniken: eine integrierte Crossmodulation (SYNC, RM und viele mehr), PWM, geglättetes Morphing zwischen VA-Wellenformen, Bit-Crushing und gefiltertes Rauschen. Jeder Algorithmus bietet sinnvolle Bedienelemente, welche die komplexe Synthese mit nur zwei Parametern vereinfachen.

Es gibt ein digitales Kaskadenfilter mit verschiedenen Konfigurationen und drei dedizierte flexible Hüllkurvengeneratoren für AMP, MOD und FILTER, auf die unabhängig oder simultan über die Bedienoberfläche zugegriffen werden kann.

COBALT8M verfügt außerdem über eine äußerst leistungsstarke „Mod Matrix“ mit acht zuweisbaren Slots und vier zusätzlichen festen Routings, 12 Mod-Quellen und 55 Ziele.

Der 4-achsige Joystick kann einer Vielzahl von Modulationszielen zugewiesen und bei Bedarf in einer gewünschten Einstellung „gesperrt“ werden.

Es gibt drei LFOs mit Tempo-Synchronisation (zwei polyphone, einer global).

COBALT8M verfügt über drei unglaublich leistungsstarke, unabhängige und vom Anwender konfigurierbare Stereo-FX-Engines mit 11 FX-Optionen, die anspruchsvolle Delays, üppige Reverbs, Flanging, Phasing und Rich-Chorus erzeugen können - um nur einige zu nennen.

Die Hardware wurde unter Verwendung von Komponenten höchster Qualität hergestellt: das Desktopgehäuse, die 19" 3HE Rackwinkel (benötigt 1 HE Leerraum darüber oder rechtwinkelige Anschlussstecker), das beschichtete Bedienpanel aus Aluminium, Endlosdrehregler und eine helle OLED Anzeige.

Neben den zahlreichen Anschlüssen bietet COBALT8M einen USB-Anschluss, über den Sie den Synthesizer mit der MODALapp auf einem Tablet oder Smartphone verbinden können. Dies kann für die Preseterstellung und -verwaltung sowie für die Aktualisierung der Firmware des COBALT8M verwendet werden (siehe Kapitel "Updates").

Polyphonie

- 8-stimmige Polyphonie mit der Option, zwei beliebige COBALT8-Synthesizer für eine 16-stimmige Polyphonie zu kaskadieren

MPE

- Unterstützt MPE-kompatible MIDI-Controller, so dass Sie einzelne Noten polyphon steuern und spielen können

Oszillatoren

- Zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit auswählbaren Algorithmen, in sich geschlossene Oszillator-Crossmodulation und Bedienelemente
- 34 Algorithmen umfassen eine Vielzahl komplexer analoger Synthesetechniken: eine integrierte Crossmodulation (SYNC, RM und viele mehr), PWM, geglättetes Morphing zwischen VA-Wellenformen, Bit-Crushing und gefiltertes Rauschen
- Jeder Algorithmus bietet sinnvolle Bedienelemente, welche die komplexe Synthese mit nur zwei Parametern vereinfachen
- Erweiterte Oszillator-Drift und Voice Width zur Erzeugung massiver Stereo-Sounds

Filter

- Morphbares 4-Pole-Kaskadenfilter mit umschaltbaren Konfigurationen

Modulation

- Drei dedizierte Hüllkurvengeneratoren für AMP, MOD und FILTER, auf die unabhängig oder gleichzeitig zugegriffen werden kann, einschließlich negativer (umgekehrter) Versionen und zahlreichen Hüllkurvenkurvenoptionen
- Drei zuweisbare LFOs, zwei davon polyphon, einer global
- Acht zuweisbare Modulations-Slots und vier zusätzliche feste Modulationsroutings für gemeinsame Zuweisungen von 12 Modulationsquellen und 55 Modulationszielen

Sequencer und Arpeggiator

- Polyphoner Echtzeit- und Step-Sequencer mit 512 Noten und vier aufnehmbaren / bearbeitbaren Parameteranimationen (Delay FX, LFOs, Sequencer und Arpeggiator können entweder intern oder extern getaktet werden)
- Der Step-Sequencer bietet bis zu 64 Schritte, acht Noten pro Schritt, vier Animations-Spuren im Parameter-Lock-Stil, einen Step Input-Modus, mehrere Wiedergabemodi, einschließlich Gate-Modi und Pausefunktion
- Integrierter, hochentwickelter programmierbarer Arpeggiator mit 32 Schritten mit Pausefunktion; bis zu 2048 zufällige Schritte, bevor eine Wiederholung eintritt

Effekte (FX)

- Drei unglaublich leistungsstarke und unabhängige vom Anwender konfigurierbare Stereo- FX-Engines für Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo- Delay, Ping-Pong-Delay, X-Over-Delay und Reverb, in beliebiger Reihenfolge konfigurierbar

Interner Speicher

- Speicher für 500 Patches, alle vollständig editierbar. 300 Factory-Programme
- 100 Sequencer-Presets, die zum schnellen Laden mit jedem Patch verknüpft werden können
- 100 FX-Presets
- Acht Quick Recall-Slots, auf die Sie über das Bedienfeld zugreifen können, um Ihre bevorzugten Patches schnell zu laden

Controller und Performance

- 13 Druckregler, 13 Regler, 9 Taster
- 4-Achsen-Joystick, der einer Vielzahl von Modulationszielen zugewiesen und auf Wunsch „geloockt“ werden kann
- Zahlreiche Keyboardmodi: Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 und Stack 4
- Glide/Portamento im Legato- und Stakkato-Modus
- Chord Invert-Funktion zum einfachen Erstellen von Akkordumkehrungen und -variationen

Spezifikationen

Ein- und Ausgänge

- 6.35 mm Klinken-Dual-Mono Ausgang
- 6.35 mm Klinken-Kopfhörer-Ausgang
- 3.5 mm Klinken-Stereo Audio-Eingang
- MIDI DIN In und Out
- 3.5 mm Analog Clock Sync In und Out
- Class Compliant MIDI via USB-Anschluss
- 6.35 mm Klinken-Expression Pedaleingang
- 6.35 mm Klinken-Sustain Pedaleingang

Gehäuse und Anzeige

- Desktopgehäuse, 3HE 19" Rackwinkel 3U im Lieferumfang enthalten (benötigt 1 HE freien Platz darüber oder rechtwinkelige Anschlussstecker)
- 1.54 Zoll OLED-Display für schnelles visuelles Feedback während der Wiedergabe / Bearbeitung

Stromversorgung

- Stromversorgung: DC-9.0V – 1.5A positiver Center

Editor-Software

- Kostenloser MODALapp-Software-Editor für macOS, Windows, iOS und Android
- Die MODALapp kann auch in eine Digital Audio Workstation (DAW) geladen werden, hierfür sind VST3- und AU-Versionen verfügbar

Abmessungen (L x B x H)

- 384 x 127 x 81 mm / 15.1" x 5" x 3.2"

Gewicht

- 2.1 kg / 4.6 lbs



01

Loslegen

Basisfunktionen

Einschalten

Schließe das mitgelieferte Netzkabel an deinen COBALT8M an und verbinde dann die Ausgänge des COBALT8M mit einem Mixer. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Kopfhörer anschliessen. Für die MODALapp-Kommunikation hast du optional die Möglichkeit, deinen Computer oder dein Tablet mit einem USB-Kabel mit dem COBALT8X zu verbinden.

Schalte dann deinen COBALT8M an.

In der Anzeige ist eine Startanimation zu sehen. Wenn der Synthesizer betriebsbereit ist, ändert sich die Anzeige und zeigt die Haupt-Patch-Menüseite.

Bedienparameter

Die Modal COBALT8M-Bedienoberfläche ist äußerst intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet, so dass alle wichtigen Parameter direkt darüber leicht zugänglich und editierbar sind. Alle Funktionen sind auch über die Anzeige und die beiden danebenliegenden Regler zugänglich und anpassbar.

Diese beiden Regler befinden sich rechts und links von der Anzeige und werden für die Bildschirmnavigation und -steuerung verwendet. Sie können die Regler auch drücken, um entweder den Modus zu wechseln oder die ausgewählte Funktion auszulösen / zu ändern:

- **Page/Param** – Wenn sich dieser Regler im Modus "Page" (oberste Zeile des Anzeigetextes) befindet, durchläuft er die Parameterseiten/-gruppen (z.B. Osc1, Osc2, Filter). Im 'Param'-Modus (untere Zeile des Anzeigetextes) werden die Parameter auf dieser Seite/Gruppe durchlaufen. Indem du auf den Regler klickst, kannst du zwischen den beiden Modi umzuschalten, wobei der Modus in der Anzeige mit einer Linie oben für den Modus "Page" und unten für den Modus "Param" angezeigt wird.
- **Preset/Edit (/Bank)** – Mit diesem Regler/Schalter können Sie den aktuell ausgewählten Wert einstellen oder den aktuell angezeigten Parameter einstellen. Wenn sich das Bedienfeld im Shift-Modus befindet, wird mit dem Regler „Load Patch“ die Patch- Banknummer ausgewählt und in 100er-Schritten nach oben oder unten gesprungen.

Sekundäre Funktionen

COBALT8M ist trotz seiner kompakten Größe ein voll ausgestatteter Synthesizer. Daher gibt es eine Reihe von erforderlichen Bedienkombinationen, um einige der tieferen Funktionen des Synthesizers zu erreichen.

Die Bedienoberfläche verfügt über vier Taster, mit denen du auf sekundäre Funktionen zugreifen kannst. Diese sind 'Shift', 'Patch' & 'Velo'. Um auf die mit hellblauem Text gekennzeichneten Funktionen zuzugreifen, drücke entweder den 'Shift'-Taster, um den Schaltmodus zu sperren oder löse ihn, indem du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst und einen Regler drehst bzw. einen Taster drückst. Nach dem Loslassen kehrt das Bedienfeld automatisch in den normalen Nicht-Shift-Status zurück. Nach dem Loslassen kehrt das Bedienfeld automatisch in den normalen Nicht-Shift-Status zurück.

Um die in hellgrau markierten Funktionen (die 3 linken unteren Taster) zu verwenden, halte den Taster in dieser Sektion mit dem hellgrauen Ring ('Velo' Taster) und drücke den relevanten Taster. HINWEIS: Diese Kombinationen sind nur temporär und können nicht gesperrt werden.

Der Taster 'Patch/Seq' wird hauptsächlich verwendet, um die Anzeige entweder auf den Parameter 'Patch laden' oder 'Seq laden' zum Laden von Patches oder Sequenzen zu schalten und das Bedienfeld entweder in den Modus "Patch" oder "Seq" zu versetzen. Im 'Patch'-Modus werden die Taster 'Save' und 'Init' für die Verwaltung der Patch-Presets verwendet. Im Modus 'Seq' werden die Taster 'Save' und 'Init' für die Verwaltung der Sequenzpresets verwendet. Wenn die weiße LED über diesem Taster leuchtet, befindet sich das Bedienfeld im Seq-Modus.

Wenn der Taster 'Patch / Seq' gedrückt gehalten wird, kannst du auch den Filter-Typ auswählen, indem du den 'Cutoff'-Regler drehst, die 'Arp Gate'-Länge durch Drehen des 'Arp'-Reglers oder die Intensität der von der 'Patch Gain'-Funktion angewendeten Dynamikbearbeitung durch Drehen des 'Volume'-Reglers. Den Akkordumkehrungstyp (Chord Inversion) wählst du durch Drehen des 'Drift'-Reglers.

'Init/Rand'-Taster/-Funktionen reagieren auf das Halten eines Tasters.

Navigation und Laden von Presets

Um durch Patches zu navigieren und diese zu laden, drücke zunächst den 'Patch/Seq'-Taster, um zur Patch-Seite zurückzukehren. Scrolle mit dem 'Preset/Edit'-Regler durch die Presets. Klicke auf diesen Regler, um das gewünschte Preset zu laden. Neben dem aktuellen Preset-Namen wird ein Sternchen angezeigt, um auf nicht gespeicherte Änderungen hinzuweisen.

Ein Preset initialisieren (Init)

Halte den 'Init'-Taster gedrückt. In der Anzeige erscheint eine Bestätigungsmeldung. Das aktuelle Preset wird jedoch erst beim Speichervorgang überschrieben.

Ein Preset randomisieren (Randomise)

Drücke auf den 'Rand'-Taster, entweder im Shift-Modus oder während dabei der Shift-Taster gedrückt gehalten wird. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung in der Anzeige. Das aktuelle Preset wird jedoch erst beim Speichervorgang überschrieben. Randomise ist nur für Patches verfügbar.

Ein Preset speichern (Save)

Drücke zuerst den Taster 'Save', um den vollständigen Speichervorgang aufzurufen (Auswahl des Preset-Slots und/oder Eingabe des Namens - siehe unten) oder halte den Taster 'Save' gedrückt, um einen 'schnellen' Speichervorgang durchzuführen (Speichern des Presets direkt im momentanen Slot mit dem aktuellen Namen).

Im vollständigen Speichervorgang werden die Presets wie folgt gespeichert:

Slot-Auswahl

Wähle mit dem Regler 'Preset/Edit' die Preset-Bank/Nummer aus, in die gespeichert werden soll und drücke dann 'Edit', um sie auszuwählen.

Ein Preset benennen

Selektiere mit dem Regler 'Page/Param' Zeichenposition aus und verwende 'Edit', um das gewünschte Zeichen auszuwählen. Drücke 'Preset/Edit', um die Bearbeitung des Namens abzuschließen. Hierfür gibt es eine Reihe von Bedienfeldkombinationen:

- Drücke 'Oct-', um zu den Kleinbuchstaben zu springen
- Drücke 'Oct+', um zu den Großbuchstaben zu springen
- Drücke 'Transpose', um zu den Ziffern zu springen
- Drücke 'Chord', um zu den Symbolen zu springen
- Drücke 'Page/Param', um ein Leerzeichen einzufügen (verschiebt alle oben genannten Zeichen nach hinten)
- Drücke 'Init', um das aktuelle Zeichen zu löschen (verschiebt alle oben genannten Zeichen nach vorne)
- Halte 'Init', um den gesamte Namen zu löschen

Bestätigen (Confirming)

Drücke 'Preset/Edit', um die Einstellungen zu bestätigen und das Preset zu speichern. Halte zu irgendeinem Zeitpunkt während des Speichervorgangs den Taster 'Page/Param' gedrückt, um einen Schritt zurück zu gehen. Mit dem Taster 'Patch/Seq' verlässt und beendest du den Vorgang, ohne das Preset zu speichern.

Bedienfunktionen auf der Benutzeroberfläche

Quick Recalls

COBALT8m bietet vier Quick Recall-Speicherplätze zum schnellen Laden von Presets. Diese Quick Recalls werden mit den folgenden Tastenkombinationen ausgelöst:

- Halte erst 'Patch' und dann einen der vier Taster unten links im Bedienfeld, um das aktuell geladene Patch einem QR-Slot zuzuweisen.
- Halte 'Patch' und drücke dann einen der vier Taster unten links im Bedienfeld, um das Patch in den QR-Slot zu laden.

LFO

- Drehe die 'Rate'-Regler in den negativen Bereich, um synchronisierte Geschwindigkeits-Einstellungen auszuwählen.
- Um auf die LFO3-Parameter zugreifen zu können, aktiviere den 'Shift'-Modus und drücke dann den LFO2/LFO3-Taster.

Oszillatoren

- Drücke den 'Algorithm' Regler, um zwischen der Auswahl für Osc1 und Osc2 zu wechseln.

Filter

- Halte den 'Patch'-Taster gedrückt und drehe dann den 'Cutoff'-Regler, um den Filtertyp auszuwählen.

Hüllkurven (Envelopes)

- Halte einen der EG Schalter für eine Sekunde gedrückt und drehe dann die ADSR Regler, um alle Hüllkurven gleichzeitig zu editieren.
- Drücke den 'MEG'-Taster, wenn MEG bereits ausgewählt ist, um die MEG-Zuweisung zu sperren.

Sequencer

- Zum Löschen von Noten im Sequencer, halte die 'Patch' und 'Play' Taster gleichzeitig gedrückt.
- Wenn in der Anzeige der Parameter 'Linked Sequence' angezeigt wird, halte den Taster "Edit" gedrückt, um den Wert auf die aktuell geladene Sequenz einzustellen.

Bedienfunktionen auf der Benutzeroberfläche

- Halte den 'Patch'-Taster und drücke dann den 'Record'-Taster, um den Step- Sequenzer-Bearbeitungsmodus aufzurufen, wenn sich die aktuell geladene Sequenz im 'Step'-Modus befindet.

Arp

- Halte den 'Arp'-Taster und drücke dann die Tasten auf einem externen Keyboard, um einem Pattern Noten hinzuzufügen oder drücke den 'Rest'-Taster, um dem Pattern eine Pause hinzuzufügen.
- Halte den 'Patch'-Taster gedrückt und drehe dann den 'Division'-Regler, um das Arp Gate einzustellen.

Keyboard/Voice

- Indem du 'Mode' mehrmals drückst, kannst du zwischen den vier verschiedenen Voice Modi Mono, Poly, Unison (2,4 and 8) and Stack (2 and 4) wechseln.
- Drücke 'Chord', während du einen Akkord auf einem externen Keyboard spielst, um den Chord Mode-Akkord einzustellen.

Modulation

- Um einen Mod-Slot zuzuweisen, halte entweder den gewünschten Mod-Source- Taster gedrückt (temporär) oder sperre diesen. Stelle dann eine Intensität (Depth) ein, indem du den gewünschten Modulations-Destination-Parameterregler drehst.
- Wenn du dich im Mod Source-Zuweisungsmodus befindest, wird durch erneutes Drücken der blinkenden Mod Source-Taster der Zuweisungsmodus beendet.
- Mod-Source-Taste + 'Depth'-Regler - Stellt die globale Intensität für diese Mod-Quelle ein.
- Drücke wiederholt auf ModSlot, um alle Mod-Slot-Einstellungen in der Anzeige anzuzeigen.
- Wenn in der Anzeige ein Mod-Slot-Parameter 'Depth' angezeigt wird (durch Zuweisen der Modulation über das Bedienfeld oder über den ModSlot-Taster), halte den Schalter 'Edit' gedrückt, um die Zuweisung des Mod-Slots zu löschen.
- Um der globalen Oszillatorfrequenz eine Mod-Quelle zuzuweisen, verwende einen der Finetune-Regler. 'Tune1' wird der Osc1-Stimmung zugewiesen, 'Tune2' der Osc2-Stimmung.

Effekte (FX)


- Drücke wiederholt die Regler FX1/FX2/FX3, um den FX-Typ des jeweiligen Effekt-Slots zu ändern.
- Halte den Regler FX1/FX2/FX3 gedrückt, um den FX-Typ des jeweiligen Effekt-Slots auf "None" (keinen Effekt) zurückzusetzen.
- Drehe den 'B'-Regler in den negativen Bereich, wenn der Delay FX eingestellt ist, um Zugriff auf die temposynchronisierten Delayzeiten zu erhalten.
- Drücke FX1 + FX2 + FX3, um direkt zum Parameter 'FX Preset Load' zu springen.

Globale Einstellungen

- Wenn in der Anzeige die Option 'Reset' angezeigt wird, halte den Taster 'Edit' gedrückt, um die Zurücksetzen-Funktion auszulösen. Beachte, dass dadurch auch die Main Volume und Tempo Parameter Werte zurückgesetzt werden, deine Presets jedoch erhalten bleiben.
- Halte den 'Patch'-Taster und drehe dann den 'Volume'-Regler, um den Patch Gain-Parameter einzustellen


Anzeigeparameterliste

- Wenn ein Anzeigeparameter durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass er aufgrund des Werts oder Status anderer Parameter oder Einstellungen inaktiv ist (und nicht bearbeitet werden kann).
- Wenn ein Anzeigeparameterwert unterstrichen ist und so den aktuell ausgewählten Wert anzeigt, muss der 'Preset/Edit'-Regler gedrückt werden, um neu ausgewählte Werte zu bestätigen.

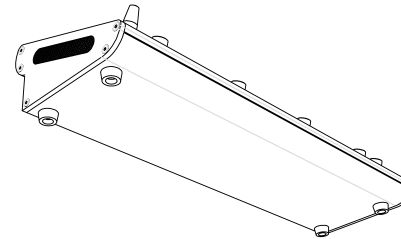


Falls du deinen COBALT8M in ein 19" Rack einbauen möchtest, musst du die mitgelieferten Rackwinkel an deinen COBALT8M montieren.

Zur Installation entferne zuerst die gummierten Laschen an den Seitengehäusewänden. Du kannst diese für die zukünftige Verwendung aufbewahren, falls das Gerät nicht mehr als Rackgerät verwendet werden soll.

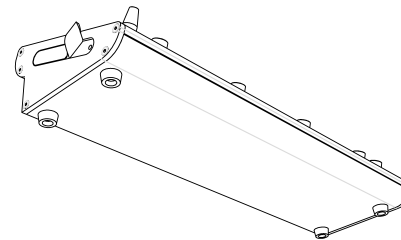


Durch Entfernen der Gummilaschen werden zwei Schraublöcher sichtbar, die in die Seiten des COBALT8M eingelassen sind. Setze die mitgelieferten Befestigungsschrauben für die Rackwinkel in die kleineren Löcher im jeweiligen Rackwinkel ein. Richte die Rackwinkel dann an den Seiten des COBALT8M aus und drehe die Schrauben ein.

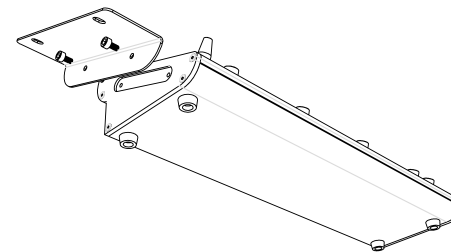

Wende beim Anziehen der Schrauben nicht zu viel Kraft an, da dies die Aluminiumseiten beschädigen könnte.

Bitte beachte, dass bei der Installation in einem 19" Rack eine Höheneinheit Platz über dem COBALT8M eingeplant werden muß, damit die Kabel an der Rückseite/ Oberseite des Geräts eingesteckt werden können.

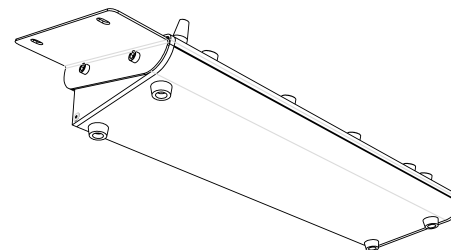

Patch Preset

Load Patch
Save Patch
Init Patch
Randomise Patch
Linked Sequence

Keyboard/Voice

Voice Mode
Glide
Octave
Transpose
Chord Latch
Voice Width
Sustain
Velo Assign
Velo Depth
AftT Assign
AftT Depth
Note Assign
Note Depth
Expr Assign
Expr Depth
Chord Invert

Osc1

Algorithm
Param A
Param B
Tune
Fine

Osc2

Algorithm
Param A
Param B
Tune
Fine

Osc (General)

Mix
Drift

Filter

Cutoff
Reso
Morph
Type

Filter EG

Amount / Depth
Attack
Decay
Sustain
Release
Type

Amp EG

Amount / Depth
Attack
Decay
Sustain
Release
Type

Mod EG

Amount / Depth
Attack
Decay
Sustain
Release
Type
Assign

LFO1

Shape
Rate
Depth
Mode
Sync
Assign

LFO2

Shape
Rate
Depth
Mode
Sync
Assign

LFO3

Shape
Rate
Depth
Mode
Sync
Assign

Mod Slot 1

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 2

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 3

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 4

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 5

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 6

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 7

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod Slot 8

Status
Source
Destination
Depth
Clear

Mod (General)

Note -> Cutoff
Y+ -> LFO1 Depth
AftT -> Cutoff
Velo -> AEG Amount

Joystick

XYLock
Pitch Bend Status
X+ Assign
X+ Depth
X- Assign
X- Depth
Y+ Assign
Y+ Depth
Y- Assign
Y- Depth

FX Preset

Load FX
Save FX

FX (General)

Level

FX-1

Type
A
B
C
D
E
F
Delay Mode
Delay Sync
Swap

FX-2

Type
A
B
C
D
E
F
Delay Mode
Delay Sync
Swap

FX-3

Type
A
B
C
D
E
F
Delay Mode
Delay Sync
Swap

Arpeggiator

Status
Division
Direction
Octave
Swing
Gate

Sequence Preset

Load Sequence
Save Sequence
Init Sequence

Sequencer

Play
Record
Mode
Length
Step Length
Num Steps
Step Mode (Step Modus)
Step Overdub
Note Mute
Note Clear
Anim1 Status
Anim1 Param
Anim1 Clear
Anim2 Status
Anim2 Param
Anim2 Clear
Anim3 Status
Anim3 Param
Anim3 Clear
Anim4 Status
Anim4 Param
Anim4 Clear
Loop
Hold

Clock

Tempo

Audio

Main Volume
Patch Gain
Headphone Level
Gain Boost
Audio In Volume
Audio In -> FX

Settings - MIDI

Channel
Omni
Pitchbend Range
MPE Mode
MPE Master Channel
MPE Num Channels
MPE Pitchbend Range
DIN In Filters
DIN Out Filters
DIN Thru
USB Thru
Arp / Seq Out
MIDI-in Oct Offset
MIDI-in Monitor

Settings - UI

Screen Brightness
Screen Switch Mode
Screensaver Idle Time
LEDs Brightness
Keyboard Local
Velocity Curve
Aftertouch Curve
Modwheel Out
Pitchbend Out
X+ Calibration
X- Calibration
Y+ Calibration
Y- Calibration
Centre Calibration
Expr Pedal - Type

Settings - Sequencer

Metronome
Pre-Roll
Quantise
Transport

Settings - General

Clock Source
Global Tune
Polychain Master
Preset Auto-Load
Reset Settings
Firmware Version

02

Anschlüsse

Audio In

Audio-Eingang über eine 3,5mm-Stereo-Klinken-Buchse.

Expression-Pedal über eine Standard-6,3mm-Stereo-Klinken-Buchse von einer externen Expression-Quelle.


COBALT8M funktioniert am besten mit Expression- Pedalen, welche eine TRS-Polarität verwenden und einen Widerstand von 10k oder mehr besitzen. COBALT8M bietet jedoch über eine Softwarekonfigurationsoption, um die grundlegende Kompatibilität mit RTS-Polaritätspedalen zu gewährleisten und die Kompatibilität mit verschiedenen Widerständen zu verbessern. Wenn dein Expression-Pedal über einen Polaritätsschalter verfügt, empfehlen wir, diesen auf die Polarität „TRS“ einzustellen (die Standardeinstellung bei den meisten Pedalen). Informationen zum Einstellen der optimalen Kompatibilität mit Polarität und dem Widerstandswert Ihres Expression-Pedals finden Sie im Abschnitt 'Einstellungen - Pedaltyp'. Wenn du COBALT8M nicht so konfigurieren kannst, dass er ordnungsgemäß mit Ihrem Expression-Pedal funktioniert, musst du möglicherweise einen TRS-Polaritätsadapter verwenden. Beachte, dass Expression-Pedale mit TS-Polarität mit dem COBALT8X nicht funktionieren.

MIDI (In, Out)

MIDI In / Out über ein 5-poliges MIDI-DIN-Kabel. Diese Buchsen können zur Kommunikation mit anderen MIDI-Geräten verwendet werden. Der MIDI-Ausgang kann mittels der MODALapp oder dem MODALplugin auf Thru eingestellt werden (siehe Abschnitt MIDI).

USB MIDI

COBALT8M ist ein Class-compliant USB-MIDI-Gerät und kann über eine USB B-Verbindung für die MODALapp- Kommunikation und MIDI-Eingang und MIDI-Ausgang mit einem USB-Host verbunden werden. Schließe COBALT8M einfach mit einem Standard- USB-Kabel an eine USB-Buchse an, z.B. an einen Computer oder ein Tablet und betreibe COBALT8M als MIDI-Device mit deinem Computer oder Tablet.

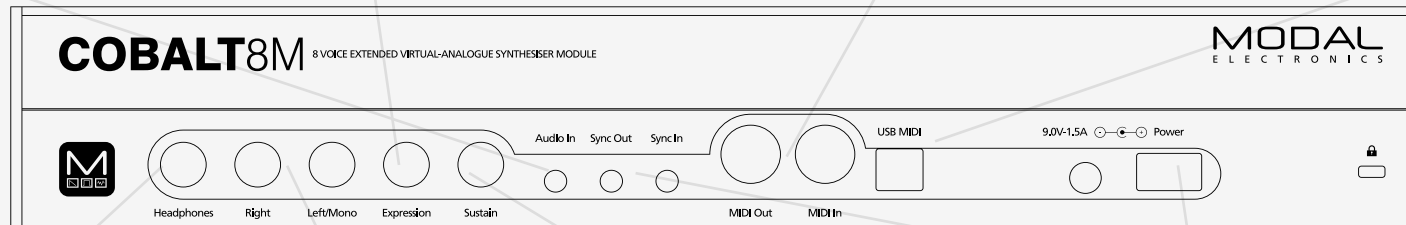

Headphones

Kopfhörerausgang über eine 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse. Der Pegel kann mit dem VOLUME-Regler oder mit dem Headphone Level im Anzeigemenü eingestellt werden.

Der Kopfhörerausgang spiegelt den Audioausgang wider, so dass das Signal je nach aktueller Audioausgangskonfiguration entweder stereo oder mono sein kann.

Line Out

Line-Level-Stereo-Ausgänge über 6,3mm-Mono-Klinken- und Stereo-Klinken-Buchsen. Nur die linke Buchse unterbricht die Stereoausgabe und liefert das Signal in mono. Die Ausgänge können zum Abhören und Aufnehmen mit jedem Line-Level-Eingang verbunden werden. Der Line-Ausgang liefert eine höhere Signalqualität als der Kopfhörerausgang. Verwende ihn daher immer beim Aufnehmen oder während einer Performance. Der Line-Out-Pegel kann mit dem Volume-Regler eingestellt werden.

Sustain-Pedal über eine Standard 6,3mm-Mono/TS- oder Stereo/TRS-Buchse von einem externen Sustain-Pedal.

Hinweis: COBALT8M unterstützt beide Arten von Sustain- Pedal-Polaritäten. Während des Einschaltens des COBALT8M können die Pedale "Positive / Normally Open" angeschlossen/getrennt werden. Die Pedale "Negative / Normally Closed" müssen jedoch vor dem Einschalten des Geräts angeschlossen und nach dem Ausschalten des Geräts getrennt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn dein Sustain-Pedal über einen Polaritätsschalter verfügt, empfehlen wir, diesen auf positive Polarität einzustellen. Wenn du hinsichtlich der Polarität deines Pedals nicht sicher bist, wird empfohlen, das Pedal nur bei ausgeschaltetem Gerät anzuschließen/zu trennen.

Clock Sync (In, Out)


Clock Sync In / Out über eine 3,5 mm- Mono-Klinken-Buchse. Schließe einfach wie gewünscht deine synchronisierbaren Geräte an (siehe Abschnitt zur "Synchronisation").

Stromversorgung

Netzschalter des COBALT8M. Stromversorgung über DC-9.0V - 1.5A Center-Plus-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

03

Synthesis Engine

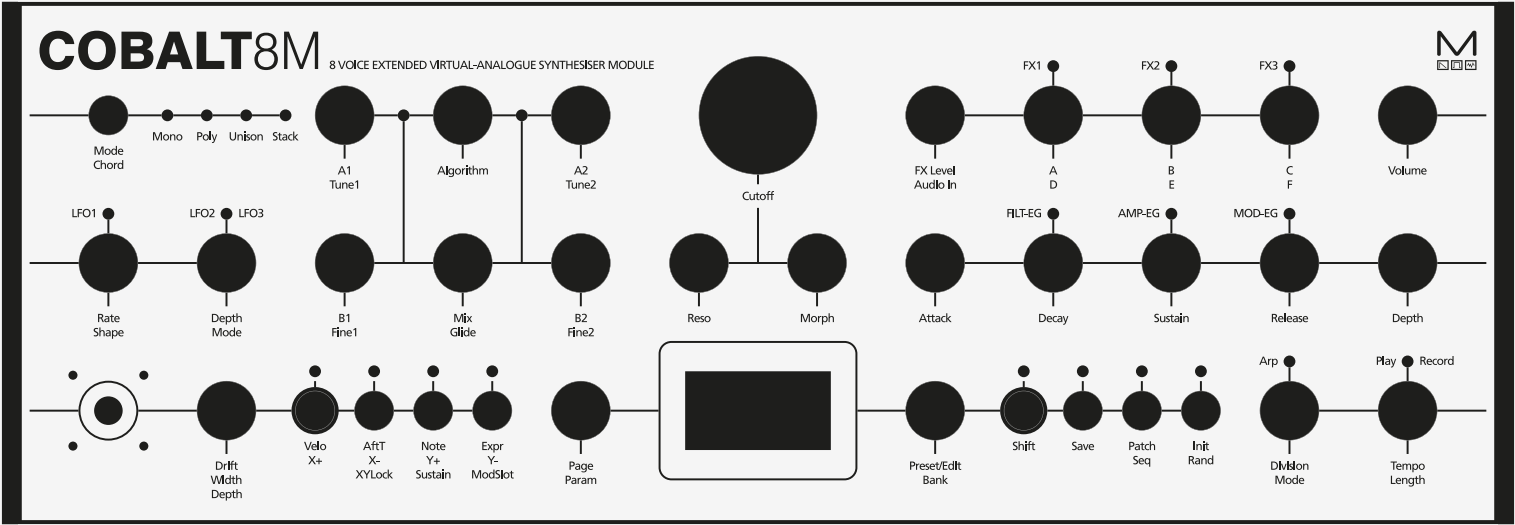

COBALT8M bietet zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit jeweils 34 verschiedenen Algorithmen. Es gibt einen Mix-Regler zwischen den Oszillatorgruppen und einen erweiterten Oszillator-Drift-Regler, um massive Super-Sounds zu erzeugen.

- **Algorithm1:** Mit diesem Regler wird der Algorithmus für die Oszillatorgruppe 1 ausgewählt.
- **A1:** Mit diesem Regler steuerst du den Parameter A für den ausgewählten Algorithmus der Oszillatorgruppe 1.
- **B1:** Mit diesem Regler steuerst du den Parameter B für den ausgewählten Algorithmus der Oszillatorgruppe 1.
- **Tune 1:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und dann diesen Regler drehst, kannst du die Grobstimmung von Algorithm1 (Tune) in Halbtonschritten im Bereich von +/- 2 Oktaven einstellen.
- **Fine 1:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und dann diesen Regler drehst, kannst du die Feinstimmung von Algorithm1 (Fine) Bereich von +/- 100 Cents einstellen.
- **Algorithm2:** Mit diesem Regler wird der Algorithmus für die Oszillatorgruppe 2 ausgewählt.
- **A2:** Mit diesem Regler steuerst du den Parameter A für den ausgewählten Algorithmus der Oszillatorgruppe 2.
- **B1:** Mit diesem Regler steuerst du den Parameter B für den ausgewählten Algorithmus der Oszillatorgruppe 2.
- **Tune2:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und dann diesen Regler drehst, kannst du die Grobstimmung von Algorithm1 (Tune) in Halbtonschritten im Bereich von +/- 2 Oktaven einstellen.
- **Fine2:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und dann diesen Regler drehst, kannst du die Feinstimmung von Algorithm1 (Fine) Bereich von +/- 100 Cents einstellen.
- **Glide:** Wenn du den Shift-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und dann diesen Regler drehst, wird die Geschwindigkeit gesteuert, mit der die Oszillatoren ihre Tonhöhe ändern, wenn sie von einer Note zur nächsten gleiten. Positive Werte erzielen einen normalen, immer aktiven Gleit-Effekt. Negative Werte erzielen ein "Fingerportamento", dass nur gleitet, wenn dabei eine andere Note gehalten wird.
- **Mix:** Mit diesem Regler kannst du das Verhältnis der Lautstärken der einzelnen Oszillatorgruppen regeln. In der ganz linken Einstellung ist nur Algorithm1 zu hören. Ganz rechts hörst du nur Algorithm2. In der Mitte wird eine ausgewogene Mischung beider Algorithms wiedergegeben.
- **Drift:** Dieser Regler steuert die Driftintensität des Oszillators. Das ist der Anstiegs oder der zufälligen Verstimmung jeder Oszillatorphase und -stimmung.

Die verfügbaren Algorithmen im COBALT8M umfassen eine Vielzahl komplexer analoger Synthesetechniken: eine integrierte Crossmodulation (SYNC, RM und viele mehr), PWM, geglättetes Morphing zwischen VA-Wellenformen, Bit-Crushing und gefiltertes Rauschen. Jeder Algorithmus bietet sinnvolle Bedienelemente, welche die komplexe Synthese mit nur zwei Parametern vereinfachen.

- **VA Sweep:** Durchfährt Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Pulse (mit Pulsbreite) (A) und kann die Oszillatoren mithilfe von Spread (B) verstimmen (oder musikalische Intervalle erzeugen)
- **VA Crushed:** Durchfährt Sinus-, Dreieck- und Sägezahnwellenformen (A) und regelt ein Echtzeit-Bit Crushing (B)
- **Spread Saw:** Spread-Modus mit erweiterter Sägezahn-Oszillatoranzahl; Fähigkeit, zwischen den fundamentalen und verstimmten Oszillatoren (A) überzublenden sowie umfassendere Spread-Optionen (B) (z.B. Oct Up + Detuned)
- **Spread Square:** Spread-Modus mit erweiterter Rechteck-Oszillatoranzahl; Fähigkeit, zwischen den fundamentalen und verstimmten Oszillatoren (A) überzublenden sowie umfassendere Spread-Optionen (B) (z.B. Oct Up + Detuned)
- **Spread Triangle:** Spread-Modus mit erweiterter Dreieck-Oszillatoranzahl; Fähigkeit, zwischen den fundamentalen und verstimmten Oszillatoren (A) überzublenden sowie umfassendere Spread-Optionen (B) (z.B. Oct Up + Detuned)
- **PWM:** Klassische Pulsbreitenmodulation mit Breitensteuerung (A) und Spread (B) zur Verstimmung der Oszillatoren
- **PWM Dual:** PWM-Modus, in dem sich die Pulsbreite im ersten Zyklus der Wellenform erhöht und im zweiten Zyklus verringert, wenn sich die Breitensteuerung (A) ändert. Die Oszillatoren können mit dem Spread (B)-Regler verstimmt werden
- **PWM Triangle / Square:** AWechselnde Dreieck- und Rechteckwellenformen mit Kontrolle über die Breite der Dreieckneigung (A) und einer Asymmetriesteuerung (B), die es jedem zweiten Zyklus ermöglicht, eine andere Dreieckbreite (invers) als der vorherigen zu erzeugen
- **PWM Saw Eraser:** Wellenform sowohl mit einem Sägezahn- als auch mit einem PWM-Abschnitt, wobei das Verhältnis zwischen den beiden Abschnitten (A) und der Breite des PWM-Abschnitts (B) relativ zu Parameter A gesteuert wird
- **PWM Triangle Pinch:** Dreieckswelle mit Pulsbreitenmodulation (A) und Asymmetriesteuerung (B), die es jedem zweiten Wellenform-Zyklus ermöglicht, eine andere Breite als der vorherige zu haben (kann also breiter oder schmaler sein)
- **Hard Sync Saw:** Klassischer Sägezahn-Hard-Sync mit nicht quantisiertem Verhältnis (A), das mit einem Suboszillator (B) eine Oktave unterhalb der Grundwellenform gemischt werden kann

- **Hard Sync Square:** Klassischer Rechteck-Hard-Sync mit nicht quantisiertem Verhältnis (A), das mit einem Suboszillator (B) eine Oktave unterhalb der Grundwellenform gemischt werden kann
- **Hard Sync Triangle:** Klassischer Dreieck-Hard-Sync mit nicht quantisiertem Verhältnis (A), das mit einem Suboszillator (B) eine Oktave unterhalb der Grundwellenform gemischt werden kann
- **Fractal Saw:** Komplexe Sägezahn-Synchronisation mit nicht-quantisierter Kontrolle über das Verhältnis (A) und einer Asymmetriekontrolle (B), die es jedem zweiten Wellenform- Zyklus ermöglicht, ein anderes Sync-Verhältnis als das vorherige zu haben
- **Fractal Square:** Komplexe Rechteck-Synchronisation mit nicht-quantisierter Kontrolle über das Verhältnis (A) und einer Asymmetriekontrolle (B), die es jedem zweiten Wellenform-Zyklus ermöglicht, ein anderes Sync-Verhältnis als das vorherige zu haben
- **Fractal Triangle:** Komplexe Dreieck-Synchronisation mit nicht-quantisierter Kontrolle über das Verhältnis (A) und einer Asymmetriekontrolle (B), die es jedem zweiten Wellenform-Zyklus ermöglicht, ein anderes Sync-Verhältnis als das vorherige zu haben
- **Reverse Saw:** Kehrt periodisch die Richtung der Sägezahn-Wellenform um und ändert die Wiedergaberate (A); die Asymmetriesteuerung (B) ändert die Periodenlänge (d.h., den Umschaltpunkt innerhalb eines Zyklus)
- **Reverse Square:** Kehrt periodisch die Richtung der Rechteck-Wellenform um und ändert die Wiedergaberate (A); die Asymmetriesteuerung (B) ändert die Periodenlänge (d.h., den Umschaltpunkt innerhalb eines Zyklus)
- **Reverse Triangle:** Kehrt periodisch die Richtung der Dreieck-Wellenform um und ändert die Wiedergaberate (A); die Asymmetriesteuerung (B) ändert die Periodenlänge (d.h., den Umschaltpunkt innerhalb eines Zyklus)
- **Window Amp Sync:** Wendet eine Amplitudenmodulation auf eine Sinuswelle unter Verwendung einer hart-synchronisierten Wellenform an. Verfügt über eine nicht quantisierte Steuerung des Synchronisationsverhältnisses (A) und die Möglichkeit, zwischen mehreren "Window Shapes" (B) überzublenken
- **Metal Saw:** Erzeugt Effekte wie Ring-/Amplitudenmodulation, indem eine Sägezahn-Wellenform zu zwei separaten Signalen synchronisiert wird - eines mit der Basis- und eines mit der Synchronisationsrate. Bietet eine nicht quantisierte Steuerung der Synchronisationsrate (A) und die Einstellung der Balance zwischen der Basiswellenform und dem modulierten Signal (B)
- **Metal Square:** Erzeugt Effekte wie Ring-/Amplitudenmodulation, indem eine Rechteck-Wellenform zu zwei separaten Signalen synchronisiert wird - eines mit der Basis- und eines mit der Synchronisationsrate. Bietet eine nicht quantisierte Steuerung der Synchronisationsrate (A) und die Einstellung der Balance zwischen der Basiswellenform und dem modulierten Signal (B)

- **Metal Triangle:** Erzeugt Effekte wie Ring-/Amplitudenmodulation, indem eine Dreieck-Wellenform zu zwei separaten Signalen synchronisiert wird - eines mit der Basis- und eines mit der Synchronisationsrate. Bietet eine nicht quantisierte Steuerung der Synchronisationsrate (A) und die Einstellung der Balance zwischen der Basiswellenform und dem modulierten Signal (B)
- **Ring Mod Saw:** Ringmodulation zweier Sägezahnwellenformen, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Ring Mod Square:** Ringmodulation zweier Rechteckwellenformen, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Ring Mod Triangle:** Ringmodulation zweier Dreieckwellenformen, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Ring Mod Triangle / Square:** Ringmodulation einer Dreieck- und einer Rechteckwellenform, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Ring Mod Saw / Square:** Ringmodulation einer Sägezahn- und einer Rechteckwellenform, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Ring Mod Saw / Triangle:** Ringmodulation einer Sägezahn- und einer Dreieckwellenform, mit einstellbaren, sinnvollen quantisierten Verhältnissen (A) und einer Feineinstellung (B), die zwischen diesen Verhältnissen überblendet und eine präzise Steuerung über den gesamten Bereich ermöglicht
- **Chaos Saw:** Nicht-quantisierte Sägezahn-Ringmodulation (A) kombiniert mit Randomisierung (B)
- **Chaos Square:** Nicht-quantisierte Rechteck-Ringmodulation (A) kombiniert mit Randomisierung (B)
- **Chaos Triangle:** Nicht-quantisierte Dreieck-Ringmodulation (A) kombiniert mit Randomisierung (B)
- **Fold Triangle:** Dreieckswellenformfaltung (A) mit DC-Versatz (B)
- **Filtered Noise:** Rauschgenerator kombiniert mit einem morphbaren Filter mit vollständiger Kontrolle über Cutoff (A) und Morph (B)

Hinweis: Die Oszillator-Spread-Regler arbeiten wie folgt:

- 0 - Alle Oszillatoren sind perfekt gestimmt
- 1 - 63 - zunehmende Verstimmung der Oszillatoren
- 64 - 127 - Verstimmung der Oszillatoren in musikalischen Intervallen



Filter

COBALT8M bietet ein morphbares 4-Pole-Kaskadenfilter mit umschaltbaren Konfigurationen.

- **Cutoff:** Dieser Parameter stellt die Grenzfrequenz des Filters im Bereich von 0 Hz bis 22 kHz ein.
- **Reso:** Dieser Parameter stellt die Intensität der Filterresonanz ein.
- **Morph:** Dieser Regler ermöglicht die Einstellung der Filterform. Nachfolgend beschreiben wir, wie dieser Regler die verschiedenen Filtertypen "morpht".
- **Type:** Halte den 'Patch / Seq'-Taster gedrückt und drehe den Cutoff-Regler, um den Filtertyp auszuwählen. Folgende Filtertypen stehen zur Verfügung:

Resonant Low Pass - Morpht ein 4-Pole Tiefpass über einen Bandpass bis hin zu einem 1-Pole Tiefpass

Balanced Low Pass - Morpht ein 4-Pole Tiefpass über einen Bandpass bis hin zu einem 1-Pole Tiefpass

Balanced High Pass - Morpht ein 4-Pole Hochpass über einen Notch bis hin zu einem 1-Pole Hochpass

Balanced Phase - Morph steuert die Breite und Intensität der beiden Notches

Der Resonant-Tiefpass-Filtertyp wurde speziell für eine größtmögliche Resonanzwiedergabe entwickelt.

Bei hohen Resonanzeinstellungen liefern die Balanced Filtertypen ein stabileres Bassfundament. Der Kompromiss hierbei ist eine Verringerung der Resonanz, wenn die Cutoff-Frequenz in tiefere Frequenzen gesweept wird.

Hüllkurven (Envelopes)

COBALT8M bietet drei separate 4-stufige Hüllkurvengeneratoren, einen für das Filter (FILT- EG), einen für den Verstärker (AMP-EG) und einen für Modulationen (MOD-EG). Bei negativen Einstellungen werden nur die Attack-, Decay- und Sustain-Levels invertiert, die Release-Phase pegelt immer nach 0.

Der jeweilige Hüllkurvengenerator kann mit den drei Tastern rechts neben dem Hüllkurven-Depth-Regler angewählt werden.

- **Attack:** Dieser Parameter stellt die Zeit ein, die nach dem Auslösen einer Taste (d.h., einer „MIDI Note On“-Meldung) bis zum Erreichen des Maximalwerts vergeht.
- **Decay:** Dieser Parameter stellt die Zeit ein, welche die Hüllkurve benötigt, um von ihrem Maximalwert auf den Sustain-Pegel zu fallen (siehe unten).
- **Sustain:** Dieser Parameter steuert den Pegel der Sustain-Phase (d.h., bei der AMP-EG die Lautstärke des Klangs, während eine Taste gedrückt gehalten wird). Wenn keine Modulationen aktiv sind, bleibt dieser Pegel konstant, bis Sie die Taste loslassen (die Hüllkurve tritt dann in die Release-Phase ein)
- **Release:** Dieser Parameter stellt die Zeit ein, bis ein Klang verstummt – ab dem Moment, in dem Sie eine Taste loslassen (d.h. einer „MIDI Note Off“-Meldung).
- **Depth:** Stellt den Betrag der Hüllkurvenintensität des ausgewählten Hüllkurvengenerators ein. Das ermöglicht eine bipolare (FILT-EG und MOD-EG) oder uni-polare (AMP-EG) Steuerung des Modulationsanteils, den die Hüllkurve auf das entsprechende Ziel oder die Ziele hat.

Hüllkurven (Envelopes)

- **Type:** Es gibt acht Hüllkurven-Typen. Diese werden pro Patch gespeichert und jeder Typ arbeitet unabhängig, so dass du im selben Patch einen anderen Typ für MEG, FEG und AEG einsetzen kannst. Du findest diese Einstellungen unten auf den AEG-, FEG- und MEG-Seiten in der Anzeige.

- **Expo** - klassische exponentielle Verlaufskurve - für die meisten Sounds geeignet

- **Snappy** - schnelle Attack- und Decay-Verlaufskurven - am besten für perkussive Sounds geeignet

- **Soft** - sanftere Attack- und Release-Verlaufskurven - am besten für Pads geeignet

- **Linear** - einfache lineare Rampe für jede Hüllkurvenphase - am besten für Modulationen geeignet

- **Expo Long** – Exponentielle Verlaufskurve mit der doppelten maximalen Zeit für jede Hüllkurvenphase

- **Snappy Long** – Schnelle Verlaufskurve mit der doppelten maximalen Zeit für jede Stufe der Hüllkurvenphase

- **Soft Long** – Weiche Verlaufskurve mit der doppelten maximalen Zeit für jede Stufe der Hüllkurvenphase

- **Linear Long** – Lineare Kurve mit der doppelten maximalen Zeit für jede Stufe der Hüllkurvenphase

Die Long-Varianten besitzen eine maximale Release-Zeit von 10 Sekunden.

- **FILT-EG, AMP-EG, MOD-EG:** Diese Taster wählen aus, welchen Hüllkurvengenerator die oben genannten Steuerelemente einstellen.

Durch erneutes Drücken des MOD-EG-Tasters wird der Zuweisungsmodus verriegelt. Dabei blinkt die LED, um anzuzeigen, dass du dich im Zuweisungsmodus befindest. Drücke den Taster erneut, um den Zuweisungsmodus zu verlassen.

TIPP: Wenn du einen der EG-Auswahltaster gedrückt hältst und die ADSR-Parameter ändern, werden alle drei Hüllkurven gleichzeitig eingestellt. Das ist eine nützliche Verknüpfung, um schnell alle Hüllkurven gleichzeitig zu editieren.

COBALT8M bietet drei unabhängige "Low Frequency Oscillators" (LFO). LFO1 ist global und LFO2 und LFO3 sind polyphon. LFO1 arbeitet global, LFO2 und LFO3 sind polyphon ausgelegt. Alle LFOs können auf einen Retrigger-, Single- und Free-Modus eingestellt werden und besitzen folgende Parameter:

- **LFO1:** Dieser Taster aktiviert/deaktiviert den Zuweisungsmodus für LFO1.
- **LFO2/LFO3:** Dieser Taster dient sowohl zum Umschalten zwischen LFO2 / LFO3 (zum Editieren der LFOs-Parameter) als auch zum Aufrufen und Verlassen des Zuweisungsmodus für LFO2 / LFO3.

Wenn der Edit-Modus aktuell LFO2 betrifft (LED leuchtet nicht), kannst du mit diesem den LFO2-Zuweisungsmodus aktivieren und verlassen (die LED blinkt langsam). Verwende 'Shift' in Verbindung mit diesem Taster, um zum LFO3- Bearbeitungsmodus zu wechseln.

Wenn der Bearbeitungsmodus aktuell auf LFO3 steht (LED leuchtet), kannst du mit 'Shift' und diesem Taster den LFO3-Zuweisungsmodus (LED blinkt schnell) aufrufen und verlassen. Verwende diesen Taster auch, um in den LFO2-Bearbeitungsmodus zu wechseln.

Wenn du im Zuweisungsmodus bist und an einem Parameter-Regler drehst, den der LFO modulieren soll, blinkt die LED über dem Taster, um anzuzeigen, dass Sie sich derzeit in einem Zuweisungsmodus befindest.

- **Rate:** Dieser Parameter stellt die Geschwindigkeit des LFOs ein.
Ein LFO mit einer positiven Einstellung schwingt frei und unabhängig von der Tempo-Einstellung bzw. von einem eingehenden MIDI Clock-Signal. Bei negativen Einstellungen erzielst du verschiedene, zum Projekt-Tempo synchronisierte Unterteilungen.
- **Shape:** Halte den 'Shift'-Taster gedrückt halten und drehe diesen Regler drehen um die LFO-Wellenform auszuwählen. Als LFO-Wellenformen stehen Sinus, Dreieck, Rechteck, aufsteigender und abfallender Sägezahn, Sample & Hold und Slew Sample & Hold zur Auswahl.
- **Depth:** Dieser Parameter steuert die Intensität der gewählten LFO-Modulation.
- **Mode:** Durch Halten der 'Shift'-Taster (oder bei gesperrtem Shift-Modus) und gleichzeitiges Drehen dieses Reglers, wird einer der Retrigger-Modi aktiviert. Die Modi sind:
Retrigger - In diesem Modus startet jeder Tastendruck den LFO erneut und läuft weiter. Das ist besonders nützlich für Unisono/Stack-Sounds.
Free - In diesem Modus wird ein LFO niemals zurückgesetzt, so dass er sich in jeder Phase befinden kann, wenn eine Note ausgelöst wird.
Single - In diesem Modus startet der LFO, wenn eine neue Taste gedrückt wird, schließt seinen Zyklus ab und stoppt. Er wird jedoch nicht erneut ausgelöst, wenn du eine neue Note auslöst, während bereits eine andere Note gehalten wird.

COBALT8M verfügt über einen intuitiven und programmierbaren Arpeggiator. Die Geschwindigkeit des Arpeggiators wird durch die aktuelle Clock gesteuert, die entweder über den Sync In-Port, über den externen MIDI-Eingang oder von der internen Clock des COBALT8M erzeugt werden.

Die Arpeggiator 'Hold' Funktionalität wird durch den Sustain 'Latch Mode' ermöglicht und weiter unten beschrieben.

- **Arp:** Der Arp kann durch Drücken dieses Tasters aktiviert/deaktiviert werden. Wenn du diesen Taster gedrückt hältst und Noten über die Tasten oder über eine USB- oder MIDI- Verbindung spielst, werden diese Noten in den Arp eingegeben. Pausen können durch Drücken des Arp Rest-Tasters während der Eingabe von Noten erzeugt werden.
- **Division:** Durch Drehen dieses Reglers kannst du die Rhythmus-Takteilung des Arp bestimmen.
- **Mode:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder im gesperrten Shift-Modus) und diesen Regler drehst, kannst du den Oktavbereich und die Richtung des Arp auswählen.
- **Swing:** Diese Anzeigenseite gestattet die Einstellung des Swing Faktors für den Arpeggiator. Diese Einstellung ist bipolar und ermöglicht es, dass jede zweite Note zeitlich vorwärts oder rückwärts verschoben wird.
- **Arp Gate:** Wenn du den 'Patch'-Taster gedrückt hältst und dann den Arp-Regler drehst, kannst du die Länge des Arp-Gates einstellen.
- **Sustain 'Latch Mode':** Halte den Velo-Taster gedrückt und drücke dann zusätzlich den 'Sustain'-Taster eine Sekunde lang, um den Sustain Latch-Modus zu aktivieren. In diesem Modus werden Noten/Akkorde gehalten und erst dann gelöscht, wenn eine neue Note/Akkord gedrückt wird. Diese Funktion entspricht der Hold-Funktion klassischer Arpeggiatoren.

Hinweis. Programmierte Patterns im Arpeggiator sind temporär und werden nicht pro Patch gespeichert. Sie bleiben bis zur Neuprogrammierung oder bis zum Aus- und Einschalten des Geräts erhalten.

COBALT8M verfügt über einen integrierten und extrem leistungsstarken Sequencer, der entweder im Echtzeit- oder im Schrittmodus genutzt werden kann. Beide Modi verfügen über vier aufnehmbare/editierbare Parameteranimationsspuren, mit denen du deinen Sequenzen zusätzlich Parameterbewegungen hinzufügen können.

HINWEIS: Die meisten Anzeige-Sequencer-Parameter findest du auf der Seq-Seite im Anzeigemenü. Um dorthin zu navigieren, scrolle mit dem Page/Param-Regler im Page-Modus zur Seite Seq. Klicke auf den Page/Param-Regler, um den Param-Modus aufzurufen und durch die Parameter zu scrollen.

- **Play:** Dieser Taster startet und stoppt den Sequencer.
- **Record:** Hiermit startest oder stoppst du die Aufnahme. Nachfolgend findest du Informationen zur Aufnahme im Echtzeit- und im Schrittmodus.
- **Mode:** Das ist ein Anzeige-Parameter, der die aktuelle Sequenz entweder in den Echtzeit-(Standard) oder in den Schrittmodus setzt.

HINWEIS: Durch Umschalten einer Sequenz vom Echtzeit- in den Schrittmodus (oder umgekehrt) wird die Sequenz initialisiert, da die beiden Modi nicht kompatibel sind. Sobald eine Sequenz als Schrittsequenz gespeichert wurde, wird diese immer im Schrittmodus geladen.

- **Mute:** In dieser Anzeige kannst du alle Noten der Sequenz stummschalten. Halte den Mute-Taster gedrückt, um alle Sequenzernoten der aktuell ausgewählten Sequenz zu löschen.
- **Tempo:** Drehe diesen Regler um das Tempo der internen Clock einzustellen.
- **Length:** Wenn du den 'Shift'-Taster gedrückt hältst (oder gesperrten Shift-Modus) und diesen Regler drehst, kannst du die Länge der aktuellen Sequenz definieren.
- **Quantise:** Wenn du den 'Arp' gedrückt hältst und dann den 'Tempo' Regler drehst, wählst du einen Eingangsquantisierungswert für den Sequencer aus.
- **Seq Loop:** Diese Anzeigenseite erlaubt es einen bestimmten Teil der Sequence als Schleife (Loop) abzuspielen. Wenn der Taster zum ersten Mal gedrückt wird, wird der Loop-Startpunkt gesetzt und wenn er losgelassen wird, wird der Loop-Endpunkt bestimmt. Ist ein Loop aktiv, wird dieser durch erneutes Drücken des Tasters deaktiviert.

Wenn die Sequenz im Echtzeitmodus konfiguriert ist, wird der Loopabschnitt auf 1/16 der gesamten Sequenzlänge quantisiert.

- **Seq Hold:** Diese Anzeige hält den gegenwärtigen Sequencer Step und wiederholt ihn, wie ein Beat Repeater. Wird der Taster losgelassen, fährt der Sequencer an der Stelle fort, an der er sich befinden sollte, bevor der Schritt wiederholt wurde, damit er im Timing spielt.

Im Echtzeitmodus ist ein 'Step' ein 16tel der gesamten Sequenzlänge. Beim Loslassen spielt der Sequencer von der aktuellen Position aus weiter.

- **Linked Sequences:** Das ist ein Anzeige-Parameter, mit dem eine Sequenz mit einem bestimmten Patch verknüpfen werden kann. Dadurch wird diese Sequenz immer geladen, wenn das verknüpfte Patch geladen wird. Du kannst einfach leicht darauf, indem du den Patch-Taster drückst und mit dem Page/Param-Regler ganz nach rechts scrollst. Gebe die gewünschte Sequenznummer für diesen Patch ein oder wähle 'Off' für keine verknüpfte Sequenz. Wie bei jedem anderen Patch-Parameter muss das Patch gespeichert werden, um die verknüpfte Sequenznummer beizubehalten.

Tipp: Halte bei der Auswahl einer verknüpften Sequenz den Preset/Edit-Taster gedrückt, um die aktuelle Sequenz auszuwählen.

Real-Time Mode (Echtzeit Modus)

Der Echtzeit-Sequencer verfügt über eine Kapazität von 512 Noten und zeichnet Noten auf, während du diese spielst. Dadurch wird er zum idealen Aufzeichnungstool für deine musikalische Ideen.

- **Recording:** Drücken von Record startet die Sequenzeraufnahme. Die Aufnahme startet sofort wenn du diesen Taster drückst und Pre-Roll deaktiviert ist. Standardmäßig wird ein Metronom abgespielt, während der Sequencer aufzeichnet.

Während der Aufnahme können bis zu vier Parameter aufgezeichnet werden, einer für jede Animationsspur.

Tipp: Du kannst das Metronom in der MODALapp oder in der Anzeige unter Settings -> Seq aktivieren oder deaktivieren.

- **Length (Shift + Tempo):** Ermöglicht die Auswahl der Länge der ausgewählten Sequenz.
- **Quantise (Arp + Tempo):** Ermöglicht die Auswahl eines Eingangsquantisierungswerts für den Sequencer. Diese Einstellung ist global und befindet sich in der Anzeige unter Settings -> Seq.

Die Sequenzpositions-LED wechselt immer von 1 bis 8 über die aktuelle Sequenzlänge. Wenn beispielsweise der Sequencer auf 4 Takte eingestellt ist, dauert es 4 Takte, bis die Sequencer-LED von 1 auf 8 durchgelaufen ist (d.h. keine Schritte). Wenn der Sequencer spielt, werden Änderungen der Sequenzlänge erst zu Beginn eines Taktes wirksam.

Step Mode (Step Modus)

Der Step-Sequencer ist ein Sequencer mit 64 Schritten und 8 Noten pro Schritt, mit dem du Melodien und Ideen Schritt für Schritt eingeben kannst. Er bietet auch eine Reihe von Schrittmodi, die eine leistungsstarke Flexibilität bieten, um Ihre Sequenzen für zahlreiche Setups und Situationen bereitzustellen. Das Eingeben von Noten in den Step-Sequencer kann auf drei Arten erfolgen:

Step Input Mode

- Erlaubt Stepeingabe wenn der Sequencer nicht abspielt, jedoch im Aufnahme-Modus ist.
- Die erste empfangene Note löscht alle Noten in der Sequenz und setzt die Anzahl der Schritte zurück (ideal, um schnell wieder von vorne zu beginnen).
- Der Sequenz-Schritt wird fortgesetzt, wenn keine Noten gehalten werden. Du kannst weitere Noten hinzufügen, bis alle Noten freigegeben sind.
- In diesem Modus kannst du auch Animationsdaten eingeben, wenn du die Schritte ausführst und dann Noten triggerst oder Pausen hinzufügst.
- Gib mit der 'Arp' + 'Play' Kombination Pausen ein.
- Verlasse den Modus, indem du Record oder Play drückst.

Step Edit Mode

- Du hast Zugriff auf diesen Modus mit Patch + Record, wenn der Sequencer NICHT aufzeichnet. Beende den Modus mit derselben Kombination oder drücke Patch (nicht im Shift-Modus).
- Mit dem Page-Modus und dem Regler links neben der Anzeige scrollst du durch die Noten und Animationsdaten in jedem Schritt.
- Mit SHIFT + Page-Modus + Regler links neben der Anzeige kannst du nur für jeden Schritt durch den aktuell ausgewählten Seitentyp scrollen (z.B. nur Notenseiten oder Animationen).
- Param-Modus + Regler links neben der Anzeige bewegt den Cursor zur entsprechenden Werteänderung.
- Der Regler rechts neben der Anzeige bearbeitet den vom Cursor hervorgehobenen Wert.
- Durch Drücken des Reglers rechts neben der Anzeige wird der aktuell angezeigte Schritt ausgelöst/in der Vorschau angezeigt.
- SHIFT + Drücken auf den Regler rechts neben der Anzeige löscht eine hervorgehobene Note.

- Wenn sich der Cursor über einem Notenwert befindet, ersetzt eine Noteneingabe (MIDI) den hervorgehobenen Wert.
- Wenn sich der Cursor über einem Animatorwert befindet, weisen Parameteränderungen (via Panel oder MIDI) eine Animationsspur zu und/oder ersetzen den hervorgehobenen Wert.

Overdub (Überschreiben)

- Drücke während der Wiedergabe des Sequencers den Record-Taster, damit die Noten im Sequencer überschrieben werden.
- Alle animierten Parameter, die während dieses Overdubs geändert wurden, ersetzen die Steuerwerte im aktuellen Schritt.
- Es gibt zwei Overdub-Modi, die Sie auf der Seq-Seite in der Anzeige finden:
- Replace - Die Noteneingabe ersetzt die Noten eines bestimmten Schritts beim Overdubbing.
- Add - Die Noteneingabe wird den Noten für einen bestimmten Schritt beim Overdubbing hinzugefügt.

Der Step-Sequencer bietet auch noch die folgenden Parameter:

- **Num Steps:** Durch Drehen des Length-Reglers auf dem Bedienfeld (SHIFT + Tempo) wird die Anzahl der wiedergegebenen Schritte eingestellt, ohne dass die Schrittdaten geändert werden. Das kann als Performance-Tool genutzt werden.
- **Step Length:** Durch Drehen des Quantise-Reglers auf dem Bedienfeld (Arp + Tempo) wird die Länge jedes Schritts (global) eingestellt, wenn der Sequencer im synchronisierten Step-Modus ausgeführt wird (siehe unten).
- **Step Mode:** Ein Anzeige-Parameter, mit dem du einstellst, wie die Sequenzschritte abgespielt werden sollen. Die Modi sind:

Clock - Der Step-Sequencer folgt der gleichen Clock wie der COBALT8, wobei die Taktteilung mit der Step Length-Steuerung eingestellt wird.

Jeder Schritt wird bis zum Beginn des nächsten Schritts abgespielt.

Das bedeutet, dass Sie den Step-Sequencer und den Arpeggiator mit unterschiedlichen Taktunterteilungen ausführen können.

Gate - Die Sequenz wird fortgesetzt, wenn eine Note empfangen und keine anderen Noten gehalten werden.

Der Sequencer spielt den aktuellen Schritt ab, bis alle Noten freigegeben sind.

Es werden nur Noten vom Sequencer an die Stimmen gesendet. Das bedeutet, dass eine Sequenz wiedergegeben wird, indem du eine einzelne Note wiederholt drückst und den Rhythmus variierst.

Du kannst auch Akkorde spielen und den Sequenzfortschritt mit jedem neu gespielten Akkord festlegen.

Tipp: Wenn du den Arpeggiator mit einem der Gate-Modi verwendest, kann der Step-Sequencer genau dem Rhythmus des Arpeggiators folgen, einschließlich Swing und Gate Amount.

Gate Thru - Wie "Gate", jedoch werden alle MIDI-Noten an die Stimmen gesendet.

Hervorragend geeignet, um eine Sequenz neu zu harmonisieren - nimm Akkorde in die Sequenz auf und spiele diese dann mit einem einzigen Finger ab, um eine Basslinie hinzuzufügen.

Auch nützlich für Polyrhythmen, z.B. zum Programmieren einer 7-Schritt-Sequenz und anschließendes Spielen eines 3-Noten-Arpeggios.

Tipp: Probiere durch ein Gate ausgelöste Animationssequenzen aus - schalte die Notenspur stumm oder lösche diese und spiele Noten, um nur die Änderungen der Animation zu hören.

Gate Transpose - Wie „Gate“, jedoch ist die Sequenz relativ zum mittleren C transponiert (Note 60 / C4). Durch wiederholtes Auslösen von Note 60 wird die Sequenz wie programmiert wiedergegeben. Wenn Sie Note 61 spielen, wird die Sequenz einen Halbton höher als programmiert abgespielt.

Hervorragend geeignet in Verbindung mit den Arpeggiator + Arpeggiator-Oktav-Reglern, um Sequenzschritte einige Oktaven über oder unter dem Normalwert wiederzugeben.

Sync Gate - Sequencer-Timing, das vom Sync In-Eingang (mit aufsteigender Flankensteilheit) gesteuert wird. Ermöglicht die Steuerung des Sequencers von externen CV-Quellen, ohne das Timing des restlichen COBALT8X zu beeinflussen.

COBALT8X folgt nicht dem Synchronisationszeitpunkt, wenn dieser Modus aktiviert ist. Um Sync als Clock-Quelle für den gesamten Synthesizer zu verwenden, muss sich der Step-Sequencer im 'Clock'-Modus befinden.

Die Sequencer-LEDs werden in Gruppen von 8 Schritten durchlaufen, wobei die ersten vier blauen Sequencer-LEDs leuchten, um anzuzeigen, welche 8er-Gruppe der Sequencer gerade spielt.

Effekte (FX)

COBALT8M bietet drei unglaublich leistungsstarke und unabhängige, vom Anwender konfigurierbare Stereo-FX-Engines. Die FX-Typen sind:

Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay und Reverb können in beliebiger Reihenfolge seriell angeordnet werden. 1>2>3. Jeder Effekt kann in jedem Slot eingesetzt werden, jedoch kann nur ein Effekt-Typ je Preset verwendet werden.

- FX Level:** Dieser Regler steuert den FX-Pegel innerhalb des Patches. Dieser Parameter wirkt sich auf die Dry/Wet-Mischung des Audio-Ausgangs der FX-Engine zusammen mit dem Pre-FX-Signal aus. In der Minimal-Einstellung ist nur das tockene Signal zu hören. In der Maximal-Einstellung nur das Signal der FX-Engine.
- A:** Damit kontrollierst du den ersten Parameter des ausgewählten Effekts.
- B:** Hiermit steuerst du den zweiten Parameter des ausgewählten Effekts.
Tipp: Drehe die Regler 'FX1, 2 und 3 B' in den negativen Bereich, um auf synchronisierte Delayzeiten beim FX-Typ Delay zuzugreifen.
- C:** Hiermit kannst du den dritten Parameter des ausgewählten Effekts steuern.
- D:** Wenn du den Shift-Taster gedrückt hältst (oder wenn der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und diesen Regler drehst, lässt sich der 4. Parameter des ausgewählten Effekts steuern.
- E:** Halte den Shift-Taster gedrückt (oder wenn der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und drehe Regler, um den 5. Parameter des ausgewählten Effekts zu ändern.
- F:** Wenn du den Shift-Taster gedrückt hältst (oder wenn der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und diesen Regler drehst, lässt sich der 6. Parameter des ausgewählten Effekts editieren.
- FX1:** Mit diesem Taster wählst du den ersten FX-Slot für die Steuerung mit den Reglern A-F mit einem einzigen Klick aus. Mit mehreren Klicks wird der in diesem Slot verwendete Effekttyp durchlaufen.
- FX2:** Mit diesem Taster wählst du den zweiten FX-Slot für die Steuerung mit den Reglern A-F mit einem einzigen Klick aus. Mit mehreren Klicks wird der in diesem Slot verwendete Effekttyp durchlaufen.
- FX3:** Mit diesem Taster wählst du den dritten FX-Slot für die Steuerung mit den Reglern A-F mit einem einzigen Klick aus. Mit mehreren Klicks wird der in diesem Slot verwendete Effekttyp durchlaufen.

Hinweis: Du kannst FX1, 2 oder 3 gedrückt halten, wenn du durch FX-Typen blätterst, um diesen Slot freizugeben. Du kannst FX1 + FX2 + FX3 drücken, um zur Seite 'FX Preset Load' zu springen und hier FX Presets zu speichern oder zu laden.

Effekte (FX)

- Delay Mode:** Die Delay-Modus-Einstellung bietet verschiedene Delay-Varianten und ermöglicht neue Clean- und Long-Einstellungen. Diese Einstellung findest du auch in der Anzeige auf der entsprechenden FX-Slot-Seite, in die ein Delay geladen ist. Die Modi sind:
 - Colour:** Das ursprüngliche klassisch gefärbte Delay, welches die Delay-Lines leicht sättigt und verwischt.
 - Clean:** Ein kristallklares Delay ohne Verwischung der Delay-Feedbacks. Bietet die gleiche Zeitskalierung wie Standard.
 - Long:** Ein kristallklares Delay, jedoch mit bis zu viermal längeren Delayzeiten.

Effekte (FX)	A	B	C	D	E	F
Chorus	Dry:Wet Mix	Mod Depth	Mod Rate	Time	Feedback	Phase
Phaser	Dry:Wet Mix	Mod Depth	Mod Rate	Frequency	Feedback	Phase
Flanger (Pos)	Dry:Wet Mix	Mod Depth	Mod Rate	Frequency	Feedback	Phase
Flanger (Neg)	Dry:Wet Mix	Mod Depth	Mod Rate	Frequency	Feedback	Phase
Tremolo	Dry:Wet Mix	Phase	Rate	Shape	-	-
LoFi	Redux Amount	SR Redux	Bitcrush	BC Amount	Noise	-
Rotary	Dry:Wet Mix	LFO Rate	Vibrato	Balance	Width	-
Stereo Delay	Dry:Wet Mix	Time	Feedback	HPF	LPF	-
Ping-Pong Delay	Dry:Wet Mix	Time	Feedback	HPF	LPF	Mod Depth
X-Over Delay	Dry:Wet Mix	Time	Feedback	HPF	LPF	-
Reverb	Dry:Wet Mix	Time	Size	Dampening	Pre-Delay	Modulation

FX Presets

COBALT8XM kann intern bis zu 100 FX-Presets speichern und ist mit 60 werkseitigen FX-Presets ausgestattet, die du sofort verwenden kannst. Die FX-Presets reichen von einfachen Single-FX- bis hin zu komplexen Multi-FX-Presets.

Um zur FX-Presetseite zu navigieren, drücke einfach alle FX-Slot-Taster (FX1, FX2, FX3) gleichzeitig. Durch das Laden eines FX-Presets werden die FX-Einstellungen auf das aktuell geladene Patch angewendet. Das Patch muss jedoch gespeichert werden, um die neuen FX-Presets im Patch zu sichern.

Das Speichern der FX-Presets kann über die Anzeige erfolgen, sobald du zu den Seiten der FX- Presets navigiert bist. Wenn du hier speicherst, werden die FX-Einstellungen des aktuell geladenen Patches im ausgewählten FX-Preset-Slot abgelegt.

COBALT8M bietet eine umfassende Modulationsmatrix mit 12 Modulationsquellen und 55 Modulationszielen. Diese Mod-Slots können verwendet werden, um Zielen (Destinations) eine Kombination von Modulationsquellen (Sources) zuzuweisen. Acht Modulationsquellen können einem einzelnen Ziel oder einer beliebigen Kombination davon zugewiesen werden. Es gibt auch vier bereits zugewiesene Slots für gängige Modulationsroutings. Diese vordefinierten Modulationen sind:

- **Note>Cutoff:** Bipolare Steuerung zum Erhöhen oder Verringern der Grenzfrequenz basierend auf der gespielten Tonhöhe.
- **Y+>LFO1-Depth:** Erhöht die LFO1-Intensität mit der Joystick-Y-Achse, der üblicherweise für Vibratos verwendet wird, wenn LFO1 die globale Tonhöhe steuert.
- **AftT>Cutoff:** Bipolare Steuerung zum Erhöhen oder Verringern der Filtergrenzfrequenz mittels Aftertouch.
- **Velo>AEG-Depth:** Anschlagstärke, die auf die AEG-Intensität angewendet wird. Wird häufig als eine Möglichkeit zur Erhöhung der Lautstärke von Patches verwendet.

TIPP: Probiere Velo>FEG-Depth für eine gleichmäßigere, organisch klingende Anschlagstärke.

Die Mod-Matrix ist additiv – Modulationswerte werden zum modulierten Parameterwert addiert oder von diesem subtrahiert – das alles ist auf den Parameterbereich beschränkt. Wenn ein Parameter auf 0 steht, sind negative Modulationswerte erst hörbar, wenn der Parameterwert erhöht wird. Das Gegenteil gilt für Parameter mit maximalem Wert.

Alle Modulationseinstellungen sind bipolar, was bedeutet, dass Quellen mit negativer Intensität invertiert werden können.

Wenn mehrere Mod-Slots demselben Ziel zugewiesen sind, wird die Modulation der zugewiesenen Slots summiert und begrenzt, bevor diese angewendet wird.

LFO1, LFO2, MOD-EG, Velo, AftT, Note, Expression, X+, X-, Y+, Y- können Zielen über das Bedienfeld zugewiesen werden, indem du die jeweiligen Taster auf dem Bedienfeld gedrückt hältst und den gewünschten Modulationsziel-Regler in eine positive oder negative Richtung drehst.

Hinweis. LED-Blinken zeigt an, dass sich das Bedienfeld für die relative Funktion dieser LED im Zuweisungsmodus befindet.

ModSlots können mithilfe der Velo + ModSlot-Kombination in der Anzeige angezeigt werden. Dadurch hast du auch Zugriff auf die ModSlot-Statussteuerung, mit der du diesen Slot aktivieren oder deaktivieren kannst.

- **Velo:** Aktiviere oder verlasse den Zuweisungsmodus für die Velocity durch diesen Taster.
- **AftT:** Aktiviere oder verlasse den Zuweisungsmodus für Aftertouch durch diesen Taster.
- **Note:** Aktiviere oder verlasse den Zuweisungsmodus für Keytrack durch diesen Taster.
- **Expr:** Aktiviere oder verlasse den Zuweisungsmodus für das Expression Pedal durch diesen Taster.
- **X+:** Wenn du den 'Shift'-Taster hältst (oder der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und dann diesen Taste drückst, wird der Zuweisungsmodus für den Joystick X+ aktiviert und verlassen.
- **X-:** Wenn du den 'Shift'-Taster hältst (oder der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und dann diesen Taste drückst, wird der Zuweisungsmodus für den Joystick X- aktiviert und verlassen.
- **Y+:** Wenn du den 'Shift'-Taster hältst (oder der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und dann diesen Taste drückst, wird der Zuweisungsmodus für den Joystick Y+ aktiviert und verlassen.
- **Y-:** Wenn du den 'Shift'-Taster hältst (oder der gesperrte Shift-Modus aktiv ist) und dann diesen Taste drückst, wird der Zuweisungsmodus für den Joystick Y- aktiviert und verlassen.
- **XYLock:** Halte 'Velo' gedrückt und drücke dann diesen Taster, um den Joystick in der Position zu sperren, in der er gehalten wird. So kannst du ihn loslassen und weiterspielen. Durch erneutes Drücken dieses Tasters wird die Sperrung aufgehoben.
- **Sustain:** Wenn du den Velo-Taster hältst und dann diesen Taster drückst, wird der MIDI- Sustain-Modus aktiviert. Durch erneutes Drücken dieses Tasters wird das MIDI- Sustain deaktiviert. Wenn du diesen Taster beim Aktivieren von Sustain eine Sekunde lang gedrückt hältst, wird der Sustain-'Latch-Modus' aktiviert. Durch Drücken und Loslassen des Tasters kannst du eine Note/einen Akkord halten. In diesem Modus werden Noten/ Akkorde gehalten und erst dann gelöscht, wenn eine neue Note/Akkord gedrückt wird. Diese Funktion entspricht der Hold-Funktion klassischer Arpeggiatoren und ist auch für den Arpeggiator des COBALT verfügbar.
- **ModSlot:** Durch Drücken dieses Tasters wird zur ModSlot-Seite in der Anzeige navigiert. Wiederholtes Drücken dieser Taste durchläuft alle Einstellungsseiten für die Mod-Slots.

Wenn du einen Mod-Quellen-Taster gedrückt hältst und den 'Depth'-Regler drehst, editierst du die globale Intensität für diese Mod-Quelle (vorab zugewiesene Mod-Routings werden vom globalen Depth-Wert der Quelle nicht beeinflusst). Wenn in der Anzeige ein Mod-Slot-Parameter 'Depth' angezeigt wird (durch Zuweisen der Modulation über das Bedienfeld oder über den ModSlot-Taster), halte den Schalter 'Edit' gedrückt, um die Zuweisung des Mod-Slots zu löschen.

Um der globalen Oszillatorfrequenz eine Mod-Quelle zuzuweisen, verwende einen der Finetune-Regler. 'Tune1' wird der Osc1-Stimmung zugewiesen, 'Tune2' der Osc2- Stimmung.

Modulation

Mögliche Modulations-Kombinationen werden nachfolgend mit einem “•” gekennzeichnet.
Mit einem ‘X’ markierte Kombinationen sind nicht zulässig:

Parameter	LFO1	LFO2	LFO3	EG	NOTE	VELO	EXPR	AFTT	X+	X-	Y+	Y-
Osc1 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Osc2 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Osc1 B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Osc2 B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Osc1 Freq	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Osc2 Freq	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO1 Rate	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
LFO2 Rate	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO3 Rate	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO1 Shape	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
LFO2 Shape	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO3 Shape	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO1 Depth	X	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
LFO2 Depth	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LFO3 Depth	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cutoff	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
Reso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Morph	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FEG Attack	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
FEG Sustain	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
FEG Release	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
FEG Amount	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
AEG Attack	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
AEG Decay	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
AEG Sustain	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
AEG Release	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
AEG Amount	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
MEG Attack	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
MEG Decay	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
MEG Sustain	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
MEG Release	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•

Modulation

Parameter	LFO1	LFO2	LFO3	EG	NOTE	VELO	EXPR	AFTT	X+	X-	Y+	Y-
MEG Amount	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
Glide	•	•	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•
Global Freq	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FX Amount	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 A	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 B	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 C	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 D	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 E	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-1 F	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 A	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 B	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 C	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 D	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 E	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-2 F	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 A	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 B	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 C	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 D	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 E	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•
FX-3 F	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•

- **Chord:** Durch Drücken dieses Tasters bei gehaltenem Akkord (Eingabe über ein eingehendes MIDI-Signal) wird dieser Akkord gespeichert und der Akkordmodus aktiviert. Der Akkord kann dann von einem einzelnen Notentrigger aus gespielt werden, bis der Akkord geändert oder der Akkordmodus deaktiviert wird. Um einen Akkord zu ändern, schalte einfach den Akkordmodus aus und wiederholen den Vorgang, um einen neuen Akkord zu speichern. Zum Beenden drücke einfach den Chord-Taster erneut. Die Akkordfunktion ist ein Performance-Tool und wird daher nicht im Patch gespeichert. Sie bleibt so lange bestehen, bis sie entweder zurückgesetzt oder das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- **Mode:** Dieser Taster wechselt zwischen den zur Verfügung stehenden Voice Modi:
 - Mono:** Dieser Taster aktiviert den Mono Voice-Modus für das aktuelle Patch. Vier Oszillatoren werden dann zu einer Stimme übereinandergelegt.
 - Poly:** Dieser Taster aktiviert den polyphonen Voice-Modus für das aktuellen Patch. Das ermöglicht einen 8-stimmigen Stereo-True-Polyphonic-Pfad bis zum Stereo-FX-Engine-Eingang.
 - Unison:** Unison Voice Modus. Drücke ihn mehrfach, um zwischen Unison-2, Unison-4 oder Unison-8 zu wechseln. Das sind monophone Voice- Modi, in denen mehrere Stimmen gespielt und verstimmt werden. Die Anzahl in der Bezeichnung gibt die Anzahl der Stimmen pro Note wieder.
 - Stack:** Stack Voice Modus. Wechsel damit zwischen Stack-2 und Stack-4. Dies sind polyphone Voice-Modi, in denen mehrere Stimmen gespielt werden. Stack-2 bietet 4-Noten-Polyphonie, Stack-4 bietet 2-Noten-Polyphonie.
- **Drift:** Dieser Regler steuert die Driftintensität des Oszillators. Das ist der Wert für Anstieg oder der zufälligen Verstimmung jeder Oszillatorphase und -stimmung.
- **Width:** Wenn du den Shift-Taster gedrückt hältst (oder wenn der Shift-Modus aktiv ist) und diesen Regler drehst, wird die Breite der Stimme des aktuellen Patches beeinflusst. Hiermit wird festgelegt, wie weit links und rechts das abwechselnde Panorama der Stimmen von Mono bei 0 bis hart nach links/rechts & breit bei 127 reicht.
- **Octave:** Diese Anzeige definiert den Wert der MIDI-in Transponierung, wenn die "In Oct Offset" Einstellung aktiv ist.
- **Transpose:** In dieser Anzeige kann der direkte Wert der Transponierung beider Oszillatoren eingestellt werden.

Hinweis: Die Verwendung von Transpose löst keine neue Note aus. Wenn du kurze EG-Einstellungen verwendest, fällt die Änderung möglicherweise nicht auf. Das kann sehr effektiv genutzt werden, wenn der Synthesizer von seinem Arp, Seq oder von externen Quellen gespielt wird.

- **Chord Invert:** Halte den 'Patch' Taster gedrückt und drehe den 'Drift' Regler und die Chord Invert Funktion zu steuern. Die Chord Invert-Funktion analysiert die Noten, die über die Stimmen des Synthesizers gespielt werden und fügt diesen Noten je nach Einstellung Oktav-Offsets hinzu:
 - Oct 1 : n** - Fügt den niedrigsten n Noten im Akkord eine Oktave hinzu und invertiert die Akkorde auf herkömmliche Weise
 - Oct 2 : n** - Fügt den niedrigsten n Noten im Akkord zwei Oktaven und allen anderen Noten eine Oktave hinzu
 - Even 1 : n** - addiert eine Oktave zu den niedrigsten n geraden Noten im Akkord, d.h. jeweils den 2., 4., 6. und 8. Noten
 - Odd 1 : n** - addiert eine Oktave zu den niedrigsten n ungeraden Noten im Akkord, d.h. jeweils den 1., 3., 5. und 7. Noten
 - Shuffle 1** - Fügt jeder zusätzlichen Note im Akkord eine zusätzliche Oktave (bis zu drei Oktaven) hinzu. Eine Oktave zur 2. Note, zwei Oktaven zur 3. Note, drei Oktaven zur 4. Note, eine Oktave zur 5. Note usw.
 - Shuffle n** - das gleiche wie bei Shuffle 1, jedoch mit unterschiedlicher Reihenfolge der Oktav-Versätze
- Hinweis - Bei der Akkordumkehrung wird der Status der Synthesizer-Stimmen und nicht der MIDI-Noteneingang angezeigt. Wenn du also einen Drei-Noten-Akkord mit dem Voice-Modus „Stack-2“ spielst, wird dies als Sechs-Noten-Akkord gezählt. Verwende diese Funktion für breite Stereo-Pads, indem du die Einstellungen für Chord Invert, Stack und Voice Width / Drift kombinierst.

Joystick

Der Joystick kann mehreren Modulationszielen gleichzeitig in jedweder X oder Y Richtung zugewiesen werden. Die Joystick-Position kann mit der Tasterkombination Velo + XYLock gesperrt oder entsperrt werden. Dadurch wird der Joystick auf den Wert fest eingestellt, auf dem er gehalten wurde, während die Taster gedrückt wurden.

Die X-Achse steuert standardmäßig die Tonhöhenbiegung, diese kann jedoch auch deaktiviert werden (Anzeige: Joystick → Pitchbend Status oder in der MODALapp). Außerdem werden MIDI-Pitchbend-Meldungen gesendet, die in den globalen Einstellungen auch ein- oder ausgeschaltet werden können.

Y+ sendet MIDI-Mod-Wheel-Daten (CC1), die in den globalen Einstellungen auch ein- oder ausgeschaltet werden können.

Audio In

Die Audioeingänge leiten ein Audiosignal direkt in die 3-Slot-Stereo-FX-Engine, obwohl diese auch umgangen werden kann, wenn du den Audioeingang verwenden möchtest, um nur den Audioeingang mit dem Synthesizerausgang zu mischen. Die Audio-In-Einstellungen (Audio-In Volume, FX Bypass) sind temporär und werden nicht gespeichert. Die Zuweisung muss daher bei jedem Anschalten des COBALT8 neu eingestellt werden. Du kannst den Audio-In-Pegel über die Gerätefront einstellen, indem du 'Shift' drückst (oder COBALT im gesperrten Shift-Modus ist) und dann am Audio-In-Regler drehst.

Die Einstellung Gain Boost gilt für alle Patches und erhöht den durchschnittlichen Ausgangspegel. Der Patch Gain-Regler erlaubt die Anpassung von sehr leisen Patches zu Verbesserung der Audioqualität. Gleichzeitig wird das Grundrauschen verringert, so dass durch Hinzufügen einer Verstärkung durch externe Quellen kein unerwünschtes Rauschen entsteht. Da COBALT8M vor der Signalausgabe in seinem Audiopfad einen Limiter verwendet, kann sich der Spielraum für Dynamik aufgrund höherer Verstärkungspegel verringern.

Hinweis: Die Hauptausgänge des COBALT sind für die Ausgabe von Line-Level-Signalen ausgelegt.

- **Patch Gain:** Anpassung der Verstärkung pro Patch, um Patches relativ zueinander auszugleichen. Werte im Bereich von 0 bis 100 sollten transparent für jedes Patch einsetzbar sein, das sie benötigt. Wenn du den Regler über 100 hinaus bewegst, kann dies bei einigen Patches zu einer Sättigung des Limiters führen. Wie du sehen wirst, kann dies kreativ genutzt werden.

- **Gain Boost:** Ein globaler Gain Boost, der den durchschnittlichen Ausgangspegel erhöht. Drei Einstellungen sind möglich:

Off - voller dynamischer Bereich

Normal - Erhöhung der Ausgangslautstärke (Standardeinstellung)

Saturate - eine große Erhöhung der Ausgangslautstärke, die möglicherweise den internen Limiter sättigt. Möglicherweise stellst du fest, dass der Dynamikbereich mit dieser Einstellung verringert wird, das kann bei Bedarf kreativ genutzt werden.

Die Gain-Boost-Einstellung wird automatisch gespeichert

- **Headphone Volume:** Die Lautstärke des Kopfhörerausgangs kann je nach angeschlossenem Kopfhörermodell erheblich variieren. Diese globale Steuerung passt den Ausgangsbereich des Kopfhörers an, um diese Abweichung auszugleichen und so zu laute Abhörpegel zu vermeiden.
- **Main Volume:** Master-Ausgangslautstärke des Synthesizers, Post-Limiter. Steuert die Ausgangslautstärke sowohl des Kopfhörerausgangs als auch der Hauptausgänge. Stellen Sie für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis 127 ein.



General

- **Clock Source:** Stellt die Taktquelle für den COBALT8M mit den folgenden verfügbaren Optionen ein: Intern, MIDI, Sync-In, Auto. Wenn "Auto" ausgewählt ist, verwendet der COBALT8M automatisch jede erkannte Clock-Quelle (wobei Sync-In Vorrang vor MIDI hat), andernfalls verwendet er die interne Clock. Bitte beachte, dass die synchronisierten Funktionen (Sequencer, Arpeggiator, Delay FX, LFOs) möglicherweise nicht richtig oder überhaupt nicht funktionieren, wenn 'MIDI' oder 'Sync-In' ausgewählt wurde aber keine MIDI- oder Sync-In-Clock vorhanden ist.
- **Global Tune:** Legt die globale Stimmung des COBALT8M in einem Bereich von +/- 1 Halbton fest. Möglicherweise muss diese Einstellung angepasst werden, wenn du den COBALT8M mit anderen Synthesizern/Instrumenten verwenden möchtest, die nicht in der Standardstimmung gestimmt sind (z.B. alte analoge Synthesizer).
- **Polychain Master:** Legt fest, dass der COBALT8M der Master in einem Polychain-Setup ist. Wenn aktiv, werden alle Änderungen dieses COBALT8X auf die anderen Geräte gespiegelt.
- **Preset Auto-Load:** Definiert, ob Presets mit oder ohne Bestätigung durch Drücken auf den Preset-Regler geladen werden. Ist diese Option beim Scrollen durch Presets aktiviert, wird nach einer kurzen Pause automatisch das jeweilige Preset geladen.
- **Reset:** Halte den 'Edit'-Taster gedrückt, um alle globalen Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Bitte beachte, dass dadurch auch die Parameterwerte für Main Volume und Tempo zurückgesetzt werden.

MIDI

- **Channel:** Legt den MIDI-Kanal fest, den der COBALT8M sowohl für den MIDI-Eingang (den MIDI-Eingangskanal, auf den das Gerät reagiert) als auch für den MIDI-Ausgang (den Kanal für die übertragenen MIDI-Meldungen) verwendet.
- **Omni:** Ermöglicht die Nutzung des COBALT8M im Omni-Modus, in dem dieser auf MIDI-Eingangs-Meldungen auf jedem MIDI-Kanal reagiert.
- **Pitch Bend Range:** Stellt den COBALT8M-Pitchbend-Bereich - in Halbtönen - sowohl für MIDI-In-Pitchbend-Meldungen als auch für die Joystick-X-Achse ein.

Hinweis. Wenn der MPE-Modus aktiviert ist, werden nur die MPE-Master-Kanal-meldungen für den Pitch-Bend-Bereich festgelegt, wobei stattdessen die Einstellung für den MPE-Pitch-Bend-Bereich zum Konfigurieren der MPE-Memberkanal-Meldungen verwendet werden sollte

- **MPE Mode:** Aktiviert/deaktiviert den MPE-Modus für die Kompatibilität mit externen MPE-Instrumenten. Bitte beachte, dass du den MPE-Modus und Polychaining nicht gleichzeitig aktivieren kannst.

- **MPE Master Channel:** Legt den MPE-Masterkanal für den MPE-Modus fest. Beachte, dass bei aktiviertem MPE-Modus und Verwendung externer Nicht-MPE-MIDI-Controller oder -Software, deren Ausgangs-MIDI-Kanal so eingestellt sein muss, dass er dem MPE-Master-Kanalwert entspricht, um ein korrektes Verhalten sicherzustellen.
- **MPE Number of Channels:** Definiert die Anzahl an MPE Member Channels im MPE Modus.
- **MPE Pitch Bend Range:** Bestimmt den Pitch Bend Bereich / Empfindlichkeit - in Halbtonschritten - für MPE Member Notes im MPE Modus.
- **DIN In:** Eine Reihe von MIDI-Filtereinstellungen zum Aktivieren/Deaktivieren des COBALT8M für die Reaktion auf bestimmte Arten von MIDI-In-Nachrichten am MIDI-DIN-In-Port.
- **DIN Out:** Eine Reihe von MIDI-Filtereinstellungen zum Aktivieren/Deaktivieren des COBALT8M für die Übertragung bestimmter MIDI-In-Nachrichten am DIN-Out-Port.
- **DIN Thru:** Aktiviert den "Soft MIDI Thru"-Modus für die DIN-Ports, in dem vom DIN-In-Port empfangene Nachrichten an den DIN-Out-Port weitergeleitet werden.
- **USB Thru:** Aktiviert einen "Soft MIDI Thru"-Modus für alle MIDI-Quellen, bei dem vom DIN-In-Port empfangene Nachrichten an den USB-Out und von USB-In empfangene Nachrichten an den DIN-Out weitergeleitet werden.
- **Arp/Seq Out:** Ermöglicht dem COBALT8M-Arpeggiator und/oder Sequencer, Noten an die MIDI-Out-Ports zu übertragen. Wenn Arp Out aktiviert ist, werden die internen Keyboard- Noten nicht an MIDI-Out übertragen. Bitte beachte, dass MIDI-In-Noten, die arpeggiert werden, auch an den MIDI-Out übertragen werden, wenn Arp Out aktiviert ist, was bei komplexen MIDI-Setups zu MIDI-Loop-/Echo-Problemen führen kann.
- **In Oct Offset:** Aktiviert/deaktiviert den Keyboard Octave-Parameter für die Transponierung von MIDI-In-Noten.

- **MIDI-in Monitor:** Der MIDI-In-Monitor ist ein nützliches Werkzeug, wenn überprüft werden muss, ob der COBALT8M MIDI-Meldungen empfängt. Er zeigt die Daten aller MIDI- Meldungen an, auf die der COBALT8M reagieren kann und ignoriert die aktuellen MIDI- Kanal- und Filtereinstellungen.

Der MIDI-Monitor liefert die folgenden Informationen für jede empfangene Meldung:

Source - USB oder DIN

Message type - Note-On ("NO"), Note-Off ("NO"), Control Change ("CC"), Programmwechsel ("PC"), Channel Aftertouch ("CA"), Pitch Bend ("PB"), System Exklusive Daten ("Sys"), Clock Start ("Srt"), Clock Continue ("Con"), Clock Stop ("Stp")

Channel

Message data / values

Eingehende Clock-Timing-Nachrichten werden in der oberen rechten Ecke der Anzeige angezeigt, wobei ein "U" anzeigt, dass USB-Clock-Meldungen empfangen und ein "D", dass DIN-Clock-Meldungen empfangen werden.

Bitte beachte, dass nur Meldungen angezeigt werden, die empfangen werden, während die MIDI-Monitor-Anzeige aktiv ist. Drücke den 'Edit'-Taster, um den MIDI-Monitor zu verlassen.

Verlasse den MIDI Monitor mit dem 'Edit' Taster.

Sequencer

- **Metronome:** Aktiviert/deaktiviert die Metronom-Klickspur für die Sequenzaufzeichnung. Bitte beachte, dass der Pre-Roll des Sequenzers (falls aktiviert) immer das Metronom mit abspielt.
- **Pre-Roll:** Legt die Pre-Roll-Länge für die Sequenzaufnahme fest, um zu bestimmen, wie viele Takte der Metronom-Klickspur wiedergegeben werden, bevor die Aufnahme beginnt.

Hinweis: Metronom und Pre-Roll sind nur für Echtzeitsequenzen verfügbar.
- **Quantise:** Legt den Quantisierungswert für die Sequenzer-Notenaufzeichnung fest, um sicherzustellen, dass die gespielten Noten rechtzeitig gehalten werden können. Bitte beachte, dass dies eine Eingabequantisierungseinstellung ist und daher nicht zum Anpassen zuvor aufgenommener Noten verwendet werden kann.
- **Transport:** Aktiviert/deaktiviert den Sequenzertransport, der von der MIDI Clock gesteuert wird, nämlich Start / Continue / Stop-Meldungen via USB-MIDI. Möglicherweise möchtest du dieses Verhalten deaktivieren, wenn du den COBALT8M mit einem externen MIDI-Sequenzer verwendest.

Joystick

- **Mod Wheel Out:** Aktiviert/deaktiviert die Joystick Y+ Achse für die Übertragung von MIDI-Mod-Wheel-Meldungen (MIDI CC 1) via MIDI-Out. Möglicherweise möchtest du dieses Verhalten deaktivieren, wenn der COBALT8M an andere Synthesizer angeschlossen ist, die auf MIDI Modulation Wheel-Meldungen reagieren.
- **Pitch Bend Out:** Aktiviert/deaktiviert die Joystick X Achse für die Übertragung von MIDI Pitch Bend-Meldungen via MIDI-Out. Möglicherweise möchtest du dieses Verhalten deaktivieren, wenn der COBALT8M mit anderen Synthesizern verbunden ist, die auf MIDI Pitch Bend-Meldungen reagieren. Bitte beachte, dass die Joystick X-Achsen stattdessen CC-Nachrichten für die MODALapp- Kommunikation senden, wenn diese Option deaktiviert ist.
- **X+ / X- / Y+ / Y- Calibration:** Es handelt sich hier um manuelle Kalibrierungseinstellungen des nutzbaren Regelbereichs jeder Achse des Joysticks.

Erhöhe diesen Wert, wenn die Joystick-Achse nicht den oberen Modulations- / MIDI-Wert erreicht (insbesondere in den Eckpositionen). Wenn die Werte jedoch zu hoch sind, wird der nutzbare Regelbereich massiv reduziert. Verringere diesen Wert, wenn die Joystick-Achse einen kleinen nutzbaren Regelbereich hat. Wenn der Wert jedoch zu niedrig ist, erreicht er möglicherweise nicht den oberen Modulations- / MIDI-Wert.

- **Centre Calibration:** Dies ist eine manuelle Kalibrierungseinstellung für die Zentrierung des Joysticks.

Erhöhe diesen Wert, wenn der Joystick nicht richtig auf seinen Mittenwert zurückkehrt (er sendet sporadische Werte, wenn er nicht berührt wird oder in seiner Ruheposition zu empfindlich ist). Ist der eingestellte Wert zu groß, wird der nutzbare Regelbereich jeder Achse verringert.

Verringere diesen Wert, wenn der Joystick nicht auf kleine Bewegungen um die Mittelposition reagiert. Wenn der Wert jedoch zu niedrig ist, wird der Joystick möglicherweise nicht richtig zentriert.

Screen (Anzeige)

- **Brightness:** Stellt die Helligkeit / den Kontrast des COBALT8M-Anzeigedisplays ein.
- **Switch:** Legt den Anzeigemodus "Page Switch" / "Context Sensitivity" fest, um zu bestimmen, wie die Anzeige auf bestimmte Bedienfeldsteuerungsinteraktionen und MIDI-In-Meldungen reagiert.

Es gibt drei Hauptmodi für den Seitenwechsel: Regular, Smart, Off. Die ersten beiden Modi enthalten drei Untermodi - All, Panel, MIDI.

Der Modus "Regular" bewirkt, dass die Anzeige auf die Seite des jeweils editierten Parameters wechselt und auf dieser Seite bleibt, bis ein anderer Parameter eingestellt wird. Der 'Smart'-Modus bewirkt, dass die Anzeige zur Seite des jeweils editierten Parameters wechselt, aber nach zwei Sekunden wieder zur vorherigen Seite zurückkehrt, wobei die vorherige Seite die Seite ist, auf die entweder über die Anzeigesteuerung "Page / Param", den Patch / Seq-Taster oder die Tastenkombination FX1 + FX2 + FX3 zugegriffen wird.

The sub-mode of each mode sets the parameter source - the panel, MIDI-in, or both. Der Untermodus jedes Modus legt die Parameterquelle fest - das Panel, MIDI-In oder beides (both).

- **Saver:** Legt die Startzeit für den Bildschirmschoner der Anzeige fest. Eine kürzere Zeit verlängert die Lebensdauer der Anzeige.

LEDs:

- **Brightness:** Stellt die Helligkeit der LEDs auf der Bedienoberfläche ein.

Expression Pedal

- **Pedal Type:** Ermöglicht die Konfiguration des COBALT8M für die Verwendung mit verschiedenen Arten von Expression-Pedalen.

Hier gibt es zwei Hauptmodi (TRS und RTS), wobei jeder Modus drei Untermodi (1-3) bietet.

Wähle einen TRS-Polaritätsmodus, wenn du ein TRS-Expression-Pedal (oder ein Expression-Pedal mit einem auf TRS-Polarität eingestellten Polaritätsschalter) verwendest. Dies ist die häufigste Polarität von Expression-Pedalen. Der RTS- Polaritätsmodus liefert Kompatibilität mit einem RTS-Expression-Pedal verwenden, das keinen Polaritätsschalter bietet. Wenn dein Pedal keinen Polaritätsschalter bietet und du nicht sicher bist, welche Polarität es besitzt oder wenn der COBALT8M nicht richtig auf dein Pedal reagiert (z.B. wird nicht der volle Modulationsbereich erreicht, die Modulationskurve arbeitet unsauber), ist es ratsam, den COBALT8M-Polaritätsmodus zu wählen. Beachte, dass Expression-Pedale mit TS-Polarität mit dem COBALT8X nicht funktionieren.

Wähle den Submodus '1' für Expression-Pedale mit einem Widerstand von 10k. Wähle den Untermodus '2' für Expression-Pedale mit einem Widerstand von 20k oder 25k oder den Untermodus '3' für Expression-Pedale mit einem Widerstand von 50k oder mehr. Wenn du nicht weißt, welchen Widerstand dein Expression-Pedals besitzt, verwende den Untermodus '1'. Dieser funktioniert bei den meisten Expression-Pedalen. Möglicherweise tritt jedoch bereits eine maximale Modulation auf, bevor das Pedal seinen maximalen Hub erreicht (wähle dann '2' oder '3', um das Verhalten zu verbessern).

Solltest du COBALT8M mit dieser Einstellung nicht so konfigurieren können, dass er mit deinem Expression-Pedal ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise einen TRS-Polaritätsadapter verwenden.

04


MIDI

MIDI


COBALT8M ist ein sogenanntes "class-compliant" USB-MIDI-Gerät. Du kannst es ohne Treiberinstallation am Computer konfigurieren und auf eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen zugreifen. Verbinde den COBALT8M-Synthesizer mit einem USB-Anschluss Ihres Rechners. Er wird dann in jeder Software, die externe MIDI-Geräte unterstützt, als MIDI-Ein- und Ausgabegerät angezeigt.



Unter macOS wird der COBALT8M im "MIDI-Studio"-Fenster des Audio-MIDI-Setup (zu finden unter Programme -> Dienstprogramme) angezeigt. Wähle nach dem Öffnen des Dienstprogramms einfach im Menü Fenster -> MIDI Studio einblenden.

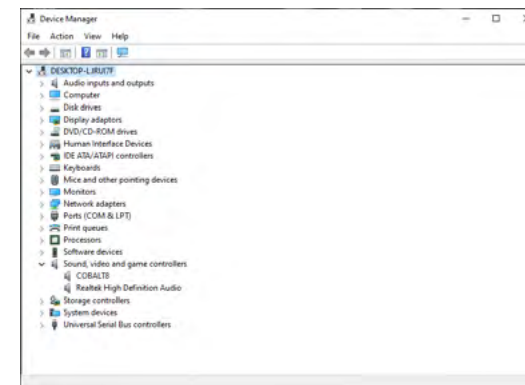

Unter Windows wird der COBALT8M als Audiogerät im Geräte-Manager angezeigt.

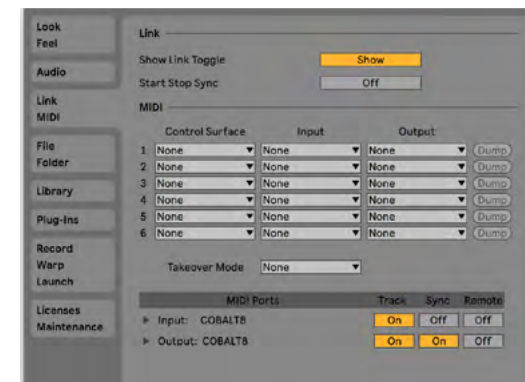

Vergiss nicht, die entsprechende Geräteeingabe und -ausgabe in den Einstellungen deiner DAW zu konfigurieren.

MIDI Channel (MIDI-Kanal)

Beim COBALT8M kann der MIDI-Kanal in der Anzeige oder mit der MODALapp eingestellt werden.

Du kannst auf den Einstellungsseiten in der Anzeige oder im Settings-Tab der MODALapp auch zusätzliche MIDI-Einstellungen vornehmen.

MIDI Output (MIDI-Ausgang)

Der COBALT8M kann deine DAW oder jedes Gerät spielen, das MIDI-Noten über USB, MIDI oder CV-Clock über das Keyboard, den Sequenzer oder den Arpeggiator empfangen kann.

Das Keyboard sendet MIDI Channel Aftertouch-Meldungen, der Joystick MIDI Pitch Bend-Meldungen.

Alle Regler des COBALT8M geben MIDI-Meldungen aus (die entsprechende CC-Meldung hängt vom SHIFT- oder Panel-Status ab). Dadurch kann der COBALT8M als voll funktionsfähiger Plug- and-Play-MIDI-Controller verwendet werden!

Wird eine Änderung an einem der Parameter vorgenommen, wird eine CC-Nachricht gesendet. In der MIDI-Implementierungstabelle findest du Informationen darüber, welche Parameter welche CC-Nummer senden. Die Tasten des Keyboards senden die entsprechenden MIDI-Noten für den Oktavbereich und die Notenskala, auf die sie eingestellt sind.

MIDI Input (MIDI-Eingang)

Der COBALT8M kann über eingehende MIDI-Noten gespielt werden. Das bedeutet, dass Sie du deine DAW oder ein beliebiges Gerät verwenden können, das MIDI-Noten über USB oder MIDI senden kann, um COBALT8M zu spielen oder einen der in der CC-Implementierungstabelle aufgeführten Parameter zu steuern.

MIDI Clock

Konfiguriere deine DAW- und MIDI-Geräte so, dass sie MIDI-Clock (Sync) an oder vom COBALT8M senden oder empfangen können. Wenn Auto ausgewählt ist, konfiguriert der COBALT8M sich automatisch so, dass er zur Clock deines Track-Tempos arbeitet. Wenn keine Clock erkannt wird, verwendet COBALT8M weiterhin das Tempo, auf das er intern eingestellt ist.

MIDI Soft Thru

Der COBALT8M verfügt über zwei Soft-Thru-Einstellungen, die über die App konfiguriert werden können:

- **DIN Thru:** Leitet eingehende MIDI-Signale vom MIDI DIN-In zum MIDI DIN-Out.
- **USB Thru:** Soft-Interface-Modus, der eingehende MIDI-Daten über den MIDI DIN-In an den USB-Ausgang und Daten vom USB-In an den MIDI DIN-Out weiterleitet.

Program Change (Programmwechsel)

Durch Senden des Bankwechselbefehls CC0 (Wert 0-4), gefolgt von einem Programmwechsel (0-99) an den COBALT8M, wird das entsprechende Preset geladen.

Sync

Die analogen Synchronisationsverbindungen des COBALT8M sind so konfiguriert, dass sie eine ansteigende Flanke von 3,3 V und einen Impuls pro 16-Noten-Signal nutzen. Dies wird verwendet, um alle anderen Geräte zu synchronisieren, für die eine CV-Clock mit deinem Gerät aktiviert ist. **BITTE VERWENDE NICHT MEHR ALS 5V FÜR DEN EIN- UND AUSGANG.**

Jedes von der SYNC IN-Verbindung empfangene Signal wird automatisch an den SYNC OUT weitergeleitet. Beim Auseinanderlaufen der internen oder der externen Clock gibt SYNC OUT die empfangene Clock aus.

Sync erkennt automatisch eingehende Clock / Sync-Signale und wählt diese in der Prioritätsreihenfolge aus:
1) Sync, 2) Ext MIDI und 3) Internal.

Die Synchronisierung wird nach einer Zeitüberschreitung von drei Sekunden in umgekehrter Prioritätsreihenfolge auf die nächste verfügbare Synchronisierungsquelle zurückgesetzt.

Din MIDI Filters

COBALT8M bietet über die App konfigurierbare MIDI-Filter am DIN-Ein- und Ausgang:

Noten, CC, Program Change, Aftertouch, Pitchbend, Transport, Clock und Sysex.

Standardmäßig erlaubt MIDI DIN IN alle Nachrichtentypen und MIDI DIN OUT alle Nachrichtentypen außer Clock.

MIDI In Omni

MIDI kann auf den Einstellungsseiten oder im Settings-Tab der MODALapp auf “omni” gestellt werden. Im Omni-Modus reagiert der COBALT8M auf allen MIDI-Kanäle für alle MIDI-Eingänge (DIN oder USB). Ausgehende MIDI-Daten werden weiterhin auf dem aktuellen MIDI-Kanal des COBALT8M gesendet.

MIDI CC Implementationstabelle

CC	Funktion
0	Bank Change
1	Mod Wheel
2	-
3	LFO3 Rate
4	-
5	Glide
6	-
7	Main Volume
8	
9	Voice Mode
10	-
11	Expression Pedal
12	-
13	LFO3 Depth
14	Osc1 Tune
15	Osc1 Fine
16	Osc1 Param A
17	Osc2 Param A
18	Osc Mix
19	Osc1 Param B
20	Osc2 Param B
21	LFO3 Shape
22	FEG Attack
23	FEG Decay
24	FEG Sustain
25	FEG Release
26	AEG Attack
27	AEG Decay
28	AEG Sustain
29	AEG Release
30	Osc2 Tune
31	Osc2 Fine

CC	Funktion
32	FEG Amount
33	Morph
34	Cutoff
35	Resonance
36	LFO1 Rate
37	LFO1 Depth
38	-
39	LFO1 Shape
40	Octave
41	Delay Mode
42	Filter Type
43	MEG Attack
44	MEG Decay
45	MEG Sustain
46	MEG Release
47	LFO2 Rate
48	LFO2 Depth
49	MEG Depth
50	LFO2 Shape
51	AEG Depth
52	LFO1 MIDI Sync
53	Arp Gate
54	LFO2 MIDI Sync
55	Delay MIDI Sync
56	LFO1 Mode
57	LFO2 Mode
58	Arp Status
59	Arp Octave
60	Arp Direction
61	Arp Division
62	Osc1 Algorithm
63	Osc2 Algorithm

CC	Funktion
64	Sustain Pedal
65	-
66	-
67	Seq Length
68	Seq Mute
69	Seq Clear
70	Seq Hold
71	Seq Loop
72	Seq Record
73	FX Amount
74	-
75	Transpose
76	-
77	-
78	Swing
79	Seq Quantise
80	AEG Type
81	FEG Type
82	MEG Type
83	Audio In
84	All EG Attack
85	All EG Decay
86	All EG Sustain
87	All EG Release
88	ModSlot 1 Depth
89	ModSlot 2 Depth
90	ModSlot 3 Depth
91	ModSlot 4 Depth
92	ModSlot 5 Depth
93	ModSlot 6 Depth
94	ModSlot 7 Depth
95	ModSlot 8 Depth

CC	Funktion
96	Chord Mode
97	-
98	-
99	-
100	ModSlot 1 Source
101	ModSlot 2 Source
102	ModSlot 3 Source
103	ModSlot 4 Source
104	ModSlot 5 Source
105	ModSlot 6 Source
106	ModSlot 7 Source
107	ModSlot 8 Source
108	ModSlot 1 Dest
109	ModSlot 2 Dest
110	ModSlot 3 Dest
111	ModSlot 4 Dest
112	ModSlot 5 Dest
113	ModSlot 6 Dest
114	ModSlot 7 Dest
115	ModSlot 8 Dest
116	Joystick X+
117	Joystick X-
118	Joystick Y-
119	Patch Gain
120	All Sound Off
121	Reset All Controllers
122	-
123	All Notes Off
124	Omni Off
125	Omni On
126	-
127	-

MIDI Polyphonic Expression (oder MPE) ist eine Methode zur Verwendung von MIDI-Daten, mit der ausdrucksstarke elektronische Musikinstrumente mehrere Klangdimensionen polyphon steuern können. Bei MIDI werden kanalbasierte Meldungen (wie Pitchbend, CCs und Channel Aftertouch) auf alle Noten angewendet, wenn sie auf einem einzelnen Kanal abgespielt werden. Bei MPE wird jeder Note ein eigener Kanal zugewiesen, so dass diese Meldungen auf jede Note einzeln angewendet werden können.

Ein MPE-Instrument besitzt normalerweise drei Expression-/Kontrolldimensionen: Links-rechts (X-Achse), vorne-hinten (Y-Achse) und Pressure (Z-Achse). Jede Achse kann auf verschiedene Klangparameter geleitet und pro Note angewendet werden.

COBALT8 ist ein MPE-kompatibler Synthesizer. Das bedeutet, dass jedes gültige MPE-Instrument / Controller mehrere Parameter der COBALT8M-Sound-Engine polyphon kontrollieren kann. Die meisten COBALT8M-Parameter können direkt via MPE gesteuert werden.

MPE für COBALT8M einrichten

Die Aktivierung des COBALT8M für die Reaktion auf MPE umfasst folgenden Schritte:

1. Navigiere zu den Steuerelementen für die MIDI-Settings in der Anzeige.
2. Stelle 'MPE Mode' auf 'On'
3. Setze 'MPE Master Channel' so, dass dieser mit dem deines MPE-Instruments übereinstimmt. Dein MPE-Instrument bezeichnet dies möglicherweise als 'MPE-Zone' - 'Lower Zone' verwendet Kanal 1 und "Upper Zone" verwendet Kanal 16. Einige MPE-Instrumente geben möglicherweise keinen Master-Kanal/Zone an - in diesem Fall ist die wahrscheinlichste Einstellung für den Einsatz '1'. Weitere Informationen findest du in den Einstellungen oder in der Dokumentation des MPE-Instruments.
4. Stelle "MPE Number of Channels" so ein, dass diese mit der deines MPE-Instruments übereinstimmt. Es wird empfohlen, diesen Wert so hoch wie möglich einzustellen (sowohl in Ihrem MPE-Instrument als auch im COBALT8M), um die Polyphonie des COBALT8M voll auszunutzen. Einige MPE-Instrumente geben möglicherweise keine Anzahl von Kanälen an. In diesem Fall ist die wahrscheinlichste Einstellung für den Einsatz „15“. Weitere Informationen findest du in den Einstellungen oder in der Dokumentation des MPE-Instruments.
5. Stelle die 'MPE Pitch Bend Range' auf die Range deines MPE-Instruments ein. Dein MPE-Instrument könnte dies als "Pitch Bend Sensitivity" bezeichnen. Einige MPE-Instrumente geben möglicherweise keinen festen Pitch Bend-Bereich an oder verwenden diesen. Verwende in diesem Fall diesen Wert, um den gewünschten Halbtonbereich der MPE X-Achse festzulegen. Weitere Informationen findest du in den Einstellungen oder in der Dokumentation des MPE-Instruments.

Jede MPE-Dimension wird wie folgt der COBALT8M-Sound-Engine zugeordnet:

- Links-Rechts / X-Achse (als MIDI Pitch Bend gesendet) – Hiermit steuerst du die Tonhöhe der Note, wobei der Bereich mit der globalen Einstellung „MPE Pitch Bend Range“ eingestellt wird (siehe oben).
- Front-Back / Y-Achse (gesendet als MIDI CC 74) - Hiermit definierst du die COBALT8M Y+ Modulationszuweisungen.
- Pressure- / Z-Achse (als MIDI-Kanal-Aftertouch gesendet) - Hiermit werden die COBALT8M-Aftertouch-Modulationszuweisungen gesteuert.

Da die MPE Y- und Z-Dimensionszuweisungen in die Modulationsmatrix des COBALT8M integriert sind, werden diese Zuweisungen mit jedem Patch gespeichert und aufgerufen.

MPE mit COBALT8M verwenden

Wenn du COBALT8M in Verbindung mit Nicht-MPE-MIDI-Controllern oder -Software verwendest, stelle deren Ausgangs-MIDI-Kanal so ein, dass er mit dem „MPE-Master- Kanal“ des COBALT8M übereinstimmt, um ein korrektes Verhalten sicherzustellen.

COBALT8M MPE Einschränkungen:

- Wenn Y+ oder Aftertouch globalen Soundparametern (LFO1- oder FX-Parametern) zugewiesen sind, ändern sich diese Parameter für alle Noten / Stimmen und nur die letzte / neueste MPE-Note bietet die Kontrolle über diese Parameter.
- MPE ist im Polychain-Modus nicht verfügbar.
- MPE-Expressionsdaten können nicht im COBALT8M-Sequencer aufgezeichnet werden. Alle im Sequencer aufgezeichneten MPE-Noten werden in Master-Noten konvertiert.
- Der COBALT8M unterstützt den MPE "MIDI Mode 4" (ein Kanal pro String für die Stimmenzuweisung) nicht.

Kaskadierung (Polychain)

Zwei beliebige COBALT8-Modelle lassen sich miteinander verbinden, um mithilfe der Polychain-Funktion 16 Stimmen zu erhalten.

Verbinde zunächst den gewünschten Master COBALT8 über DIN MIDI Out mit deinem gewünschten Slave COBALT8 über dessen DIN MIDI In.

Navigiere beim Master COBALT8 zu Settings (General) -> Polychain Master und aktiviere diese Option.

Beim Slave-Gerät sollten jetzt alle LEDs über den Voice-Modi-Tastern leuchten und in der Anzeige wird "Polychain Slave" angezeigt.

Im Polychain-Modus ist das Slave-COBALT8-Bedienfeld und auch das Keyboard deaktiviert.

Der Polychain-Modus kann durch Deaktivieren der Settings (General) -> Polychain Master im Master COBALT8 oder durch Neustart der Synthesizer beendet werden.

Hinweis: Polychain kann nur aktiviert werden, wenn du nicht im MPE-Modus spielst.

05

Update

Update

Die Firmware des COBALT8M kann ohne großen Aufwand aktualisiert werden. Das bedeutet, dass du COBALT8M jedes Mal, wenn ein Update veröffentlicht wird, selbst auf die neueste Version aktualisieren kannst.

Zum Update deines COBALT8M benötigst du die MODALapp.

Die MODALapp ist für macOS, iOS, Windows und Android verfügbar.

Zum Download der App für deine Plattform, besuche **www.modalelectronics.com/modalapp**

Führe KEINE andere MIDI-Software aus, die während des Aktualisierungsvorgangs Meldungen an den COBALT8M senden könnte.

06

MODALapp

MODALapp

Die MODALapp bietet ein visuelles Feedback für den COBALT8M (und andere Modal-Geräte) und ermöglicht zusätzliche Einstellungen, die bereits beschrieben wurden. Über eine einzige Schnittstelle, die in drei Tabs unterteilt ist, kann auf alle Parameter zugegriffen werden.

- Alle Bedienparameter sind auf einer Seite verfü- und bedienbar
- Preset Manager-Seite für Preset-Verwaltung, Datensicherung und Import
- Modulationsseite zum schnellen Anzeigen und Bearbeiten der aktuellen Patch-Modulationseinstellungen
- FX-Seite zum Auswählen und Bearbeiten der drei Stereo-FX-Engines des COBALT8M
- Sequenzerseite für die Live-Sequenzsteuerung und Bearbeitung der 4-Parameter-Animationsreihen
- Keyboardseite zum Spielen des COBALT8M direkt von deinem Gerät aus sowie Zugriff auf andere Tastatureinstellungen
- Einstellungsseite zum Konfigurieren der MIDI-Einstellungen und zum Aktualisieren der Firmware

Die MODALapp ist für macOS, iOS, Windows und Android verfügbar.

Zum Download der App für deine Plattform, besuche www.modalelectronics.com/modalapp



Geräte anschließen

Die MODALapp kann mit einem Camera Connection Kit an ein iPad oder mit einem USB OTG-Adapter (On-the-go) an ein Android-Gerät angeschlossen werden.

Die MODALapp kann nur über USB MIDI und nicht über MIDI DIN angeschlossen werden.

Installiere und öffne die MODALapp Du siehst den Begrüßungsbildschirm, bis ein COBALT8M erkannt wurde. Dann wird automatisch die Editor-Seite angezeigt.

COBALT8M spielen

Jetzt kannst du deinen COBALT8M mit jedem MIDI-Controller spielen! Die MODALapp leitet alle eingehenden MIDI-Daten automatisch an den COBALT8M weiter. Stelle sicher, dass dein MIDI-Controller auf demselben MIDI-Kanal sendet, dem du deinem COBALT8M zugewiesen hast.

Dies ist der Hauptbereich für das Patch-Design/die Bearbeitung. Hier findest du Keyboard / Voice, Oszillatoren, Filter und Hüllkurven.

Das aktuell ausgewählte Preset wird oben angezeigt. Es gibt auch Umschaltoptionen für das vorherige oder das nächste Preset (- / +), Init-Preset und Zufallserstellung (Rand).

Um ein Preset zu speichern, tippe zuerst auf die Schaltfläche SAVE. Wähle danach mit den Tasten - / + den Slot aus, in dem das neue Preset gespeichert werden soll. Ändere den Namen des Presets, indem du auf den Namen tippst. Tippe abschließend erneut auf SAVE, um zu bestätigen oder auf EXIT, um Änderungen am Namen / an den Slots zu verwerfen.

Desweiteren hast du auch Zugriff auf die Wiedergabe- (Play), Aufnahme- (Record), Tempo-Optionen sowie Schieberegler für Patch-Gain und Lautstärke (Volume).

In der Mitte befinden sich 12 Modulationsslots mit acht vom Anwender konfigurierbaren und vier vordefinierten Einstellungen. Im Aufklapp-Menü werden nur gültige Modulationsziele für die jeweilige Quelle angezeigt.



Preset Manager- + Modulation-Tab

Im Tab Preset Manager gibt es Optionen zum Organisieren, Verschieben, Speichern oder Importieren von Presets.
Es gibt 100 Presets pro Bank, die durch Scrollen in der Presetliste angezeigt werden können.

Presets können durch Doppelklick geladen und durch zweimal langsames Klicken umbenannt werden. Um ein Preset zu verschieben, klicke einfach darauf und ziehe es an die gewünschte Stelle. Wenn das Preset an eine Fensterecke des Presetmanagers gezogen wird, wird der Bildlauf in diese Richtung gestartet. Du kannst auf verschiedene Bänke zugreifen, indem du das ausgewählte Preset auf die Bank-Schaltfläche ziehst.

Mehrere Presets lassen sich mit gedrückter Shift, Strg oder Cmd Taste und Klicken auf die gewünschten Presets auswählen. Durch Klicken bei gedrückter Shift-Taste wird ein Block mit Presets ausgewählt. Durch Klicken mit Cmd oder Strg werden einzelne Presets ausgewählt. Sobald mehrere Presets ausgewählt sind, können diese verschoben werden, indem auf ein ausgewähltes Preset geklickt und dieses gezogen wird.
Wenn du mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Preset klickst, kannst du dieses umbenennen und die Export- oder Importoptionen aufrufen. Beim Exportieren werden alle ausgewählten Presets kopiert und an den gewählten Ordner gesendet. Beim Importieren werden alle gewählten Presets im Presetmanager mit den von Ihrem Computer ausgewählten Presets überschrieben.

Preset Manager- + Modulation-Tab

Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf eine Bank klicken, um die Export- und Importoptionen der gesamten Bank (als einzelne .sys-Dateien) anzuzeigen.

Bei allen Aktionen wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, sofern nicht auf die Schaltfläche "Yes to All" geklickt wurde. In diesem Fall wird für den Rest der Sitzung kein Bestätigungsfenster mehr angezeigt.

Auf Touchscreens entspricht ein einmaliges Tippen einem Cmd- oder Strg-Klick. Wenn du ein ausgewähltes Preset gedrückt hältst, wird eine Verschiebungsaktion gestartet.

Im Modulation-Tab hast du Zugriff auf die Parameter für LFO-1, LFO-2, LFO-3 und MOD-EG.

Es gibt auch ein XY-Pad, das die Bewegungen des Joysticks des COBALT8M simuliert, sowie Optionen für Pitch Bend und XY Lock, damit das XY-Pad beim Loslassen nicht in die Mittelstellung zurückspringt.

Schließlich kannst du auch die globalen Intensitäten (Depths) der acht Modulationsquellen einstellen: Velo, Aftertouch, Note, Expression Pedal und die vier Joystick-Achsen.

LFO-1		LFO-2		LFO-3		LFO-3		LFO-3		-		-		-		Note		Y+		AftT		Velo	
Preset Manager				Modulation				FX				Sequencer				Keyboard				Settings			
Patch	Bank 0	acca Bass	240	Digi Crush Arp	250	Randomiser	260	Squared Leads	270	Phased Rhythm	280												
		inch Pluck Bass	241	Unstable Echos	251	Silent Night	261	Rhythm of Life	271	Delicate touch	281												
Seq	Bank 1	ub Hit	242	Noise Pluck	252	Ring Pads	262	Fantasyland	272	Pulsar Bass&Lead	282												
		ync Pluck Arp	243	Folder Bells	253	Saw Tranquility	263	Magic Forest	273	The many Squares	283												
FX	Bank 2	lyper Arp	244	Somber Pad	254	Computer Bass	264	The Morpher	274	Brassy Lead	284												
		laus Pluck	245	Sub	255	Moving Pads	265	Digital Bubbles	275	Pure Bells	285												
Replace	Bank 3	rushed Bells	246	Boards Pad	256	Sunny Day Pad	266	Computers !	276	The Lord Organ	286												
		ig Stack Bass	247	Synth Clav	257	PolyAte Strings	267	The 80s Squares!	277	Cosmic Piano	287												
Swap	Bank 4	ine Chords	248	Plucking Arp	258	Soft Lead	268	Dual Bass	278	Squarezz Bass	288												
		idechain Bass	249	Cyber Cat	259	Cosmorchestra	269	The Arper	279	Space Bells	289												

Sequencer-Tab

Im Sequencer-Tab wählst du den Sequenztyp aus, kannst eines der Seq-Presets laden, initialisieren und speichern sowie auf die Live-Sequenzsteuerelemente wie Länge (Length), Halten (Hold), Loop und Quantisieren zugreifen.

Im Step Seq-Modus hast du die Möglichkeit durch Steps zu scrollen, die in Gruppen von 16 angezeigt werden.

Im Aufklapp-Menü lässt sich die aktuelle Zeile auswählen und diese rechts davon mit der Delete-Schaltfläche löschen. Es gibt fünf Mute-Schaltflächen für die Notenzeile oder eine der vier Parameter-Animationsspuren.

HINWEIS: Das Bearbeiten von Noten ist nur für Step-Sequenzen verfügbar und es gibt keine Undo-Funktion.

Schritte zuweisen: Einer neuen Sequenz sind keine Steps zugewiesen. Diese wird ausgegraut angezeigt, bis Steps über das Bedienfeld oder durch Anpassen des Steuerelements "Steps" im Bedienfeld links zugewiesen werden.

Navigation: Der sichtbare Tastenbereich (vertikal) kann mit den Bedienelementen links von der Pianorolle gesteuert werden. Mit den Tasten +/- stellst du ein, wie viele Noten angezeigt werden. Mit dem Schieberegler legst du fest, welcher Notenbereich angezeigt wird. Du kannst die Ansicht auch durch Scrollen nach oben und unten verschieben.

Wenn du ein Trackpad verwendest, hat die Zoom-Geste den gleichen Effekt wie das Drücken der +/- Tasten.

Der sichtbare Step-Bereich (horizontal) kann geändert werden, indem du auf die +/- Steuerelemente in der oberen Leiste klickst oder nach links / rechts scrollst.

Zeichenmodus: Um Noten zu erzeugen, aktiviere die Draw-Schaltfläche zum Zeichnen in der oberen Leiste (das ist standardmäßig der Fall) und klicke oder ziehe auf einen der leeren Slots in der Anzeige darunter.

Klicke auf eine Note, um diese zu löschen, klicke auf eine Note und ziehe diese, um einen ausgewählten Bereich zu löschen.

Über zwei Modi lässt sich das vertikale Verschiebverhalten ändern:

Ziehen: Noten werden mit einer Standard-Velocity von 63 erstellt. Klicke und ziehe sie vertikal, um die Tonhöhe der erstellten Noten zu ändern.

Velo: Durch vertikales Ziehen wird die Velocity der erstellten Noten beim Ziehen geändert.

Sequencer-Tab

Bearbeitungsmodus: Stelle zum Bearbeiten von Noten sicher, dass die Draw-Schaltfläche zum Zeichnen in der oberen Leiste hervorgehoben ist.

Das Verfahren ist ähnlich, wie du es vielleicht von einer Pianorolle her kennst. Wenn du auf eine nicht selektierte Note klickst oder einen Rahmen über einige Noten ziehst, werden diese ausgewählt. Sie können Noten auch löschen, indem Sie die Löschen-Taste drücken, während Sie Noten ausgewählt haben.

Ausgewählte Noten sind mit einem Balken versehen, der ihre Velocity anzeigt.

Sobald diese ausgewählt sind, kannst du auf eine der aktiven Optionen klicken, die du gerade ausgewählt hast und sie vertikal ziehen. Je nach ausgewähltem Modus wird eine von zwei Aktionen ausgeführt:

Ziehen: Verschiebt alle Noten in Tonhöhe und Schritten. Hältst du die Alt- oder Optionstaste gedrückt, wird versucht, die Noten zu kopieren.

Velo: Die Velocity aller Noten wird relativ zu der Velocity bearbeitet, die sie zu Beginn der Operation hatten.



FX, Keyboard + Settings Tab

Im FX-Tab kannst du alle FX-Presets laden, initialisieren und speichern sowie alle globalen FX-Parameter wie Pegel und Verzerrung bearbeiten.

Das Auswahlfeld für die FX-Presets auf der linken Seite zeigt an, dass kein Preset geladen wird, wenn ein FX-Parameter auf irgendeine Weise geändert wird, z.B. Ändern eines FX-Parameters im COBALT8M oder Laden eines Patches.

Auf dieser Seite findest du auch den externen Audio-In-Parameter, der den Anteil des Audio-In-Signals steuert, das über die drei Stereo-FX-Engines geleitet wird.

Schließlich gibt es Zugriff auf die drei Stereo-FX-Engines, die die aktuell ausgewählten Effekte in jedem Slot und ihre jeweiligen Steuerelemente anzeigen.

Im Tab Keyboard befindet sich ein MIDI-Controller, mit dem du Noten des COBALT8M von deinem Gerät aus auslösen kannst. Es gibt Pitchbend- und Modwheels sowie drei Tasten, mit denen Sie bestimmen können, wie viele Oktaven gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Klaviertastatur kann über die obere Bildlaufleiste gescrollt werden.

Es gibt auch Zugriff auf die Arpeggiator-Steuerelemente und die Transponierungs- / Akkordoptionen.

Der Settings-Tab enthält auch Optionen zum Aktualisieren deines COBALT8M auf die neueste Firmware-Version. Die Modalapp benachrichtigt dich automatisch, wenn ein neues Update verfügbar ist.

Damit die App den Bildschirm in Echtzeit aktualisiert, muss der Page Switch-Modus auf eine der Optionen (All) oder (MIDI) eingestellt werden.

Schlussendlich findest du hier Zugriff auf noch andere Einstellungen des COBALT8M. Eine Übersicht der verfügbaren Einstellungen findest du im Abschnitt "Einstellungen" des Kapitels Synthesis Engine dieses Handbuchs.

Garantie-Informationen

- Die Modal Garantieperiode beträgt für jedes gekaufte Produkt 12 Monate ab dem Zeitpunkt des Erstverkaufs.
- Die Garantie ist nicht auf einen anderen Anwender übertragbar.
- Modal Produkte werden unter Verwendung der neuesten Herstellungstechnologien gefertigt, nach den höchsten Standards getestet und durch den Einsatz von Premiumkomponenten stellen wir sicher, dass das Produkt zuverlässig in den kommenden Jahren funktionieren wird.
- **Im Falle eines Garantiefalles muss das Gerät auf eigene Kosten an den Händler retourniert werden, von dem das Gerät erworben wurde oder an den autorisierten Modal Vertrieb des Landes, in welchem du das Produkt gekauft hast, versandt werden.**
- Einige der Produkte, die uns im Garantiezeitraum zurückgeschickt werden, weisen bei einem Test in unseren Service Center keine Fehler auf. Es ist deshalb ratsam zuerst Kontakt mit unseren Technischen Support aufzunehmen, um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Unser Support ist erreichbar viasupport@modalelectronics.com.
- Falls du den Verdacht hast, dass dein Produkt auf Grund eines Hestellungs- oder Komponentenfehlers währed des Garantiezeitraumes nicht richtig funktioniert, setze dich mit dem Modal Support oder deinem Händler, von dem du das Modal Produkt erworben hast, in Verbindung.
- In dem Fall, dass ein Herstellungs- oder Komponentenfehler während des Garantiezeitraumes vorliegt, garantiert Modal, dass das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt wird.
- Während diese Garantie von Modal bereitgestellt wird, ist der exklusive Verteib des Landes, in welchem du das Gerät gekauft hast, verantwortlich für die Garantieverpflichtungen.
- Dein Händler wird dir den geeigneten Prozess zur Lösung des Garantiefalles informieren.
- In jedem Fall muss dem Vertrieb eine Kopie der Originalrechnung oder des Kaufbelegs des Händlers zur Verfügung gestellt werden.
- Falls du keinen direkten Kaufnachweis vorlegen kannst, wende dich an den Händler wenden, bei dem du das Produkt gekauft hast und versuche, einen Kaufnachweis von ihm zu erhalten. Der Händler oder Vertrieb wird dann das geeignete weitere Verfahren empfehlen.
- Diese eingeschränkte Garantie gilt ausschließlich für Produkte, die von einem autorisierten Modal-Händler gekauft wurden (definiert als ein Händler, der das Produkt direkt von Modal in Großbritannien oder einem unserer autorisierten Distributoren außerhalb Großbritanniens gekauft hat). Bitte beachte, dass das Gerät zur Reparatur an die ursprüngliche Verkaufsstelle zurückgesendet werden muss, wenn du das Produkt außerhalb deines Wohnsitzlandes gekauft hast.

- Die Modal-Garantiezeit gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Regeln im Kaufland oder wie vom Händler zum Zeitpunkt des Kaufs angeboten.

Was ist mit einem Herstellungsfehler gemeint?

- Wir definieren dies als einen Fehler in der Leistung oder Spezifikation des Produkts, wie von Modal beschrieben und veröffentlicht.
- Ein Herstellungsfehler umfasst weder Schäden, die durch Versand, Lagerung oder unachtsame Handhabung nach dem Kauf verursacht wurden, noch Schäden, die durch Missbrauch verursacht wurden.

Garantieeinschränkungen

- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Unfall oder Missbrauch entstanden sind.
- Die Garantie erlischt, es sei denn, Reparaturen wurden von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät anders als auf Anweisung des Herstellers verändert wurde.
- Die Garantie gilt nicht für Komponenten mit begrenzter Lebensdauer, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass das Gerät anders als in diesem Handbuch beschrieben funktioniert.

Für weitere Informationen wende dich bitte an: support@modalelectronics.com